



TECHNISCHE SPECIFICATIE:


- 3V batterij type 2x CR2032
- batterij levensduur < 2 jaar
- frequentie 433.92MHz
- touch scherm
- max. 8 timing punten voor openen of sluiten
- zendbereik max. 30mtr
- werk temperatuur -10°C - +50°C
- zendvermogen max. 10mW
- magnetische wandhouder
- wit - 5201001481 zwart - 5201006481

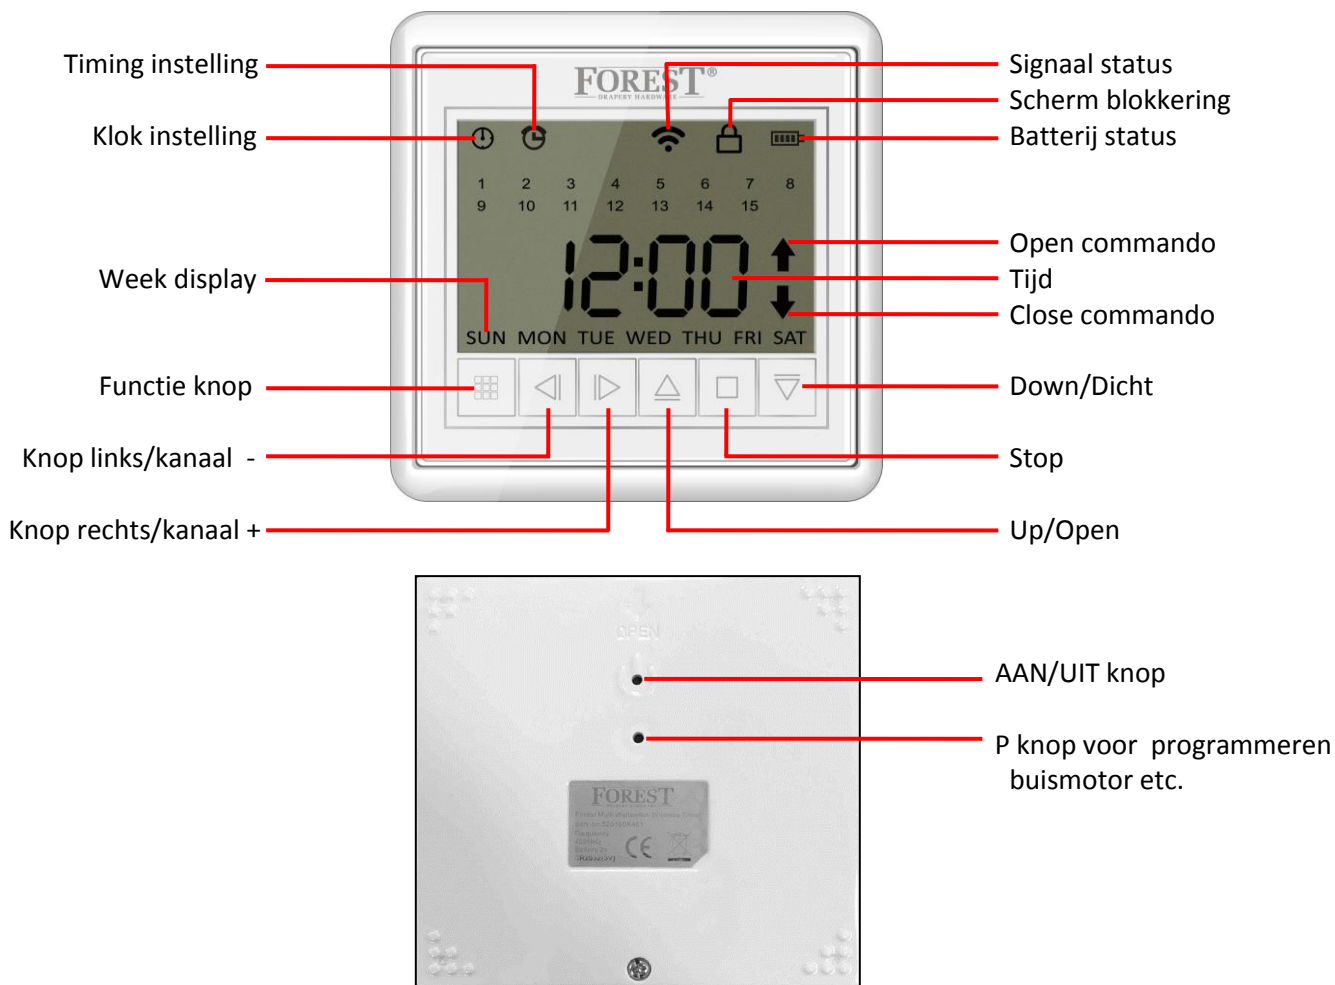

PLAATSEN BATTERIJEN

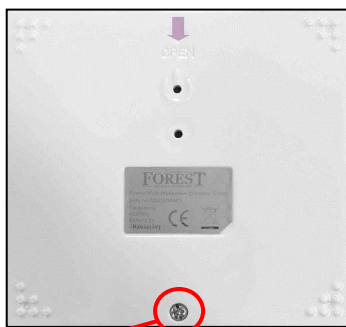

draai de schroef los en schuif de achterzijde van de behuizing naar beneden

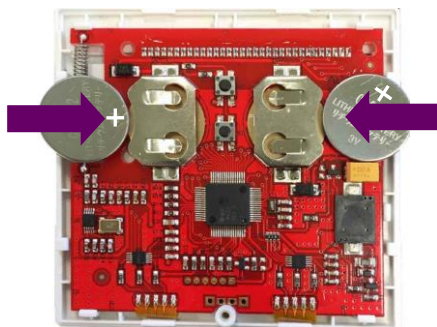

plaats de twee batterijen denk aan de polariteit



WANNEER DE BATTERIJEN LEEG ZIJN:

Nadat de batterijen vervangen zijn zullen de geprogrammeerde ontvangers en motoren normaal functioneren. Ook de ingestelde timing punten zullen in het geheugen blijven. De (lopende) tijd moet opnieuw worden ingesteld. Draag de lege batterij af volgens de plaatselijke normen/regeling.

BEDIENING AAN EEN SHUTTLE MOTOR KOPPELEN

De eindposities van de Shuttle motor moeten afgesteld zijn alvorens de motor de draadloze bediening reageert. Om dit te testen: duw het gordijn handmatig een maal dicht en open. Om te koppelen, neem volgende stappen:

DRUK 4 SEC. OP KNOP OM TE ONTGRENDELEN




SELECTEER HET GEWENSTE KANAAL

DRUK 3x KNOP IN MET PEN



3x

LED SPRINGT VAN 1^e → 2^e → 3^e LED

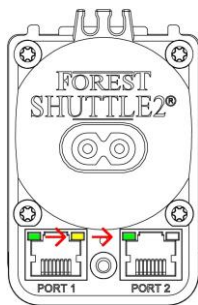

HOUD DE KNOP 5 SEC. INGEDRUKT




1x lang

GROENE LED GAAT KNIPPEREN



DRUK OP OPEN BINNEN 10 SEC.

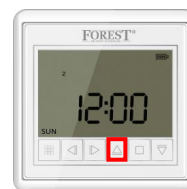

TIJD EN DAG INSTELLEN




druk 4 sec. op knop om te ontgrendelen



druk nogmaals 4 sec.




druk op de stop knop

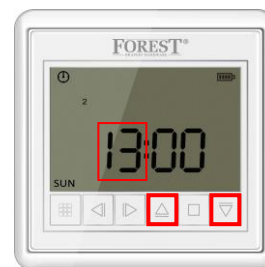


wijzig de uren ^ of v




druk op de > knop

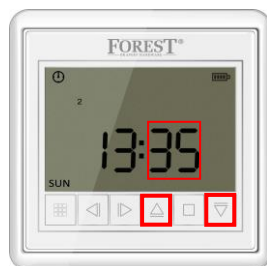

wijzig de minuten ^ of v

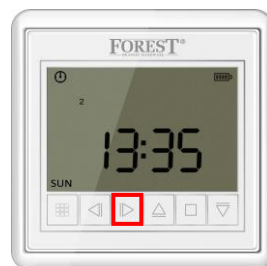

druk op de > knop

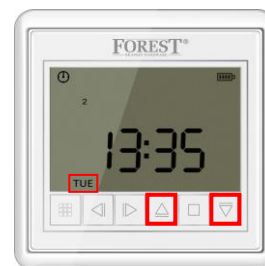

wijzig de dag ^ of v




druk 4 sec. op de knop om op te slaan

INSTELLEN TIMING PUNTEN

Tot 8 timing punten kunnen geprogrammeerd worden. Elk timing punt kan een OPEN of DICHT commando zenden.

Menu item tree:

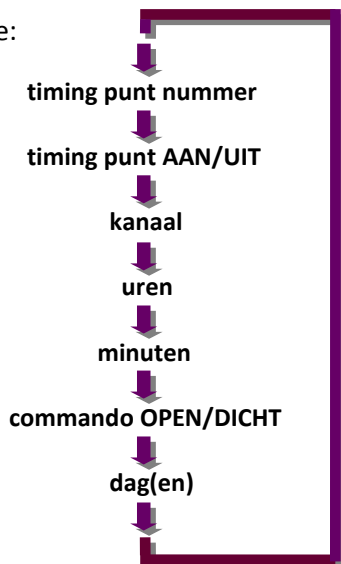

default:

- 1
- UIT
- ALL (kanaal 1 t/m 15)
- 12:
- :00
- OPEN
- ALL (zo, ma, di, wo, do, vr, za)

Gebruik de < en > knoppen om een menu item te selecteren.

Gebruik de UP (^), STOP (□) of DOWN (v) knoppen om het geselecteerde item te wijzigen.

openen menu timing punt instelling:

druk 4 sec op de knop om te ontgrendelen

druk nogmaals 4 sec.

druk op de > knop om het timer menu te selecteren

druk op de stop knop om de timing punten in te stellen

selecteren timing punt nummer

kies het gewenste timing punt 1....8

druk op de > knop om naar de volgende stap te gaan

AAN/UIT schakelen


zet het timing punt AAN ^ of UIT v

druk op de > knop om naar de volgende stap te gaan


selecteer kanaal



uren instellen

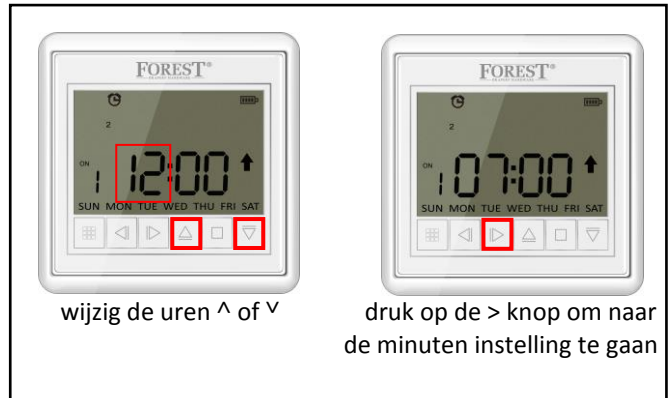

minuten instellen

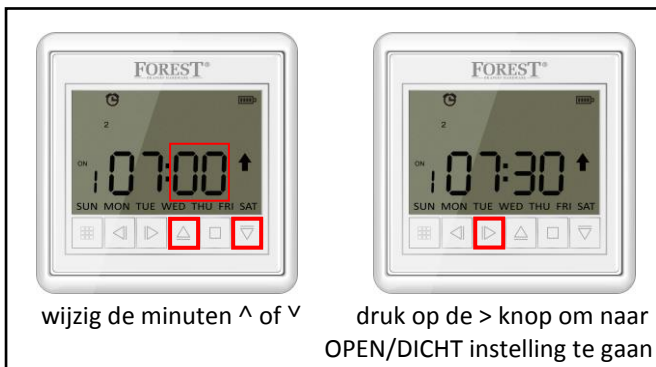

commando OPEN/DICHT instellen



dag(en) instellen



opslaan en beëindigen



motor groep maken:

Maximaal 8 timing punten kunnen gemaakt worden om te openen of te sluiten.

Voorbeeld:

3x gordijnrail, rail A, B en C. Rail A → kanaal 1, rail B → kanaal 2, rail C → kanaal 3.

Alle 3 rails zijn ook op kanaal 4 geprogrammeerd. Dit is dan een groepskanaal.

Timing punt 1 is geprogrammeerd om te Openen om 7 uur, kanaal 4, ma, di, wo, do, vrijdag

Timing punt 2 is geprogrammeerd om te Sluiten om 19 uur, kanaal 4, ma, di, wo, do, vrijdag

Timing punt 3 is geprogrammeerd om te Openen om 9 uur, kanaal 4, za en zondag.

Timing punt 4 is geprogrammeerd om te Sluiten om 20 uur, kanaal 4, za en zondag.

Individuele bediening: gebruik kanaal 1, 2 of 3.

Automatisch openen en sluiten:

- Ma, di, wo, do, vr: Open 7 uur, Sluiten, rail A, B en C
- Za, zondag: Open 9 uur, Sluiten 20 uur, rail A, B en C