

### TECHNISCHE SPECIFICATIES:


Onderdeelnummer:	3416600112	3416600116	3416600117
Trekkracht:	6 Nm	13 Nm	6 Nm
Snelheid	28 TPM	14 TPM	20 TPM
Voltage:	230V AC – 50Hz	230V AC – 50Hz	230V AC – 50Hz
Wattage:	121 Watt	121 Watt	133 Watt
Beschermingsklasse:	IP44	IP44	IP44

Max. aaneengesloten gebruikstijd 4 minuten.

### BELANGRIJK:




230V: Gebruik alleen de BRUINE (fase), BLAUWE (nul) en GROEN GEEL (aarde) draad.  
De overige 2 dunne (rode en zwarte) kabels zijn voor een optionele obstructiesensor.  
Deze draden mogen geen contact met elkaar maken en ook niet aangesloten zijn op 230V.

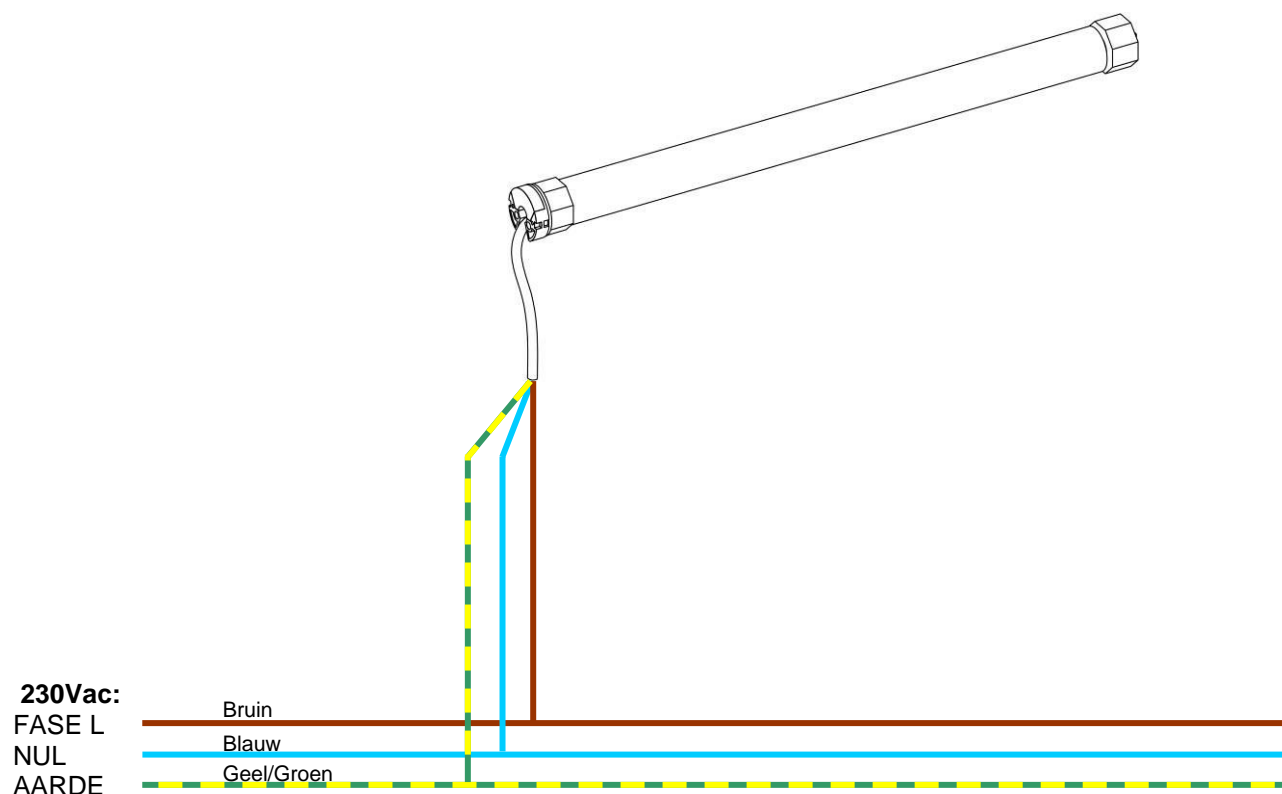


### AFSTANDSBEDIENING KOPPELEN AAN DE BUISMOTOR:

druk op de knop op de motor,  
motor draait kort ter bevestiging

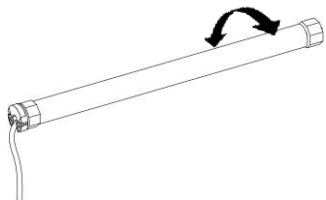


binnen 6 seconden:


druk 2 maal op de P knop

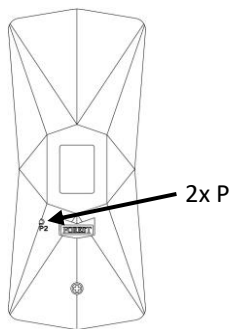

druk één maal op de OPEN knop

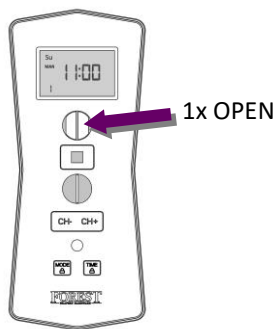

motor draait kort ter bevestiging

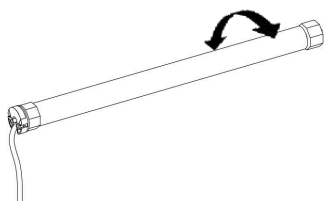


### DRAAIRICHTING VERANDERDEN:


Indien de motor de verkeerde kant op draait: druk ~7 seconden op de groene knop op de motor totdat deze draait ter bevestiging.

### MEERDERE AFSTANDSBEDIENINGEN OF KANALEN KOPPELEN AAN DE BUISMOTOR


①ste afstandsbediening:  
druk 2 maal op de P knop

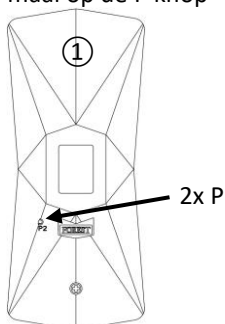

②e afstandsbediening:  
druk één maal op de P knop

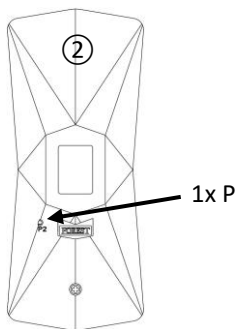


motor draait kort ter bevestiging.

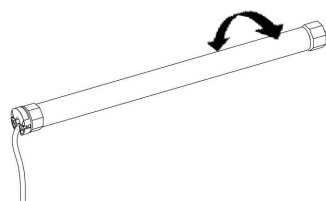


toevoegen van een extra kanaal:  
1.druk 2X P op het al werkende kanaal,  
2.kies het nieuwe kanaal en druk P

motor draait kort ter bevestiging.

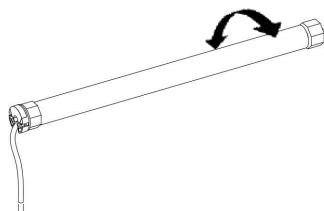


### ALLE AFSTANDSBEDIENINGEN WISSEN


druk één maal op de P knop

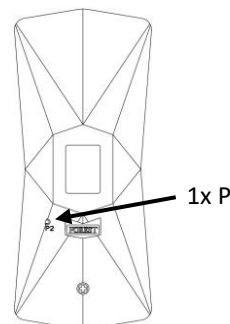


druk één maal op de STOP knop

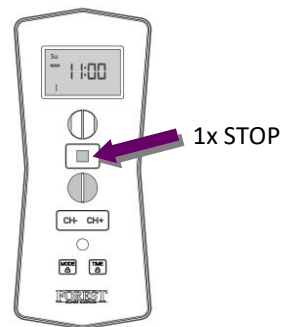

druk één maal op de P knop

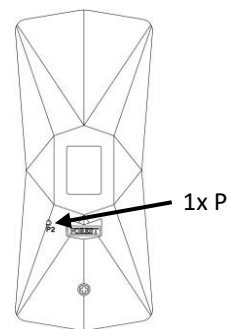


motor draait kort ter bevestiging

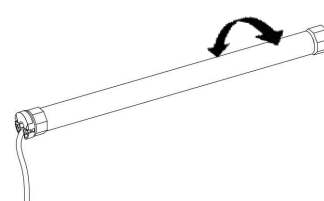


#### INSTELLEN VAN DE BOVEN EN ONDER POSITIES:

**!** BELANGRIJK: - wanneer er meerdere motoren op 1 kanaal zijn geprogrammeerd, dan worden alle motoren aangepast.  
- houd tijdens het programmeren de afstandsbediening binnen 2 meter van de motor.


druk één maal op de P knop

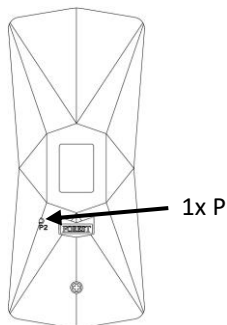


druk één maal op de OPEN knop

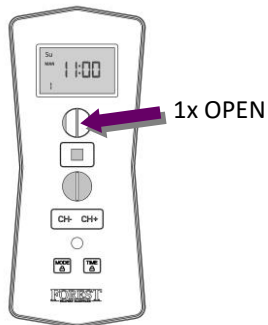


druk één maal op de P knop

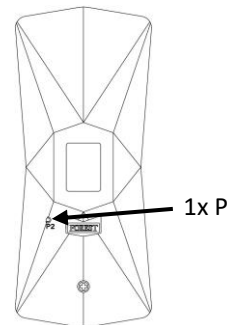

motor draait kort ter bevestiging.

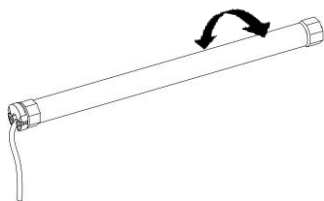


stel de boven positie in

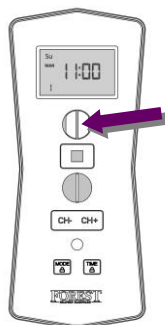


druk op de STOP knop zodra de gewenste hoogte bereikt is. Druk daarna **5 maal op STOP met 1 seconde tussen elke STOP om de positie op te slaan**



motor draait kort ter bevestiging.

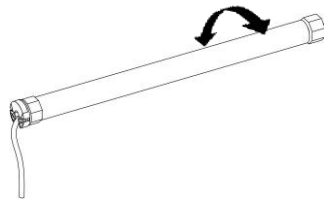


stel de onder positie af

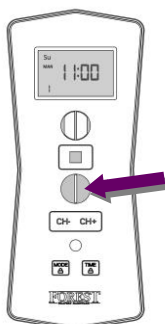

druk op de STOP knop zodra de gewenste hoogte bereikt is. Druk daarna **5 maal op STOP met 1 seconde tussen elke STOP om de posities op te slaan**



motor draait ter bevestiging, de posities zijn opgeslagen.

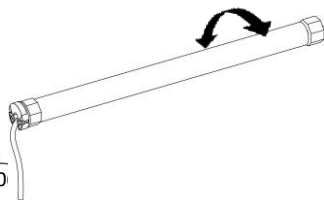


### RESETTEN BOVEN EN ONDERPOSITIES:




**BELANGRIJK:** wanneer er meerdere motoren op 1 kanaal zijn geprogrammeerd, dan worden alle motoren gereset die op dat kanaal werken.


druk één maal op de P knop.

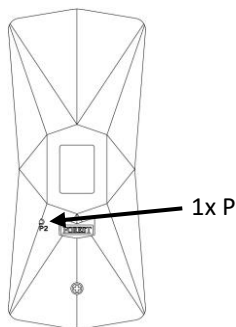

druk één maal op de DICHT knop.

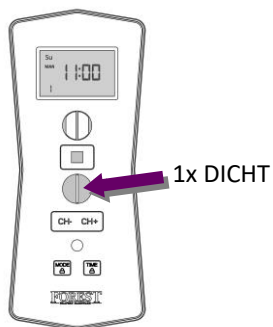

druk één maal op de P knop.

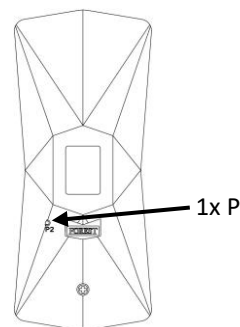

motor draait ter bevestiging.

