
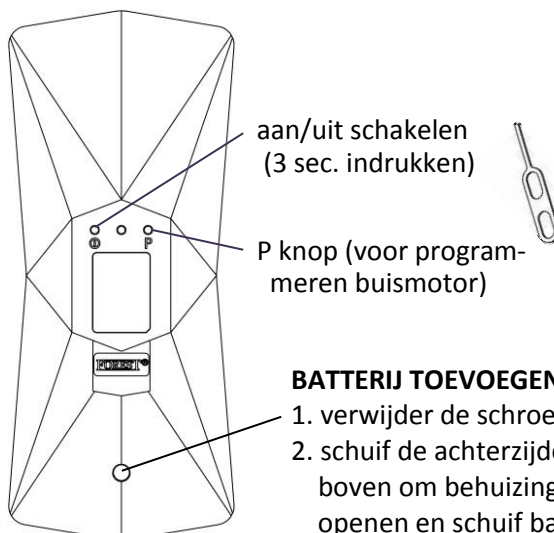




TECHNISCHE SPECIFICATIE:

- 12V batterij type CR2450
- batterij levensduur < 3 jaar
- frequentie 433.92MHz
- zendvermogen max. 10mW
- zendbereik max. 30mtr
- werk temperatuur -10°C - +50°C
- elk kanaal kan tot 20 ontvangers bedienen

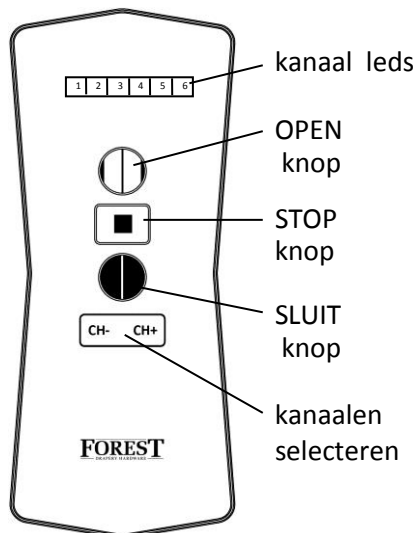

BATTERIJ TOEVOEGEN:

1. verwijder de schroef
2. schuif de achterzijde naar boven om behuizing te openen en schuif batterij erin, + zijde boven

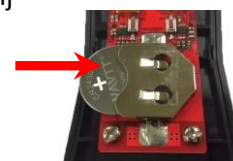
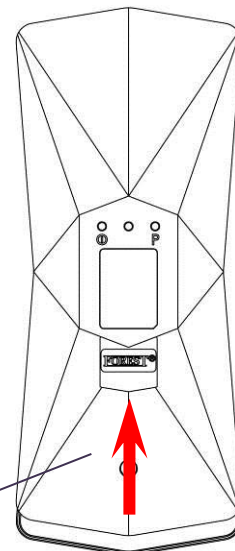


LEGE BATTERIJ:

De geprogrammeerde ontvangers blijven bewaard in het geheugen van de afstandsbediening. Draag de lege batterij af volgens de plaatselijke normen/regeling.

Deze Shuttle motoren zijn te herkennen aan de witte antennekabel

Het programmeren van een kanaal aan de Shuttle S / L / M Ontvanger motor:

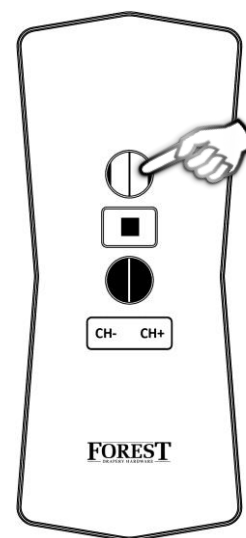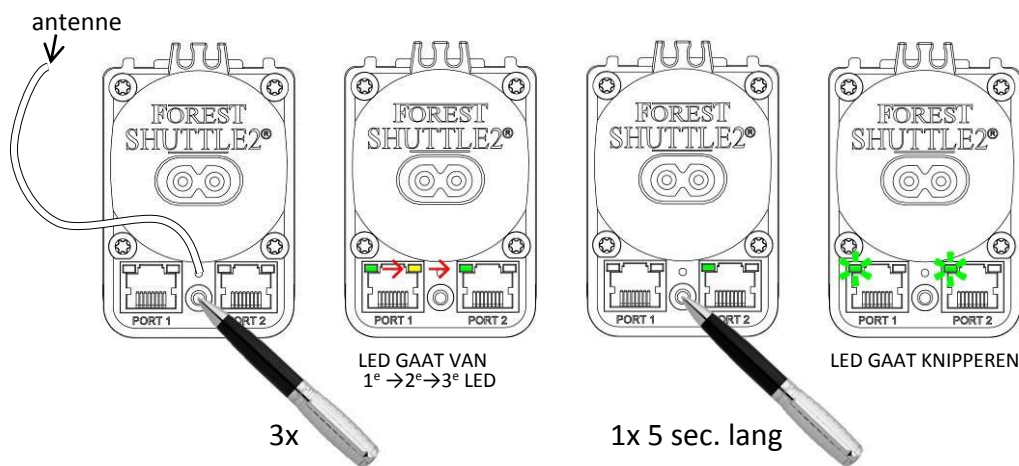

druk 1x OPEN knop


Om een geprogrammeerd kanaal te verwijderen volg dezelfde procedure, maar druk dan op DICHT i.p.v. OPEN.



Plaats geen andere apparaten en ontvangers binnen 1 meter van de ontvanger om interferentie (en storing) te voorkomen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE:

- Stroomvoorziening vanuit Shuttle M
- aansluiten op poort 1 van de Forest Shuttle M
- werktemperatuur -10°C - +50°C
- te koppelen aan Forest Multi Afstandsbediening en Forest Multi Wandschakelaar RF (LED)

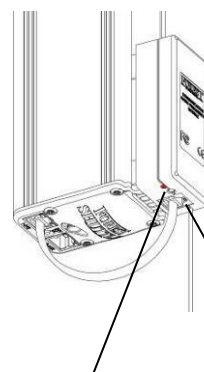


controle led programmeerknop




Plaats geen andere apparaten en ontvangers binnen 1 meter van de ontvanger om interferentie (en storing) te voorkomen.

PROGRAMMEREN AFSTANDSBEDIENING AAN CLICK-ON ONTVANGER:

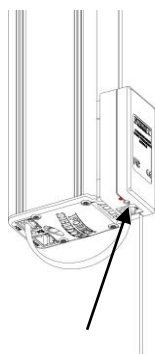

druk op de programmeerknop
led zal oplichten

houd de afstandsbediening max. 2 mtr.
van de ontvanger. Kies kanaal 1 – 6
en druk op de OPEN knop:

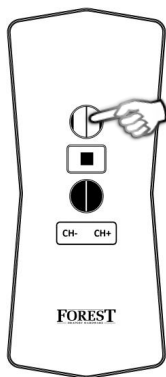


op ontvanger:
controle led knippert 3x en zal uit gaan

KANAAL VERWIJDEREN:



druk op de programmeerknop
led zal oplichten

houd de afstandsbediening max. 2 mtr.
van de ontvanger. Kies het te verwijderen
kanaal en druk op SLUIT knop:

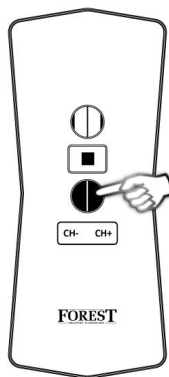

op ontvanger:
controle led zal knipperen en uit gaan

ALLE GEPROGRAMMEERDE KANALEN VERWIJDEREN:




houd de programmeerknop 10
seconden ingedrukt totdat de
led gaat knipperen en uit gaat

TECHNISCHE SPECIFICATIE SHUTTLE M ONTVANGER:


- stroomvoorziening vanuit Shuttle M
- ook als wandschakelaar te gebruiken
- kabel 0,5mtr → 5201001360
- kabel 3,5mtr → 5201001361
- aansluiten op poort 1 van de Forest Shuttle M
- werkteemperatuur -10°C - +50°C
- te koppelen aan Forest Multi afstandsbediening en Forest Multi wandschakelaar RF

TECHNISCHE SPECIFICATIE FMS/BCS ONTVANGER:

- schakelvermogen 230Vac – 500W
- besturing voor één buis- of FMS-motor
- ook als wandschakelaar te gebruiken
- kabeldiameter max. 2,5mm²
- werkteemperatuur -10°C - +50°C

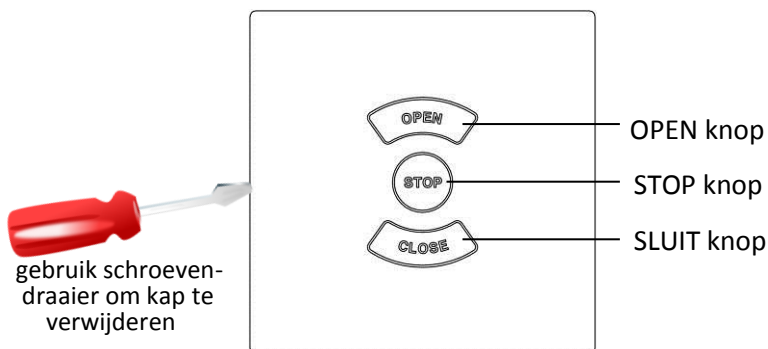


programmeerknop controle led

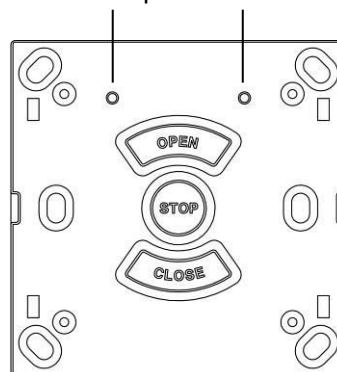


PROGRAMMEREN AFSTANDBEDIENING AAN WANDSCHAKELAAR-ONTVANGER:


druk programmeerknop in, led knippert

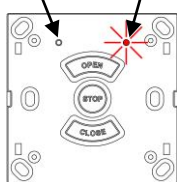


druk op de STOP knop

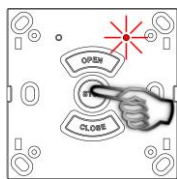

houd de afstandsbediening max. 2 mtr. van de ontvanger. Kies kanaal 1 – 6 en druk op de OPEN knop:

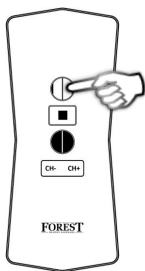


led blinks 3 times and will go off:

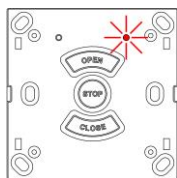


KANAAL VERWIJDEREN


druk programmeerknop in, led knippert

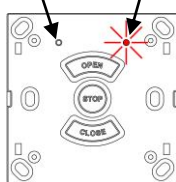


druk op de STOP knop

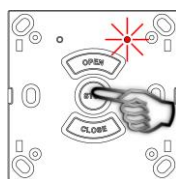

houd de afstandsbediening max. 2 mtr. van de ontvanger. Kies het te verwijderen kanaal en druk op SLUIT knop:

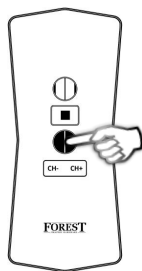


led will blink once and will go off:

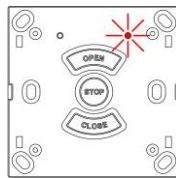


ALLE GEPROGRAMMEERDE KANALEN VERWIJDEREN

houd gelijktijdig de STOP en SLUIT knop ingedrukt ~6 sec.

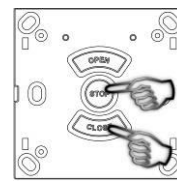


led knippert en gaat uit

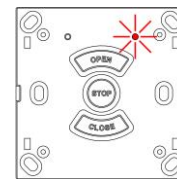


Plaats geen andere apparaten en ontvangers binnen 1 meter van de ontvanger om interferentie (en storing) te voorkomen.

PROGRAMMEREN AFSTANDBEDIENING AAN BUISMOTOR:


druk op de knop van de buismotor, motor draait kort ter bevestiging

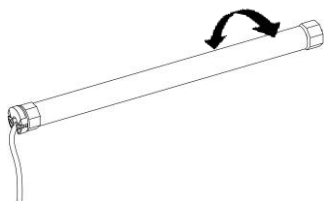


binnen 6 seconden

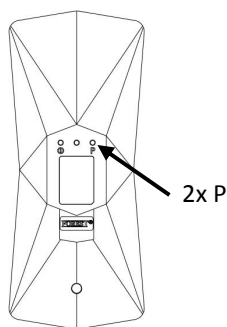

druk OPEN knop één maal

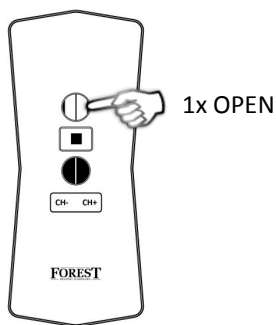

motor draait kort ter bevestiging

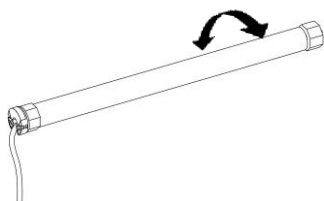


OMDRAAIEN MOTOR DRAAIRICHTING


Houd de knop van de buismotor ingedrukt gedurende 7 seconden, totdat motor bevestigd met kort draaien.

MEERDERE AFSTANDBEDIENINGEN OF KANALEN TOEVOEGEN AAN BUISMOTOR

①e afstandsbediening:

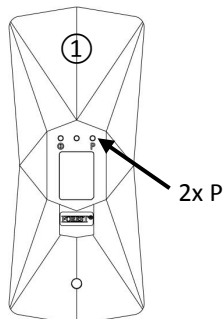


②e afstandsbediening:

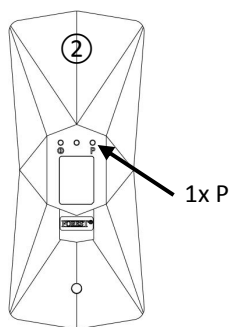

motor draait kort ter bevestiging


- Een ander kanaal toevoegen:
1. druk 2xP knop van het reeds geprogrammeerde kanaal
 2. druk 1xP van het andere kanaal

motor draait kort ter bevestiging

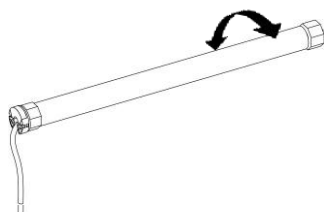


ONTKOPPELEN VAN ALLE AFSTANDBEDIENINGEN / WANDSCHAKELAARS:


druk P knop één maal

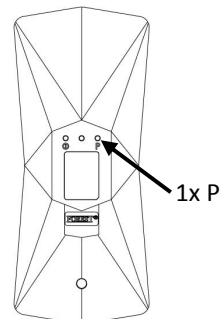


druk STOP knop één maal

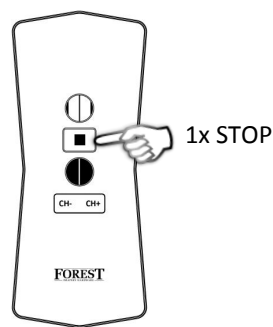

druk P knop één maal

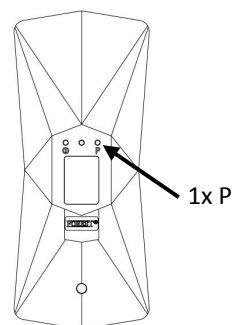

motor draait kort ter bevestiging

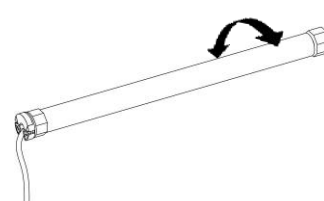


AFSTELLEN BOVEN EN ONDER EINDPOSITIES:




BELANGRIJK: - wanneer meerdere motoren aan één kanaal zijn gekoppeld, dan worden de eind posities van al deze motoren verwijderd
 - tijdens het programmeren, houdt de afstandsbediening max. 2 meter van de buismotor


druk P knop één maal

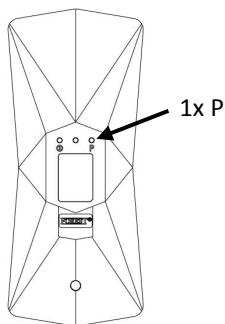


druk OPEN knop één maal

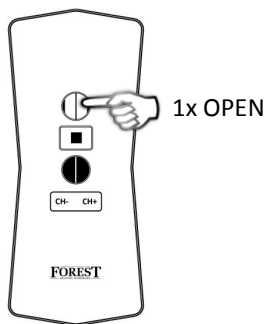


druk P knop één maal

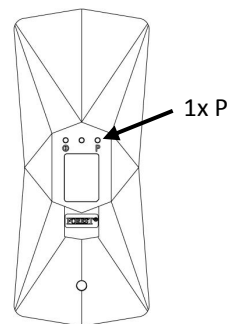


motor draait kort ter bevestiging

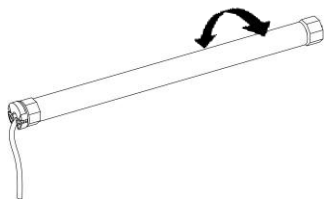


stel gewenste BOVEN positie af

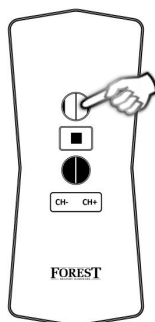


druk op STOP knop als de gewenste bovenpositie is bereikt. Druk **5x één seconde** de STOP knop ter bevestiging

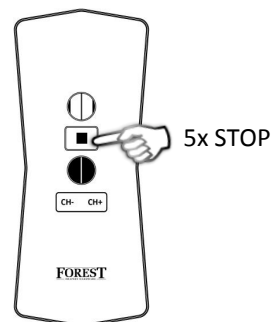


motor draait kort ter bevestiging

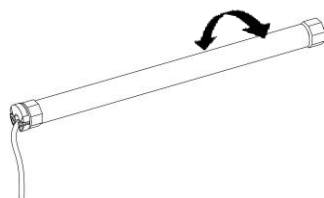


stel gewenste ONDER positie af

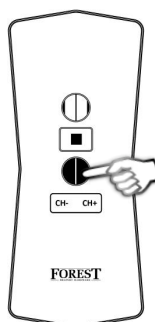

druk op STOP knop als de gewenste onderpositie is bereikt. Druk **5x één seconde** de STOP knop ter bevestiging

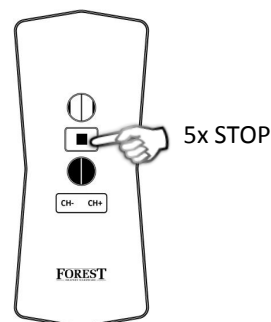

motor bevestigd met kort draaien, eindposities zijn afgesteld

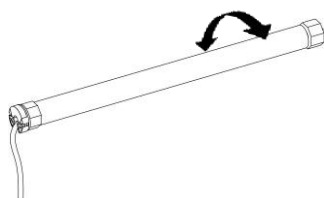


CANCELLATION OF UPPER AND LOWER END LIMITS:




BELANGRIJK: - wanneer meerdere motoren aan één kanaal zijn gekoppeld, dan worden de eind posities van al deze motoren verwijderd
- tijdens het programmeren, houdt de afstandsbediening max. 2 meter van de buismotor


druk P knop één maal

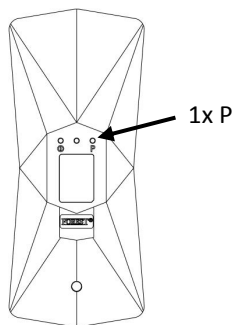


druk SLUIT knop één maal

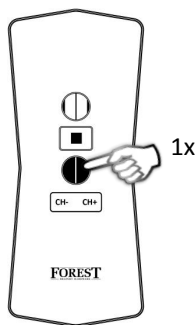

druk P knop één maal

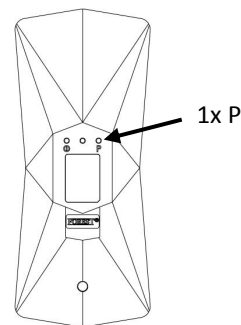

motor draait kort ter bevestiging:

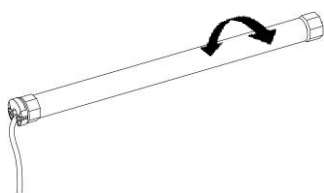

OMDRAAIEN MOTOR DRAAIRICHTING:

Houdt de knop van de buismotor ingedrukt gedurende 7 seconden, totdat motor bevestigd met kort draaien.

TECHNISCHE SPECIFICATIE:

- 24Vdc, 16Watt
- nom. 0.8Nm – max. 1.0Nm
- 34 rpm
- max. looptijd 7 min.
- max. gordijngewicht 4 kg
- max. 5 koord rollen
- kan alleen gebruikt worden i.c.m. Multi afstandsbediening, MULTI wandchakelaar LED of Diamond afstandsbediening
- alleen gebruiken in BS system, met bijgeleverde 24V adaptor


! WAARSCHUWING: BIJ GEBRUIK VAN QUICK LOCK KOORDROLLEN: KLIK DE KOORDEN VAST VOORDAT U DE MOTOR GEBRUIKT

PROGRAMMEREN AFSTANDS- BEDIENING AAN BS MOTOR:


schakel de voedingsspanning in:




motor draait kort ter bevestiging:

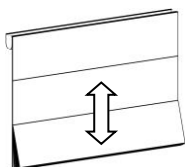

binnen 10 seconden: druk op de P knop en op de OPEN knop

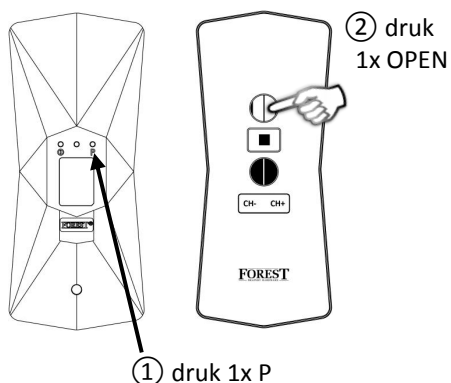

motor draait kort ter bevestiging

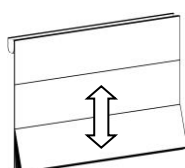


VERWIJDEREN GEPROGRAM- MEERD KANAAL


schakel de voedingsspanning in:




motor draait kort ter bevestiging:

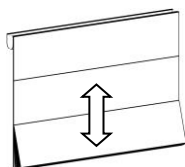

binnen 10 seconden: druk op de P knop en op de STOP knop

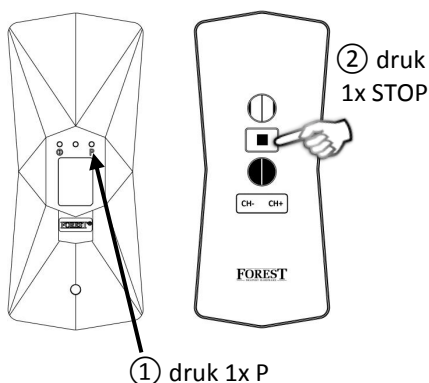

motor draait kort ter bevestiging

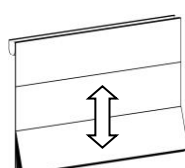


MOTOR DRAAIRICHTING OMDRAAIEN


schakel de voedingsspanning in:




motor draait kort ter bevestiging:

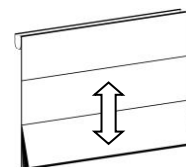

binnen 10 seconden: druk op de P knop en op de SLUIT knop

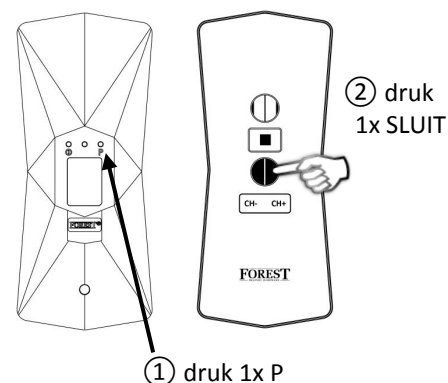


motor draait kort ter bevestiging

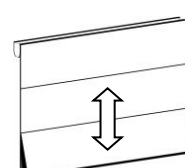


NOTE: indien overnieuw begonnen wordt, schakel de voedingsspanning uit en wacht 20 seconden voordat de voedingsspanning weer ingeschakeld wordt.

EINDPOSITIE BOVEN


druk 1x op de P knop, motor draait kort ter bevestiging:

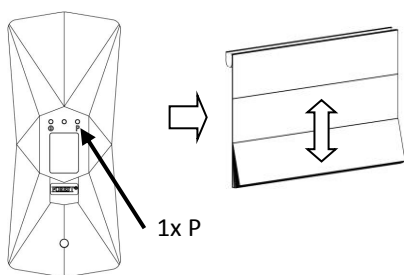


druk 1x op de OPEN knop, motor draait kort ter bevestiging:

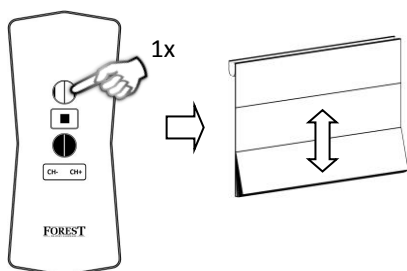


druk 1x op de P knop, motor draait kort ter bevestiging:

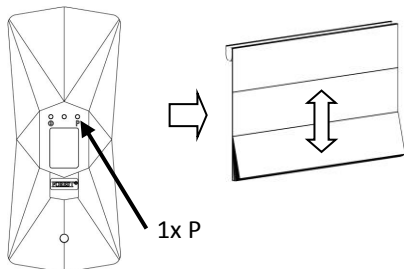

stel de gewenste BOVEN positie af en druk op de P knop:

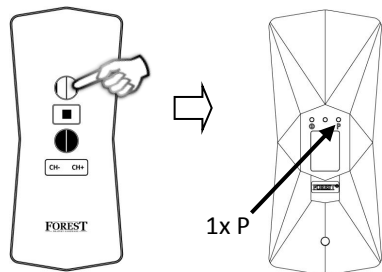


motor draait kort ter bevestiging:

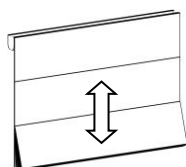


EINDPOSITIE ONDER


druk 1x op de P knop, motor draait kort ter bevestiging:

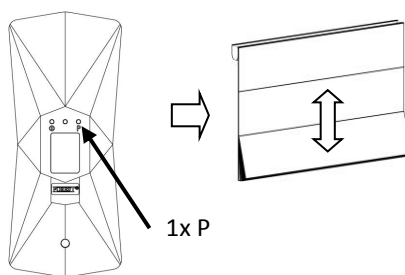


druk 1x op de SLUIT knop, motor draait kort ter bevestiging:

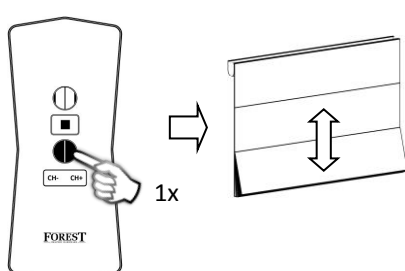


druk 1x op de P knop, motor draait kort ter bevestiging:

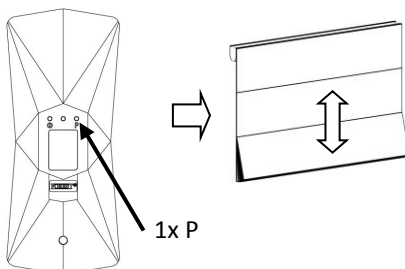

stel de gewenste ONDER positie af en druk op de P knop:

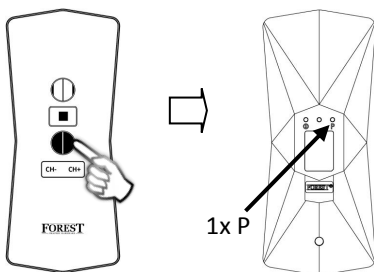


motor draait kort ter bevestiging:

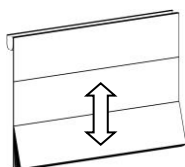


VERWIJDEREN EINDPOSITIES

druk 2x op de P knop, motor draait kort ter bevestiging:

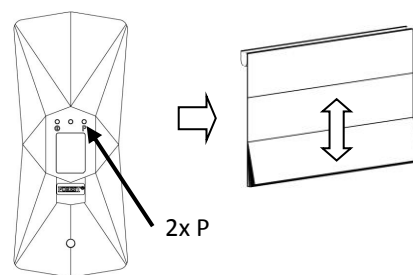


druk 1x op de OPEN knop, motor draait kort ter bevestiging:

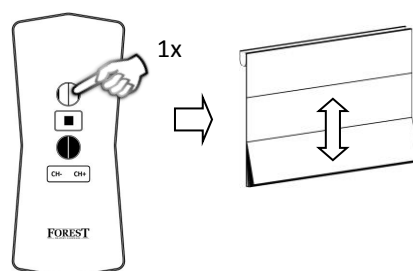

TERUG NAAR FABRIEKINSTELLING

druk 2x op de P knop, motor draait kort ter bevestiging:

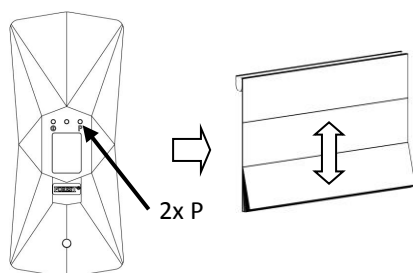

druk 1x op de SLUIT knop, motor draait 2x kort ter bevestiging:

