

EN

NL

DE

FR

EasyTouch[®]

Afstandsbediening

INHOUDSOPGAVE

1. Uw EasyTouch® afstandsbediening	
- Introductie	3
- Accessoires	4
- Ondersteunde protocollen	4
- Conformiteitsverklaring	5
- Overzicht van de afstandsbediening	6
- Functionaliteit	7
2. Aan de slag	
- De batterijen plaatsen	8
- De afstandsbediening koppelen	9
3. Afstandsbediening gebruiken	
- Gordijnen bedienen	10
- Kinderslot	10
- Aantal actieve kanalen instellen	10
- Favorieten functie instellen	11
4. Kennisgeving	
- Veiligheidsvoorschriften	12
- Verwijdering van uw oude product en batterijen	12
- FCC-regelgeving	13
5. Ondersteuning & Technische specificaties	
- Veelgestelde vragen	14/15
- Technische specificaties	15

1. Uw EasyTouch® afstandsbediening

INTRODUCTIE

Bedankt voor de aanschaf van de Forest EasyTouch® afstandsbediening. Met deze afstandsbediening kunt u in totaal 6 Forest Shuttle® motoren en/of Forest buismotoren en/of Forest LED systemen bedienen.

In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig heeft voor een optimaal gebruik van uw afstandsbediening.

BELANGRIJK

Lees deze handleiding en de veiligheidsvoorschriften aandachtig voordat u dit Forest product gebruikt. Houd u aan de instructies in deze handleiding en bewaar deze gedurende de gehele levensduur van het product.

Deze handleiding beschrijft de ingebruikname en werking van de EasyTouch®. Elke vorm van gebruik dat buiten het door Forest gedefinieerde toepassingsgebied valt, is niet toegestaan. Door het negeren van de instructies in deze handleiding vervalt iedere aansprakelijkheid en garantie van Forest Group.

NL

ACCESSOIRES

1x Afstandsbediening

2x AAA batterij

Handleiding

OPTIONEEL (NIET INBEGREPEN IN DOOS)

1x Wandhouder

2x Kunststof plug

2x 3x20 RVS schroef

KENMERKEN EN FUNCTIES

- 6-kanaals Forest RF-bediening
- Batterijstatusindicator
- Kinderslotfunctie
- Maakt gebruik van Forest Link RF-technologie
- Compatibel met het oorspronkelijke Forest RF-protocol
- 5 jaar garantie

ONDERSTEUNDE PROTOCOLLEN

De EasyTouch®-afstandsbediening is standaard voorzien van het originele RF protocol en het nieuwe Forest Link® protocol.



Forest Link RF
Protocol inside

CONFORMITEITSVERKLARING

FOREST®

DRAPERY HARDWARE

EU Declaration of Conformity

Hereby we, the undersigned:

Manufacturer: Forest Group Nederland B.V.
Address; city, Country: Teugseweg 42, 7418 AM Deventer, The Netherlands
Telephone number: +31 0570 622 850

Declare that this DoC is issued under our sole responsibility and that this product is:

Product description: Remote Control
Type designation(s): EasyTouch
Trademark: Forest

Object of the declaration:



The object is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Radio Equipment Directive – 2014/53/EU</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Article 3.2
<input checked="" type="checkbox"/>	Article 3.1(a)		
	EN 62368-1:2014 + A11:2017		EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
	EN 50663:2017		EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
<input checked="" type="checkbox"/>	Article 3.1(b)		
	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019)		
	EN 301 489-3 V2.3.2 (2023)		
<input checked="" type="checkbox"/>	RoHS directive – 2011/65/EU + amendment (EU) 2015/863		

Signed for and on behalf of:

Place: Deventer

Name: A.G. ten Have



Date: 16 August 2024

Function: Head R&D





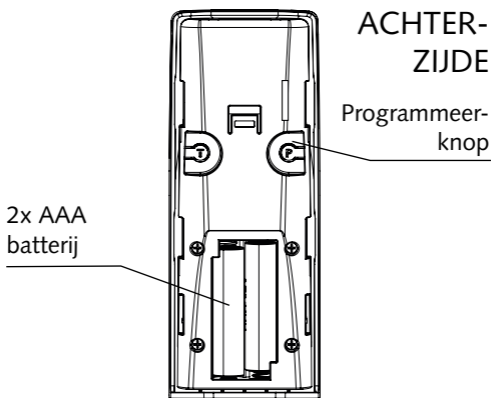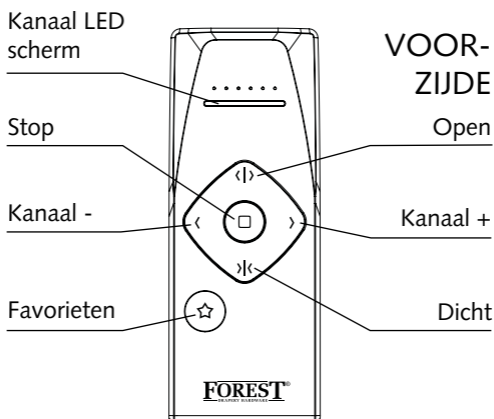


Signature:

NL

OVERZICHT VAN DE AFSTANDSBEDIENING



FUNCTIONALITEIT

Knop		Beschrijving / functie
	Open	Opent de gordijnen of rol/vouwgordijnen
	Dicht	Sluit de gordijnen of rol/vouwgordijnen
	Stop	Stopt de gordijnbeweging
	Kanaal +	Schakelt naar het volgende kanaal. De LED-indicator verschuift naar rechts
	Kanaal -	Schakelt naar het vorige kanaal. De LED-indicator verschuift naar links
	Favoriet	Voorkeur gordijnposities kunnen met deze knop direct worden bediend*
	Programmeerknop	Met de Programmeerknop kunnen functies en kanalen worden geprogrammeerd**

NL


* Deze functie werkt alleen met motoren die voorzien zijn van het Forest Link-protocol.

** Raadpleeg de handleiding van uw motor voor de functies van de programmeer knop.


2. Aan de slag

DE BATTERIJEN PLAATSEN


1. Druk op het klepje aan de achterkant van de afstandsbediening en schuif het omhoog, zodat het batterijvak zichtbaar wordt.

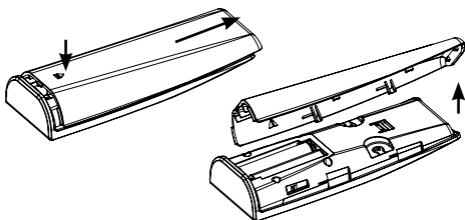

2. Plaats de batterijen en let daarbij op dat de (+) en (-) uiteinden van van de batterijen overeenkomen met de symbolen in het batterijvak.

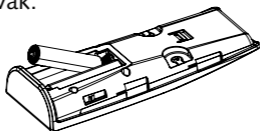

3. Schuif het batterijklepje terug op zijn plaats.

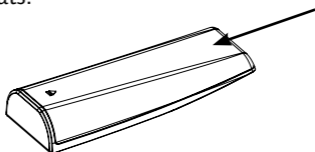

DE AFSTANDSBEDIENING KOPPELEN

De afstandsbediening dient eerst te worden gekoppeld voordat een Forest product kan worden bediend.

Om de afstandsbediening te koppelen met het Forest product, raadpleeg de gebruikershandleiding van de betreffende Forest motor of ga naar de webpagina met alle handleidingen en video's.







www.forestgroup.com/nl/gebruiksaanwijzingen

Of scan de onderstaande QR code





3. Afstandsbediening gebruiken

• GORDIJNEN BEDIENEN








- Kies het gewenste kanaal met  of 
 -  LED knippert en geeft hiermee het kanaalnummer aan.
 - Druk vervolgens op  of  om de gordijnen te openen of te sluiten.
 - Druk op  om gordijnbeweging te stoppen.
-

KINDERSLOT: VERGRENDT ALLE PROGRAMMEERFUNCTIES

1. Houdt  gedurende 10 seconden ingedrukt.
 2.  LED knippert 1x.
 3. Herhaal het bovenstaande om het kinderslot uit te schakelen.
-

AANTAL ACTIEVE KANALEN INSTELLEN

U kunt ervoor kiezen om alleen de kanalen die u gebruikt te activeren. Dit stelt u als volgt in:

1. Druk gedurende 3 seconden op  & 
2.  Alle LED's knipperen.
3. Stel het aantal actieve kanalen in met de  en  knoppen.
4. Druk op  om te bevestigen.
5. Alle  LED's knipperen 3x.

Groepsfunctie: als alle LED's branden, worden alle kanalen tegelijkertijd bediend.

FAVORIETEN-FUNCTIE INSTELLEN

Met de Favorieten-functie (☆) kunt u per kanaal bepalen tot welke positie het gordijn moet openen of sluiten. Dit stelt u als volgt in:

1. Kies het kanaal waarvoor u de gordijnpositie wilt instellen.
2. Zet vervolgens het gordijn in de gewenste voorkeurspositie door op (◀) of (▶) te drukken. Met (□) kunt u het gordijn op elke gewenste positie stoppen.
3. Nadat het gordijn in de gewenste positie is, drukt u 2 seconden op (☆) en (□)
4. De gordijnpositie is nu voor het betreffende kanaal ingesteld. LET OP, per motor kan slechts 1 favoriete positie opgeslagen worden, ongeacht welk kanaal gebruikt wordt.
5. Druk op (☆) om uw gordijn direct naar de gewenste positie te verplaatsen.
6. Als u de voorkeurspositie wilt verwijderen, selecteert u eerst het kanaal en plaatst u het gordijn in de huidige Favorieten-positie. Druk daarna gelijktijdig gedurende 2 seconden op (☆) en (□). De Favorieten positie is nu gewist.

BELANGRIJK: De Favorieten-functie kan alleen worden ingesteld als de eindposities zijn ingesteld. Deze functie werkt alleen bij Forest (buis)motoren die voorzien zijn van het Forest Link protocol.

4. Kennisgeving

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Dit product mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij ze onder toezicht staan van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of toezicht, of die vooraf instructies heeft gegeven over het gebruik van het product.

- Laat kinderen niet met de afstandsbediening spelen.
- Dompel de afstandsbediening nooit onder in vloeistof.
- Laat de afstandsbediening niet vallen, boor er geen gaten in en haal het niet uit elkaar, anders vervalt de garantie.
- Stel de afstandsbediening niet bloot aan hoge temperaturen en plaats het niet in direct zonlicht.



RECYCLING

Gooi het product niet weg met het huishoudelijk afval. Zorg ervoor dat u het inlevert bij een inzamelpunt of depot voor recyclingdoeleinden.



Forest Group (Netherlands) BV verklaart hierbij dat het product voldoet aan de eisen van Richtlijn 2014/53/EU.

FCC-REGELGEVING

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. Voor het gebruik van dit apparaat gelden de volgende voorwaarden:



1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet inkomende interferentie accepteren, met inbegrip van interferentie die mogelijk een ongewenste werking kan veroorzaken.

Opmerking: Tests hebben uitgewezen dat dit apparaat voldoet aan de beperkingen die gelden voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze beperkingen zijn bedoeld tegen schadelijke interferentie bij een installatie in een niet-commerciële omgeving.

NL

Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente-energie uitstralen en kan deze uitstralen. Wanneer het apparaat niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan dit tot schadelijke interferentie met radiocommunicatie leiden. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden.

Indien dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden bepaald door het apparaat uit en aan te schakelen, wordt de gebruiker gevraagd de interferentie op een van de volgende manieren proberen te verhelpen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een wandcontactdoos in een andere stroomkring dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Vraag de dealer of een ervaren radio-/tv-monteur om hulp.


FCC-WAARSCHUWING:

Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen ertoe leiden dat het product niet meer aan de EMC-richtlijn en de richtlijnen voor draadloze apparatuur voldoet en dat uw recht om het product te bedienen kan komen te vervallen.

5. Ondersteuning & Technische specificaties

VEELGESTELDE VRAGEN

Wanneer moet de batterij van de afstandsbediening vervangen worden?

- Controleer tijdens het gebruik of de gebruiksafstand tussen de motor en de afstandsbediening aanzienlijk korter is of minder gevoelig reageert. Dit kan erop wijzen dat de batterijen bijna leeg zijn.
- Als de batterijen bijna leeg zijn, knippert een LED-lampje oranje wanneer een knop wordt ingedrukt  Vervang de batterijen zo snel mogelijk.



De afstandsbediening doet het helemaal niet.

- Controleer of u de afstandsbediening goed gekoppeld hebt met het Forest product.
- Controleer of de batterijen op de juiste wijze zijn geplaatst. Als de batterijen bijna leeg zijn, dient u de batterijen te vervangen.
- De EasyTouch® afstandsbediening werkt alleen met Forest producten zoals de Forest Shuttle®, Forest buismotoren met ingebouwde ontvanger, of Forest LED systemen met RF ontvanger.

Ik heb uitsluitend motor(en) met het originele protocol en de reactietijd is langzamer dan ik gewend ben.

- Wissel van protocol naar het originele RF-protocol. Let op, de motoren moeten vervolgens wel opnieuw worden gekoppeld aan de afstandsbediening.

NL

1. Verwijder de batterijen
2. Druk op  & plaats de batterijen terug
3.  de LED knippert 1x

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Voeding: batterij type 3V (2x AAA batterij) LR03
- Zendbereik binnen: max. 30m
- Zendvermogen: max. < 0 dBm (ERP)
- Werkingstemperatuur: 0°C - +50°C
- Frequentie 433.92MHz±100KHz
- Radiocodering: Originele Forest protocol en Forest Link® protocol
- Afmeting: 130x50x20 mm
- Gewicht: 78g incl. batterijen (55g excl.)

De afbeeldingen in dit document zijn niet bindend.

**SCAN VOOR EEN INSTRUCTIEVIDEO
OF HANDLEIDING**



EASYTOUCH_MANUAL_NL_041024

www.forestgroup.com/nl/gebruiksaanwijzingen