


WiFi Slimme Stekker

Snelhandleiding



Forest WiFi Slimme Stekker

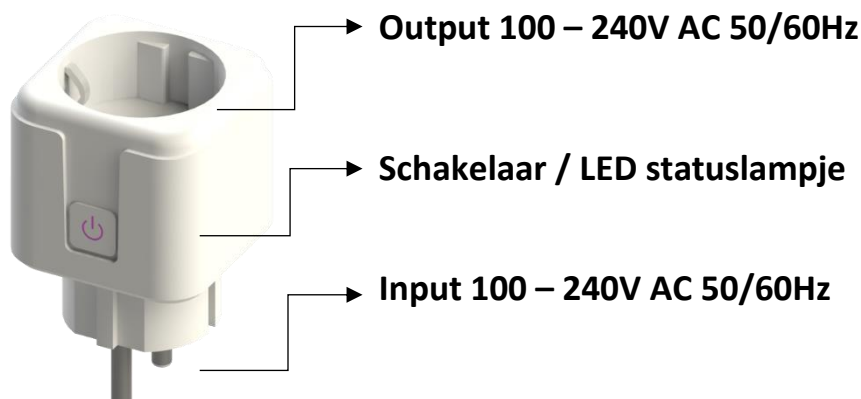

LED statuslampje		
Blauw en rood knipperend		Slimme stekker staat in koppelmodus na een reset
Blauw		Slimme stekker is uitgeschakeld
Paars		Slimme stekker is ingeschakeld met WiFi verbinding
Rood		Slimme stekker is ingeschakeld zonder WiFi verbinding
LED UIT		Slimme stekker is uitgeschakeld en heeft geen WiFi verbinding

Inhoud van de verpakking:

- Forest Slimme Stekker
- Snelhandleiding

Technische Specificaties:

Artikelnummer:	520101952 - EU/FR 520101953 - UK 520101954 - US 520101955 - AU
Spanning :	100 - 240V~ AC 50/60Hz
Energieverbruik:	< 0.3 Watt
Maximaal vermogen:	13A – 3000 Watt
Frequentie:	2412MHz to 2462MHz
WiFi standaard:	IEEE 802.11n20/g/b
Werkings temperatuur:	0 – 40°C (32 – 104°F)


Support



Bezoek www.forestgroup.com/wifisupport voor technische ondersteuning en FAQ. V1.1

Forest WiFi Slimme Stekker installatie

1. **Sluit de slimme stekker aan op het stopcontact**
2. **Reset de WiFi Slimme stekker: houd de schakelaar 6 seconden ingedrukt**

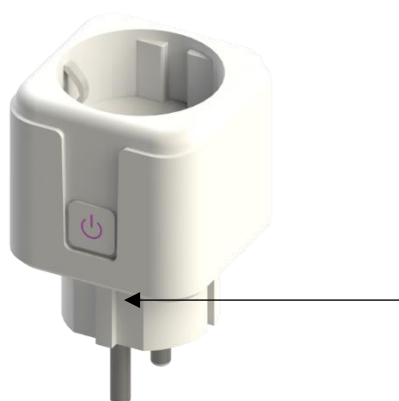

3. **Verbind uw mobiele telefoon met het WiFi network waarop de slimme stekker geïnstalleerd wordt.**

Let op: De WiFi Slimme Stekker ondersteunt alleen 2.4GHz netwerken.

Tijdens de configuratie moet de smartphone of tablet verbonden zijn met hetzelfde WiFi-netwerk waarop de slimme stekker moet worden aangesloten.

4. **Download en installeer de Forest Connect App in de Apple App Store of Google Play Store.**



Scan
OR code



5. **Open de Forest Connect app en volg de in-app stappen om de slimme stekker toe te voegen in de app.**



FAQ

1. ***Welke apparaten kan ik bedienen met de Forest Slimme Stekker?***

- Het LED licht van het Forest DS-XL LED gordijnrailsysteem (aan/uit functie)
- Forest Wireless Connector (Art.no: 5201002270).

Wanneer de Forest Wireless Connector is aangesloten op de slimme stekker van Forest kan elk Forest-product met een ingebouwde RF-ontvanger worden geopend en gesloten.



Wireless Connector Manual

Scan QR code om de handleiding van de Wireless Connector te openen

- Slimmer stekker is aan: de Wireless Connector zendt een OPEN signaal.
- Slimmer stekker is uit: de Wireless Connector zendt een DICHT signaal.

2. ***Ik zie geen lampjes op de slimmer stekker branden***

- Zorg ervoor dat het gebruikte stopcontact onder stroom staat.
- De slimmer stekker heeft geen WiFi-verbinding en staat uit.
- Reset de slimme stekker: Houdt de knop op de Smart Plug 6 seconden ingedrukt en volg de instructies in de app om het apparaat opnieuw toe te voegen.

3. ***De slimme stekker maakt geen verbinding met mijn WiFi-netwerk***

- Reset de WiFi Slimme stekker: houd de schakelaar 6 seconden ingedrukt en herhaal de in-app configuratie stappen.
- Controleer of het juiste WiFi-netwerk is geselecteerd.
- Controleer of het WiFi-wachtwoord correct is ingevoerd.
- Zorg ervoor dat de slimme stekker binnen het bereik van de WiFi-router is
- Zorg ervoor dat uw WiFi-netwerk met 2,4GHz verbonden is. 5GHz wordt niet ondersteund.

4. ***Ik wil de Smart Plug hard-resetten naar de fabrieksinstellingen***

Houd de schakelaar gedurende 6 seconden ingedrukt. De slimme stekker zal blauw en rood knipperen en is klaar om te worden gekoppeld.

Support



Bezoek www.forestgroup.com/wifisupport voor technische ondersteuning en FAQ. V1.1