

# Shuttle<sup>®</sup> Go

## Moteur de rideau



Forest Link RF  
Protocol inside



Connectivité  
Wi-Fi

523600X000-EU  
523600X000-UK  
523600X000

*MANUEL D'UTILISATION*

## TABLE DES MATIÈRES

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Général</b>                                                                | <b>3</b>  |
| 1.1 Spécification                                                                | 3         |
| <b>2. Présentation du produit</b>                                                | <b>4</b>  |
| 2.1 Sommaire                                                                     | 4         |
| 2.2 Aperçu de la télécommande                                                    | 4         |
| 2.3 Fonctions des boutons de télécommande                                        | 5         |
| 2.4 Fonctions du bouton P                                                        | 5         |
| <b>3. Sécurité</b>                                                               | <b>6</b>  |
| 3.1 Usage prévu                                                                  | 6         |
| 3.2 Consignes de sécurité                                                        | 6         |
| <b>4. Installation</b>                                                           | <b>7</b>  |
| <b>5. Usage</b>                                                                  | <b>7</b>  |
| 5.1 Appairage avec une télécommande EasyTouch®                                   | 7         |
| 5.2 Appairage avec un interrupteur mural EasyTouch®                              | 8         |
| 5.3 Ajouter une télécommande supplémentaire au moyen d'une télécommande appairée | 8         |
| 5.4 Régler le repli                                                              | 9         |
| 5.5 Inverser la direction                                                        | 9         |
| 5.6 Touch Control                                                                | 10        |
| 5.7 Configurer la position favorite                                              | 11        |
| 5.8 Redéfinir les positions de fin de course                                     | 11        |
| 5.9 Régler la vitesse du moteur                                                  | 12        |
| 5.10 Désappairer une télécommande                                                | 12        |
| 5.11 Supprimer les limites réglées                                               | 13        |
| 5.12 Régler la sensibilité de détection des obstacles                            | 14        |
| 5.13 Changer le mode de contact sec (RJ#12)                                      | 15        |
| 5.14 Réinitialisation d'usine                                                    | 16        |
| <b>6. Connectivité appli</b>                                                     | <b>17</b> |
| <b>7. Dépannage</b>                                                              | <b>19</b> |
| <b>8. Entretien</b>                                                              | <b>19</b> |
| 8.1 Lubrification                                                                | 19        |
| <b>9. Conformité</b>                                                             | <b>20</b> |
| <b>10. Responsabilité</b>                                                        | <b>20</b> |
| <b>11. Recyclage</b>                                                             | <b>20</b> |
| <b>12. Déclaration de conformité</b>                                             | <b>21</b> |

## INTRODUCTION

**3** Merci d'avoir acheté le moteur de rideau Shuttle® Go de Forest !

**4** Ce produit est un moteur de rideau à utiliser en combinaison avec les systèmes de rails Forest.

# 1. Général

Veuillez lire attentivement ce manuel et les consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit Forest Group. Suivez les instructions de ce manuel et conservez ce dernier pendant toute la durée de vie du produit. Ce manuel décrit l'installation et le fonctionnement de l'interrupteur mural sans fil Moteur de rideau Shuttle® Go.

Toute utilisation hors du cadre d'application défini par Forest Group est interdite. Le non-respect des instructions de ce manuel annule toute responsabilité et toute garantie du groupe Forest.

Caractéristiques du moteur de rideau Shuttle® Go :

FR


- Connectivité Bluetooth® et Wi-Fi
- Fonctionne avec l'appli Forest Connect
- Peut être utilisé avec un rail courbé
- Prend en charge la commande par contact sec
- Jusqu'à 35 kg de poids de charge (pas de courbes)
- Activé par contrôle tactile (Touch Control) en tirant sur les rideaux
- Contrôle d'urgence intégré, qui permet un actionnement manuel des rideaux en cas de panne de courant
- Démarrage et arrêt lents
- Réglage entièrement automatique des limites
- Vitesse réglable
- Garantie 5 ans

## 1.1 SPÉCIFICATION

| Spécification                   | Valeur                 |
|---------------------------------|------------------------|
| Poids du moteur                 | 1 kg                   |
| Dimensions du moteur            | 50 × 71 × 290 mm       |
| Longueur du câble               | 4 m                    |
| Tension                         | 110 – 230 V AC         |
| Puissance                       | 24 W                   |
| Indice de protection            | IP20                   |
| Températures de service         | -10°C – 50°C           |
| Humidité relative               | 10 – 80%               |
| Protocole RF                    | Forest Link Protocol   |
| Port RJ12                       | Contact sec            |
| Portée RF                       | 30 m                   |
| Couple moteur                   | 1 Nm                   |
| Récepteur                       | 433MHz/ASK             |
|                                 | Bluetooth®             |
|                                 | Wi-Fi                  |
| Connexions de télécommande max. | 10                     |
| Vitesse                         | 1: 12 cm/s             |
|                                 | 2: 14 cm/s             |
|                                 | 3: 16 cm/s             |
| Fonctionnement continu max.     | 360 s                  |
| Poids de rideau max.            | Pas de courbes : 35 kg |
|                                 | Une courbe : 30 kg     |
|                                 | Deux courbes : 25 kg   |


## 2. Présentation du produit

### 2.1 SOMMAIRE

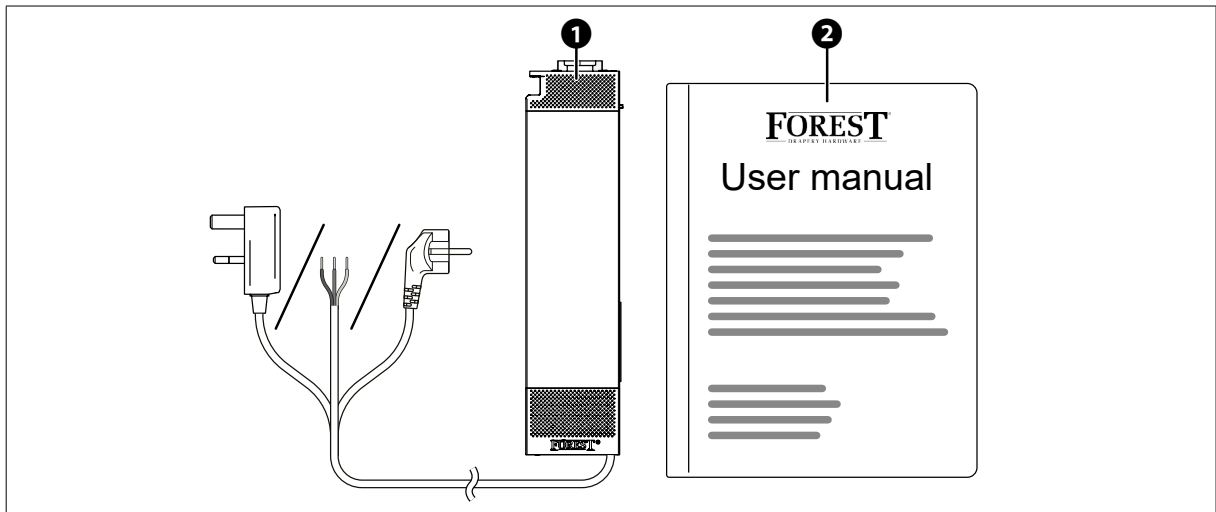

- ❶ 1× moteur de rideau Shuttle® Go
- ❷ 1× Manuel d'installation

### 2.2 APERÇU DE LA TÉLÉCOMMANDE

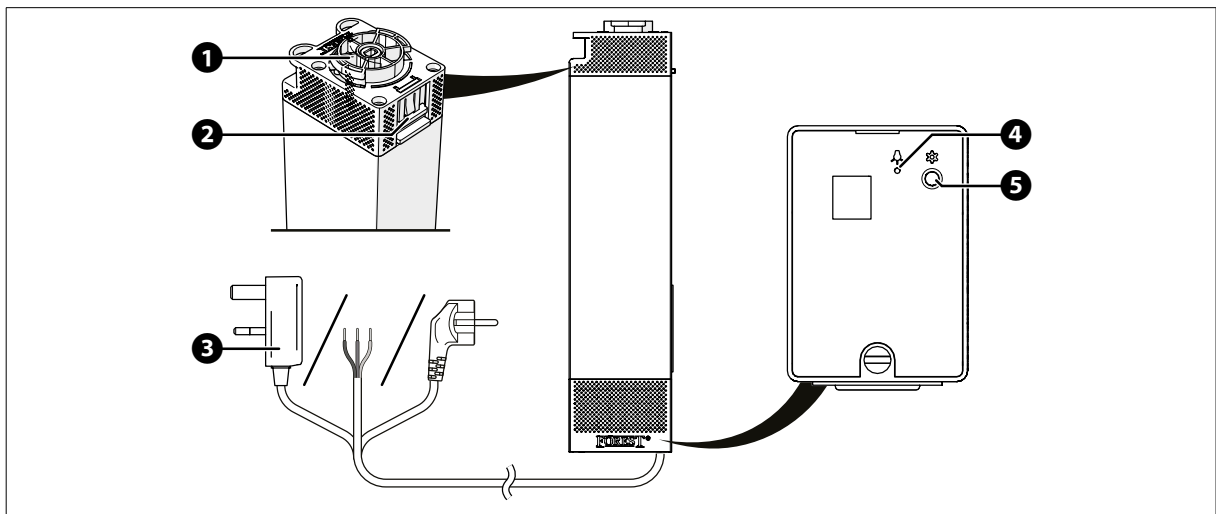

- ❶ Arbre du moteur
- ❷ Goupille de verrouillage
- ❸ Câble d'alimentation<sup>1</sup>
- ❹ Indicateur LED
- ❺ Bouton P

<sup>1</sup> Le câble d'alimentation diffèrera en fonction du lieu d'achat : 5236001000-EU est équipé d'une prise UE. 5236001000-UK est équipé d'une prise R-U. 5236001000 n'a pas de prise (une fiche avec terre doit être achetée et montée séparément).

## 2.3 FONCTIONS DES BOUTONS DE TÉLÉCOMMANDE

| Bou-<br>tons                                                                      | Fonction                                                                                                    | Bou-<br>tons                                                                                                                                                           | Fonction                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Appuyez sur le <b>bouton Ouvrir</b> pour ouvrir les rideaux.                                                |                                                                                       | Le bouton Programme permet aux utilisateurs d'accéder aux fonctions de programmation. |
|  | Appuyez sur le <b>bouton Fermer</b> pour fermer les rideaux.                                                | <br> | Appuyez pour passer à la chaîne <b>suivante</b> ou <b>précédente</b> <sup>1</sup>     |
|  | <b>Arrête</b> le mouvement.                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
|  | Permet aux utilisateurs d'accéder rapidement à leurs positions de rideaux préférées par une seule pression. |                                                                                                                                                                        |                                                                                       |

<sup>1</sup> Ces boutons ne sont pas présents sur l'interrupteur mural sans fil.

FR

## 2.4 FONCTIONS DU BOUTON P

Utilisez le bouton P pour modifier les paramètres dans le menu de configuration. Choisissez le paramètre que vous voulez changer et appuyez autant de fois sur le bouton que nécessaire (nombre de fois correspondant au paramètre). Confirmez le réglage souhaité en maintenant le bouton enfoncé pendant 3 secondes.

| Fonction                           | Nombre de pressions du bouton P | Indicateur LED                                                                      |           | Options              | Confirmation LED                            | Réglage usine   |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Inversion du sens moteur           | 1                               |  | Vert      | Sens horaire         | 3 clignotements verts                       | Sens horaire    |
|                                    |                                 |                                                                                     |           | Sens antihoraire     | 5 clignotements verts                       |                 |
| Déclenchement de l'appairage Wi-Fi | 2                               |  | Blanc     | Mode facile          | Clignotements bleus                         | -               |
|                                    |                                 |                                                                                     |           | Connexion établie    | LED éteinte                                 |                 |
| Appairage RF 433 Mhz               | 3                               |  | Orange    | Mode d'appairage RF  | Clignotements orange                        | -               |
|                                    |                                 |                                                                                     |           | Connexion RF établie | LED éteinte                                 |                 |
| Redéfinition                       | 4                               |  | Bleu      | Réinitialisation     | Clignotements bleus pendant la redéfinition | -               |
| Mode de contact sec                | 5                               |  | Jaune     | Mode impulsions      | 3 clignotements jaunes                      | Mode impulsions |
|                                    |                                 |                                                                                     |           | Mode continu         | 5 clignotements jaunes                      |                 |
| Actuellement inutilisée            | 6                               |  | Violet    | -                    | -                                           | -               |
| Actuellement inutilisée            | 7                               |  | Turquoise | -                    | -                                           | -               |
| Réinitialisation d'usine           | 8                               |  | Rouge     | -                    | 5 clignotements rouges                      | -               |

## 3. Sécurité

### 3.1 USAGE PRÉVU

- Ce produit est destiné à être utilisé comme moteur de rideau pour les systèmes de rails Forest.
- Ce produit a été conçu pour fonctionner en combinaison avec une télécommande Forest avec protocole Forest Link.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.

### 3.2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

#### AVERTISSEMENT

- Assurez-vous toujours d'avoir lu et compris le présent manuel. Gardez ce document en permanence à proximité du produit. Visitez le site [www.forestgroup.com](http://www.forestgroup.com) pour consulter la version en ligne ou le manuel de l'utilisateur complet.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez jamais le produit si le câble d'alimentation est endommagé. Faites toujours remplacer le câble d'alimentation par un électricien qualifié.

#### ATTENTION


- N'exposez pas l'appareil à des températures élevées et ne l'exposez pas directement au soleil.
- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement ; ne l'utilisez pas à l'extérieur ni dans des environnements humides, tels que les salles de bains ou les piscines.
- Ne laissez jamais les enfants jouer avec le matériel d'emballage. Gardez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.
- Ne déplacez pas le produit en le tenant par le câble d'alimentation.
- N'ouvrez pas le produit ; il n'y a pas de pièces devant être entretenues à l'intérieur.

#### AVIS

- Ne plongez jamais l'appareil dans un liquide.
- Ne laissez pas tomber l'appareil, ne le percez pas et ne le démontez pas, car cela annulerait la garantie.
- Attendez toujours que le moteur s'arrête de fonctionner avant d'envoyer de nouvelles instructions.
- L'alimentation électrique du moteur ne doit pas être coupée par le système de gestion du bâtiment ou par une carte-clé de chambre d'hôtel. Ceci sera considéré comme une utilisation incorrecte avec une possibilité d'endommagement du produit et la garantie sera annulée en conséquence.
- En cas d'utilisation avec un pli ondulé, les rideaux doivent être fabriqués de manière que la tête de rideau ne frotte pas contre le profilé du rail. Ceci peut augmenter la friction et conduire le moteur à produire un effort excessif. Le produit peut par conséquent subir des dommages.
- Éloignez le câble d'alimentation et le produit des chemins habituellement fréquentés.
- Éteignez toujours le produit et débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant avant le nettoyage ou l'entretien.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs comme l'ammoniaque, l'acide ou l'acétone quand vous procédez au nettoyage.
- Ne nettoyez pas l'intérieur du produit.

## 4. Installation

1. Installez d'abord **le système de rails Forest**.
2. Fixez le **moteur** sur le système de rails et tournez le moteur dans le sens antihoraire.
3. Poussez la **goupille de verrouillage** vers le haut pour verrouiller le moteur sur le système de rails.

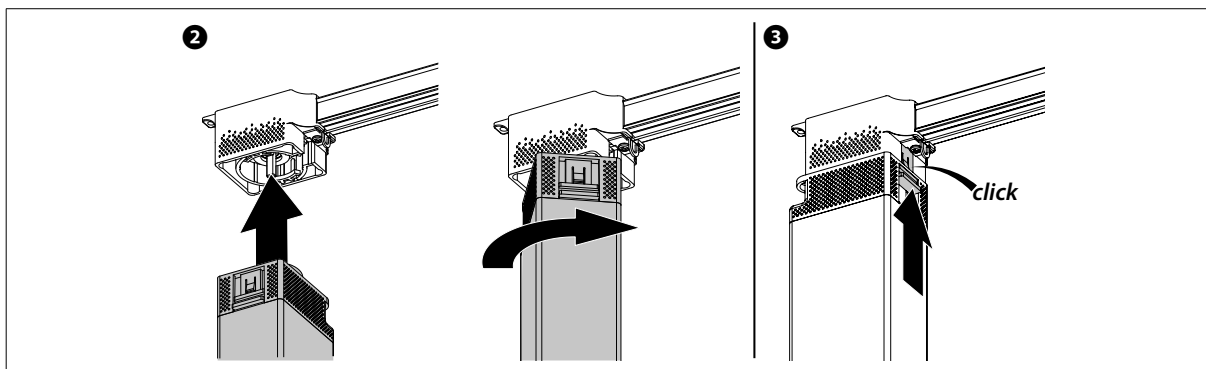

4. Accrochez vos **rideaux** au **rail**.
5. Glissez les **rideaux** manuellement en position ouverte.
6. Branchez le **câble d'alimentation** à une prise de courant.
7. Saisissez les **rideaux** et tirez les d'un petit coup sec vers la position fermée.

Les rideaux se mettent automatiquement en position fermée puis retournent en position ouverte.

Les positions ouverte et fermée du moteur sont maintenant réglées.

## 5. Usage

### 5.1 APPAIRAGE AVEC UNE TÉLÉCOMMANDE EASYTOUCH®

1. Sélectionnez le **canal désiré**.
2. À l'aide d'un stylo, appuyez 3 fois sur le **bouton P** du Shuttle.


L'indicateur LED du moteur est orange.

3. Maintenez le **bouton P** enfoncé une quatrième fois pendant 3 secondes.

L'indicateur LED du moteur clignote en orange.

4. Dans les 10 secondes qui suivent, appuyez sur le **bouton d'ouverture** de la télécommande pour appairer cette dernière avec le Shuttle.

Le rideau fait un léger mouvement pour indiquer que la télécommande est appairée.

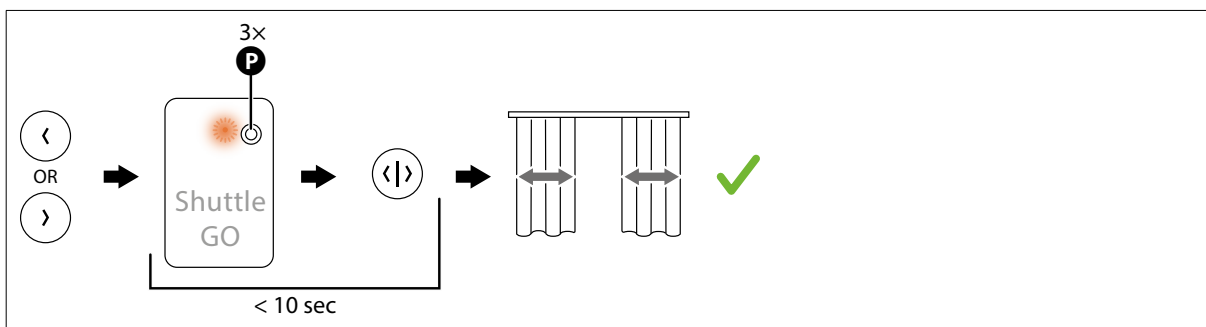

## 5.2 APPAIRAGE AVEC UN INTERRUPTEUR MURAL EASYTOUCH®

1. À l'aide d'un stylo, appuyez 3 fois sur le **bouton P** du Shuttle.


L'indicateur LED du moteur est orange.

2. Maintenez le **bouton P** enfoncé une quatrième fois pendant 3 secondes.

L'indicateur LED du moteur clignote en orange.

3. Dans les 10 secondes qui suivent, appuyez sur le **bouton d'ouverture** de la télécommande pour appairer cette dernière avec le Shuttle.

Le rideau fait un léger mouvement pour indiquer que la télécommande est appairée.

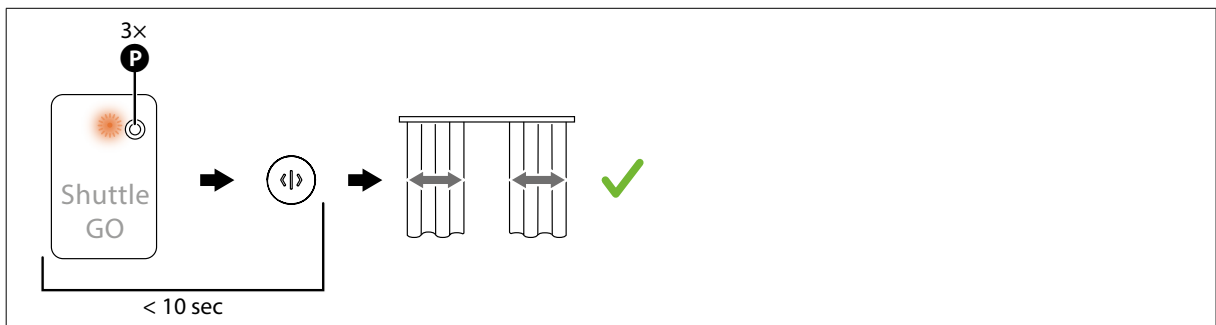

## 5.3 AJOUTER UNE TÉLÉCOMMANDE SUPPLÉMENTAIRE AU MOYEN D'UNE TÉLÉCOMMANDE APPAIRÉE

Une seconde télécommande (B) peut être appairée au moteur au moyen d'une télécommande déjà appairée (A).

1. Appuyez sur le **bouton de programmation** de la télécommande appairée (A).

Les rideaux font un léger mouvement.


2. Appuyez une nouvelle fois sur le **bouton de programmation** de la télécommande appairée (A).

Les rideaux font un léger mouvement.

3. Appuyez sur le **bouton d'arrêt** de la télécommande supplémentaire (B).

Les rideaux font un léger mouvement.

La seconde télécommande (B) est maintenant également appairée au moteur.

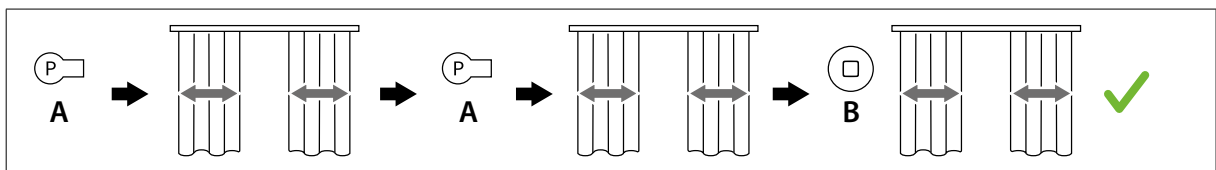

## 5.4 RÉGLER LE REPLI

Pour régler le paramètre de repli désiré :


1. Utilisez les **boutons d'ouverture, de fermeture**, et/ou **d'arrêt** pour déplacer les rideaux jusqu'à la position voulue.

Attendez que les rideaux s'arrêtent de bouger.

2. Maintenez les **boutons d'ouverture** et **favori** enfoncés pendant 3 secondes.

Les rideaux font deux légers mouvements.

La nouvelle position de repli est maintenant réglée.

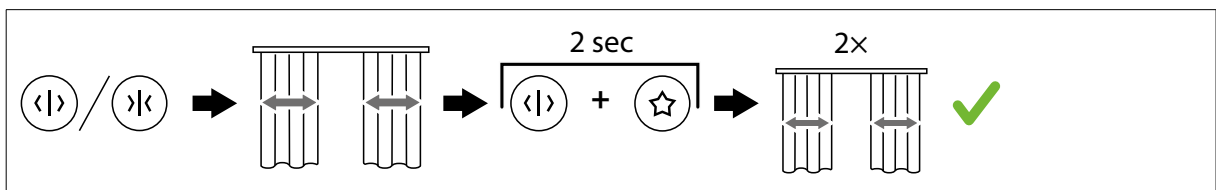

Répétez les étapes 1 et 2 pour supprimer le paramètre de repli.

## 5.5 INVERSER LA DIRECTION

Assurez-vous que le **bouton d'ouverture** ouvre les rideaux et que le **bouton de fermeture** ferme les rideaux.

Si le **bouton d'ouverture** ferme les rideaux, inversez la direction des rideaux en utilisant une des méthodes décrites ci-dessous.


**Au moyen du moteur :**

1. Appuyez une fois sur le **bouton P**.

La LED sur le moteur devient verte.

2. Maintenez le **bouton P** enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED verte commence à clignoter.
3. Appuyez sur le **bouton de fermeture**.

Les rideaux font un léger mouvement.

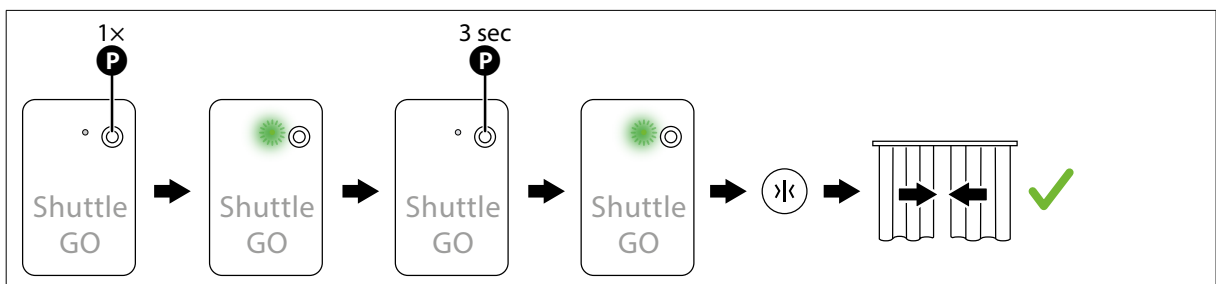

### Au moyen de la télécommande :

1. Appuyez sur le **bouton de programmation** de la télécommande.


Les rideaux font un léger mouvement.

2. Appuyez sur le **bouton d'ouverture**.

Les rideaux font un léger mouvement.

3. Appuyez sur le **bouton de fermeture**.

Les rideaux font un léger mouvement.

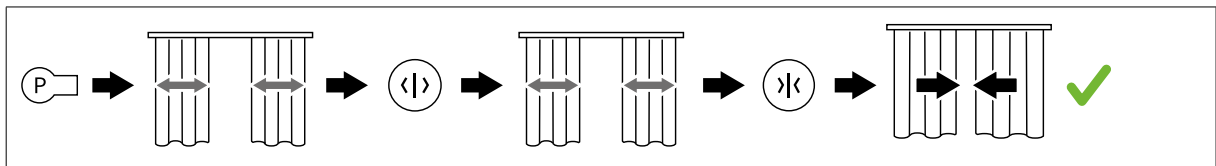

## 5.6 TOUCH CONTROL

La fonction Touch Control est activée par défaut.

Cette fonction permet d'ouvrir et de fermer les rideaux en tirant manuellement sur les rideaux en position ouverte ou fermée.

Pour (dés)activer Touch Control :

1. Appuyez sur le **bouton de programmation** de la télécommande.

Les rideaux font un léger mouvement.


2. Appuyez sur le **bouton d'arrêt**.

Les rideaux font un léger mouvement.

3. Appuyez sur le **bouton d'arrêt**.

Les rideaux font un léger mouvement.

Touch Control est maintenant (dés)activée.

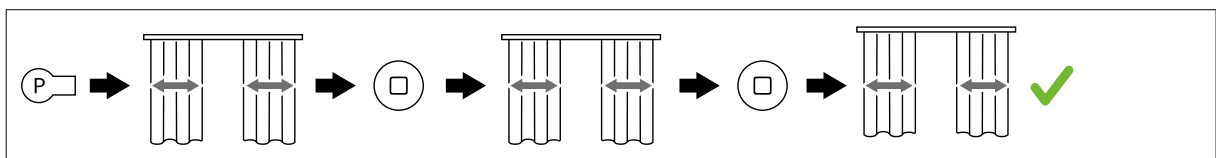


Répétez les étapes ci-dessus pour (dés)activer Touch Control.

## 5.7 CONFIGURER LA POSITION FAVORITE

Le bouton Favori permet de définir une position de rideau personnalisée pour chaque moteur. Appuyer sur le bouton déplace le rideau automatiquement jusqu'à une position déterminée.

Cette fonction ne peut être réglée que si les positions de fin de course des moteurs sont configurées.


1. Utilisez les **boutons d'ouverture, de fermeture**, et/ou **d'arrêt** pour déplacer les rideaux jusqu'à la position favorite.
2. Appuyez sur le **bouton Favori** et le bouton **d'arrêt** pendant 2 secondes pour configurer la position actuelle comme choix favori.
3. Appuyez sur le **bouton Favori** pour déplacer les rideaux jusqu'à la position favorite peu importe leur position de départ.

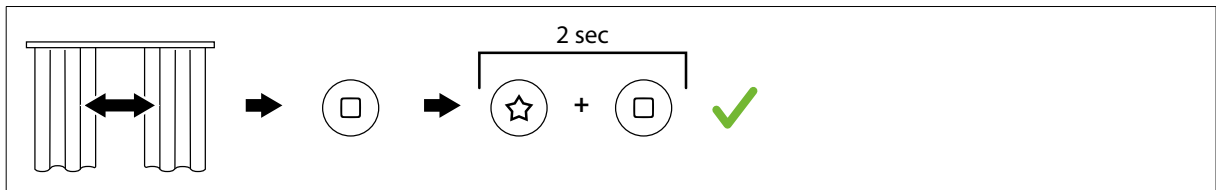

Pour supprimer la position favorite :

1. Appuyez sur le **bouton Favori** pour déplacer les rideaux jusqu'à la position favorite peu importe leur position de départ.
2. Maintenez le bouton **Favori** et le bouton **d'arrêt** enfoncés pendant 3 secondes.

La position favorite est maintenant supprimée.

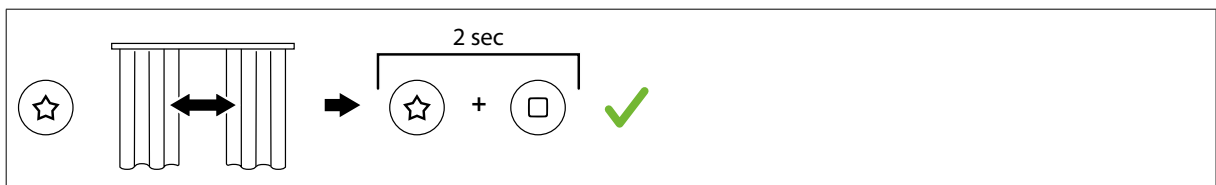

## 5.8 REDÉFINIR LES POSITIONS DE FIN DE COURSE

Pour redéfinir les positions de fin de course :

1. Appuyez 4 fois sur le **bouton P** du moteur.

La LED sur le moteur devient bleue et clignote.


2. Maintenez le **bouton P** enfoncé pendant 3 secondes quand vous appuyez une 5<sup>e</sup> fois dessus.

La LED devient bleue et clignote.

Les rideaux se mettent automatiquement en position fermée puis retournent en position ouverte.

REMARQUE : Ne forcez pas le moteur à s'arrêter pendant le déplacement automatique vers les positions ouverte et fermée. Le moteur s'arrête automatiquement après le réglage de la course s'il y a une résistance sur les deux côtés.

Les positions ouverte et fermée du moteur sont maintenant réglées.

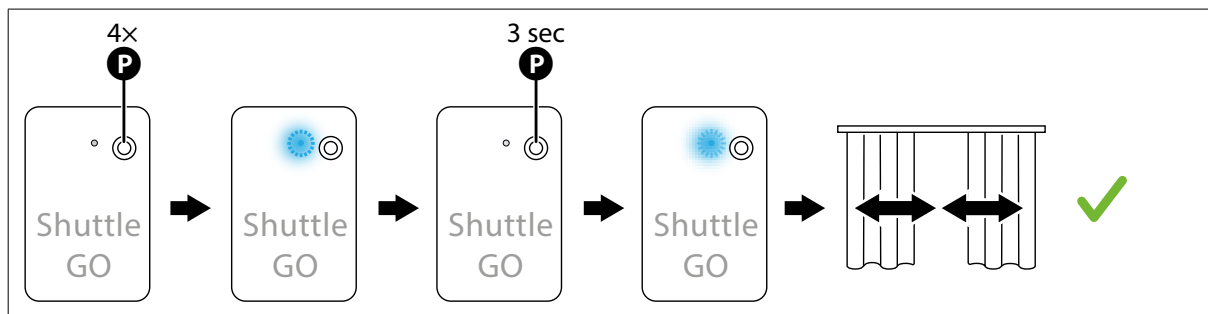

FR

## 5.9 RÉGLER LA VITESSE DU MOTEUR

Pour régler la vitesse du moteur :

1. Appuyez sur le **bouton de programmation** de la télécommande.

Les rideaux font un léger mouvement.

2. Appuyez sur le **bouton d'arrêt**.


Les rideaux font un léger mouvement.

3. Régler la vitesse du moteur :

- a. Appuyez sur le **bouton d'ouverture** pour augmenter la vitesse.
- b. Appuyez sur le **bouton de fermeture** pour diminuer la vitesse.

Les rideaux font un léger mouvement.

Le moteur dispose de trois réglages. Si le moteur ne réagit pas après une adaptation, il est déjà réglé sur la vitesse la plus/moins élevée.

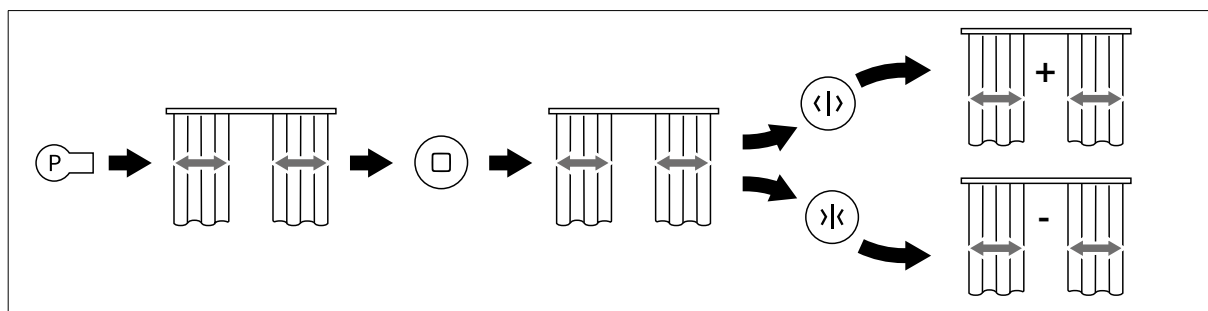

## 5.10 DÉSAPPAIRER UNE TÉLÉCOMMANDE

Pour désappairer une télécommande et un moteur

(ne peut être effectué sous un canal de groupe ou le canal 0) :

1. Appuyez 3 fois sur le **bouton P** du moteur.

La LED sur le moteur devient orange et clignote.


2. Maintenez le **bouton P** enfoncé pendant 3 secondes quand vous appuyez une 4<sup>e</sup> fois dessus.

La LED devient orange et clignote.

3. Appuyez sur le **bouton de fermeture** et attendez 10 secondes

Les rideaux font un léger mouvement.

La télécommande est maintenant désappairée.

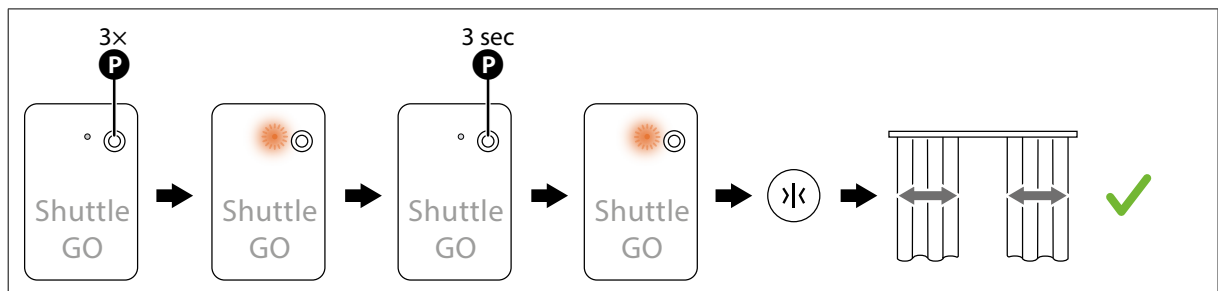

FR

### 5.11 SUPPRIMER LES LIMITES RÉGLÉES

Le changement des limites d'ouverture et de fermeture peut s'avérer nécessaire en cas de changement de rails ou de tissu de rideau.

Pour supprimer les limites d'ouverture et de fermeture :

1. Appuyez sur le **bouton de programmation** de la télécommande.

Les rideaux font un léger mouvement.


2. Appuyez sur le **bouton d'arrêt**.

Les rideaux font un léger mouvement.

3. Appuyez sur le **bouton de programmation** de la télécommande.

Les rideaux font un léger mouvement.

Les limites fixées précédemment sont maintenant supprimées.

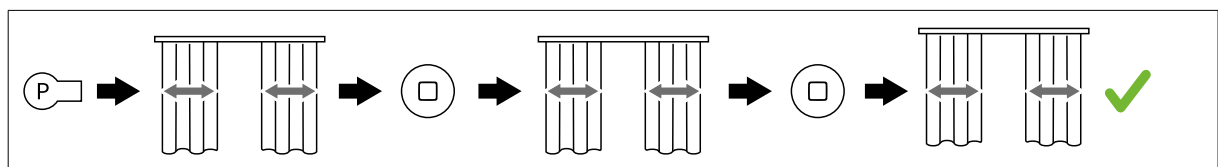

Suivez les étapes 5 à 7 du paragraphe « Installation » pour régler les nouvelles limites d'ouverture et de fermeture.

## 5.12 RÉGLER LA SENSIBILITÉ DE DÉTECTION DES OBSTACLES

Pour augmenter ou diminuer la sensibilité de détection des obstacles :

1. Appuyez sur le **bouton de programmation** de la télécommande.

Les rideaux font un léger mouvement.

2. Réglez la sensibilité de détection des obstacles en suivant les étapes suivantes :


- a. Appuyez sur le **bouton d'ouverture** pour augmenter la vitesse.
- b. Appuyez sur le **bouton de fermeture** pour diminuer la vitesse.

Les rideaux font un léger mouvement.


3. Appuyez de nouveau sur le **bouton d'ouverture** ou **de fermeture** que vous avez enfoncé à l'étape 2.

Les rideaux font un léger mouvement.

Le moteur dispose de trois réglages. Si le moteur ne réagit pas après une adaptation, il est déjà réglé sur la vitesse la plus/moins élevée.

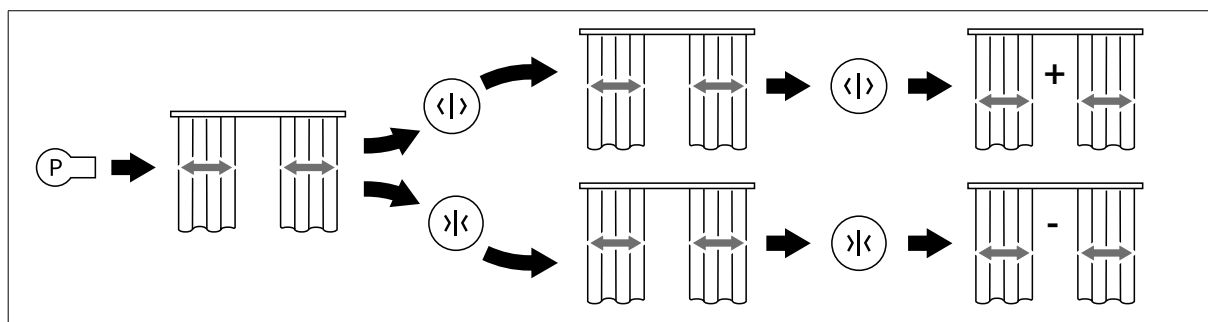

### 5.13 CHANGER LE MODE DE CONTACT SEC (RJ#12)
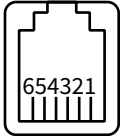
| RJ#12     |        |                                                                                     |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 (blanc) | Ouvrir |  |
| 3 (rouge) | COM    |                                                                                     |
| 5 (jaune) | Fermer |                                                                                     |

#### Mode impulsions

En mode impulsions (réglage par défaut) un contact court ouvre ou ferme complètement les rideaux.

|                              |                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ouvrir                       | Fermez le contact d'ouverture (ouvrir+com)                                       |
| Fermer                       | Fermez le contact de fermeture (fermer+com)                                      |
| Arrêt                        | Fermez le contact d'ouverture ou de fermeture                                    |
| Changer les caractéristiques | Double contact, non-interruption de la commande, avec 3 fils (ouvrir/fermer/com) |

#### Mode continu

En mode continu, les rideaux bougent aussi longtemps que le contact est établi (principalement utilisé pour les systèmes domotiques).

|                              |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ouvrir                       | Fermez le contact d'ouverture (ouvrir).                                                |
| Fermer                       | Fermez le contact de fermeture (fermer).                                               |
| Arrêt                        | Ouvrez le contact d'ouverture ou de fermeture.                                         |
| Changer les caractéristiques | Double contact, interruption possible de la commande, avec 3 fils (ouvrir/fermer/com). |

#### Changer les modes de contact sec

Pour passer du mode impulsions au mode continu et vice versa :

1. Appuyez 5 fois sur le **bouton P**.


La LED sur le moteur devient jaune.

2. Maintenez le **bouton P** enfoncé pendant 3 secondes quand vous appuyez une 6<sup>e</sup> fois dessus.

Les rideaux font deux légers mouvements.

La LED clignote 3 fois pour indiquer que le moteur est en **mode impulsions**.

La LED clignote 5 fois pour indiquer que le moteur est en **mode continu**.

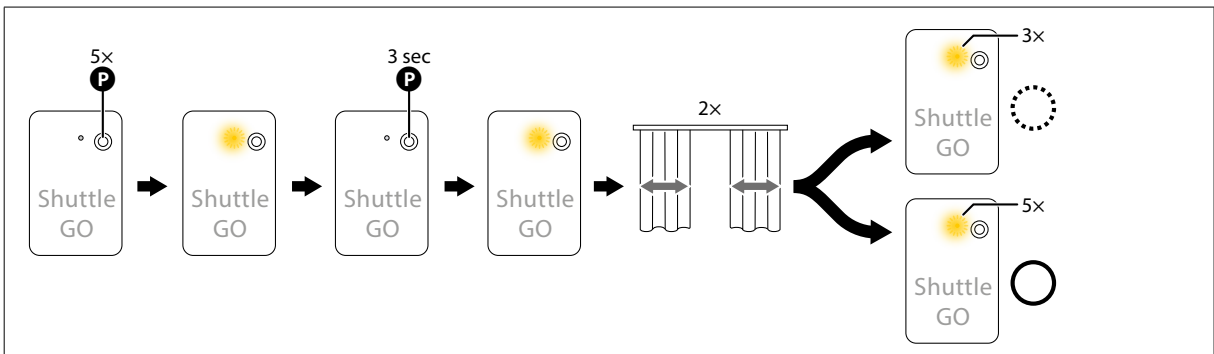

## 5.14 RÉINITIALISATION D'USINE

Pour réinitialiser le moteur aux réglages usine :

1. Appuyez 8 fois sur le **bouton P**.


La LED sur le moteur devient rouge.

2. Maintenez le **bouton P** enfoncé pendant 3 secondes quand vous appuyez une 9<sup>e</sup> fois dessus.

La LED devient rouge et clignote.

Le produit est maintenant réinitialisé aux réglages usine.

FR

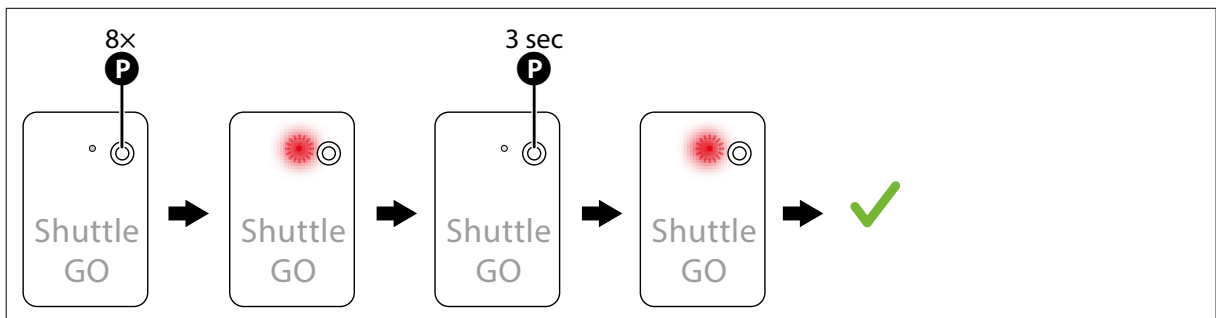

## 6. Connectiv   appli

Assurez-vous d'  tre connect      un **r  seau Wi-Fi 2,4 GHz**.

Pour connecter le moteur    l'appli Forest Connect :

### Mode d'appairage Wi-Fi :

1. T  l  chargez l'**appli Forest Connect**.

Scannez le code QR pour t  l  chargez l'appli Forest Connect.



FR


2. Suivez les   tapes mentionn  es dans l'appli pour l'**enregistrement**.
3. Activez le **mode appairage** du moteur :
  - A. Mode d'appairage Wi-Fi par le biais du moteur :
    - a. Appuyez 2 fois sur le **bouton P**.

La LED sur le moteur devient blanche.

- b. Maintenez le **bouton P** enfonc   pendant 3 secondes quand vous appuyez une 3   fois dessus.

La LED devient bleue et clignote.

Le moteur est maintenant en mode d'appairage Wi-Fi.

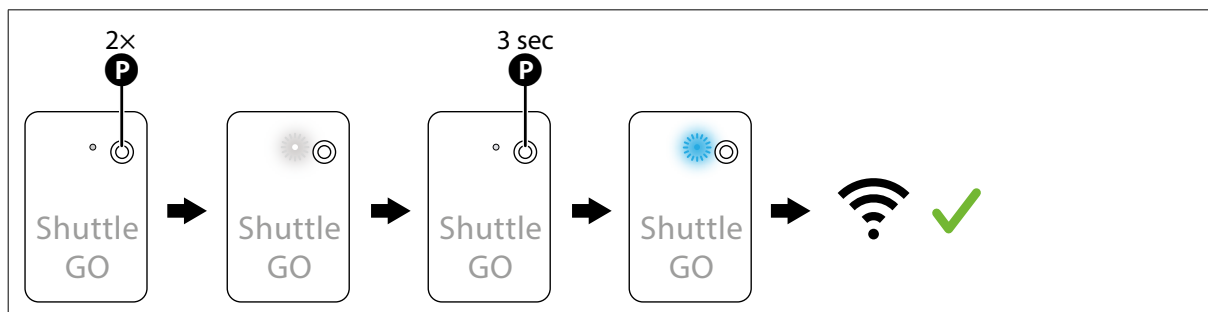

- B. Mode d'appairage Wi-Fi par le biais de la t  l  commande :
  - a. Appuyez sur le **bouton de programmation** de la t  l  commande.

Les rideaux font un l  ger mouvement.

- b. Appuyez sur le **bouton de fermeture**.


Les rideaux font un l  ger mouvement.

- c. Appuyez sur le **bouton d'ouverture**.

Les rideaux font un l  ger mouvement.

La LED devient bleue et clignote.

Le moteur est maintenant en mode d'appairage Wi-Fi.

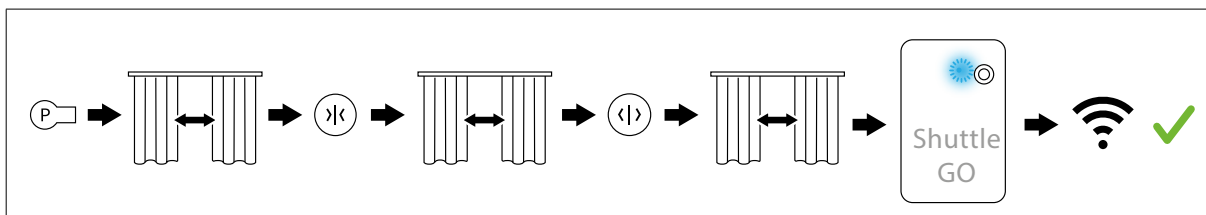

4. Assurez-vous que **Bluetooth®** et **Wi-Fi (2,4 GHz seulement)** sont activés sur votre portable.
5. Appuyez sur **l'icône +**.
6. Appuyez sur **Ajouter un appareil**.

FR

L'appareil cherche le moteur.

7. Appuyez sur **moteur** quand celui-ci apparaît à l'écran.
8. Suivez les étapes mentionnées dans l'appli pour appairer le moteur et l'appli.

### Mode d'appairage manuel

**Le mode AP** est utilisé pour connecter manuellement l'appareil à votre réseau Wi-Fi au moyen d'un point d'accès temporaire créé par le moteur. Utilisez cette méthode quand Bluetooth® ne fonctionne pas ou quand vous voulez entièrement contrôler le processus de configuration.

Assurez-vous d'être connecté à un **réseau Wi-Fi 2,4 GHz**.

1. Appuyez sur **l'icône +**.
2. Sélectionnez **l'icône Forest**, sous **Ajouter manuellement**.
3. Dans le **coin supérieur** droit changez le mode Bluetooth en **mode AP**.
4. Suivez les étapes mentionnées dans l'appli pour appairer le moteur et l'appli.

## 7. Dépannage

| Problème                                                                            | Cause possible                                                           | Solution possible                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le moteur tourne mais les rideaux ne bougent pas.                                   | Les rails de rideau ne sont pas installés correctement.                  | Contrôlez le rail de rideau et ajustez-le si nécessaire.                                   |
| La télécommande ne fonctionne pas.                                                  | La pile de la télécommande est déchargée.                                | Remplacez la pile.                                                                         |
| Le moteur ne réagit pas mais la LED de la télécommande clignote.                    | Le moteur et la télécommande ne sont pas appairés.                       | Appairez la télécommande et le moteur.                                                     |
| L'écart entre les rideaux est trop important en position fermée.                    | De nouvelles pièces influencent les limites d'ouverture et de fermeture. | Supprimez les limites d'ouverture et de fermeture actuelles et fixez de nouvelles limites. |
| Ouvrir/fermer en tirant manuellement les rideaux (Touch Control) ne fonctionne pas. | Touch Control est désactivée.                                            | Activez Touch Control.                                                                     |

## 8. Entretien

L'entretien est essentiel pour assurer un bon fonctionnement du moteur et des rails.

- Contrôlez le fonctionnement du moteur et des rails au moins une fois **tous les 3 mois**. Ouvrez et fermez complètement les rideaux pour vérifier le bon fonctionnement.

### 8.1 LUBRIFICATION

Lubrifiez les rails Forest **annuellement** avec le vaporisateur de lubrifiant **sec** de Forest.

1. Pulvérisez du lubrifiant sur l'intérieur du profilé des rails.
2. Laissez reposer le lubrifiant.
3. Fermez et ouvrez complètement les rideaux.

- i** Si le produit Forest n'est pas disponible, vous pouvez utiliser du lubrifiant sec WD-40 Specialist®. Attention : n'utilisez que le lubrifiant sec avec le code UPC 0 79567 30005 2 (<https://www.wd40.com/products/dry-lube/>). N'utilisez pas d'autres types de lubrifiants comme du WD-40 ou de la graisse ordinaire car ces produits réagissent avec le lubrifiant appliqué en usine.

## 9. Conformité



Forest Group (Netherlands) B.V. déclare par la présente que le produit est conforme aux exigences de la directive 2014/53/UE.

## 10. Responsabilité

Forest Group décline toute responsabilité pour les dommages causés aux personnes, aux animaux et/ou aux biens, les défauts, la main-d'œuvre sur site, les interventions de dépannage, la réinstallation ou les frais d'expédition, d'emballage ou de retour des marchandises, si le produit a été modifié de quelque manière que ce soit ou endommagé par une utilisation inappropriée ou le non-respect des présentes instructions d'utilisation. Dans ce cas, le droit à toute forme de garantie, de service et de remboursement des frais cessera.

FR

## 11. Recyclage



Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Assurez-vous de le rapporter à un point de collecte ou à un dépôt pour recyclage.

## 12. Déclaration de conformité



### EU Declaration of Conformity

**Hereby we, the undersigned:**

Manufacturer: Forest Group Nederland B.V.  
Address; city, Country: Teugseweg 42, 7418 AM Deventer, The Netherlands  
Telephone number: +31 0570 622850

**Declare that this DoC is issued under our sole responsibility and that this product:**

Product description: Curtain Motor  
Type designation(s): Shuttle Go  
Model number: 523600x000 (x is colour variant)  
Trademark: Forest

**Object of the declaration:**



**Is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Radio Equipment Directive – 2014/53/EU                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Article 3.1(a)</b>                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Article 3.2</b>                                                                             |
|                                     | EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 + A16:2023<br><br>EN IEC 60335-2-97:2003 + A11:2023 + A1:2023<br>EN IEC 62311 : 2020                                                  |                                     | EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)<br>EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)<br>EN 300 328 V2.2.2. (2019-07) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Article 3.1(b)</b>                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                |
|                                     | EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)<br>EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)<br>EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)<br>EN IEC 55014-1:2021 & EN IEC 55014-1:2021<br>EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021<br>EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 |                                     |                                                                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RoHS directive – 2011/65/EU + amendment (EU) 2015/863                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                |

**Signed for and on behalf of:**

Place: Deventer Name: A.G. ten Have

Date: 28-07-2025 Function: Head R&D

Signature:

FR

## **FOREST WORLDWIDE**

### **FOREST GROUP (NEDERLAND) B.V.**

Deventer, Les Pays-Bas  
[www.forestgroup.com](http://www.forestgroup.com)

### **FOREST DRAPERY HARDWARE UK LIMITED**

Rochdale, Royaume-Uni  
[www.forestgroup.co.uk](http://www.forestgroup.co.uk)

### **FOREST GROUP POLSKA SP. Z O.O.**

Varsovie, Pologne  
[www.forestpolska.com](http://www.forestpolska.com)

### **FOREST GROUP BULGARIA EOOD**

Ville de Sofia, Bulgarie  
[www.forestgroup.bg](http://www.forestgroup.bg)

### **FOREST DRAPERY HARDWARE USA**

Cartersville, États-Unis  
[www.forestdh.com](http://www.forestdh.com)

### **FOREST GROUP MIDDLE-EAST**

Dubaï, Émirats arabes unis  
[www.forestgroupme.com](http://www.forestgroupme.com)

### **FOREST GROUP CHINA LTD**

Shanghai, Chine  
[www.forestgroupchina.com](http://www.forestgroupchina.com)

FR