
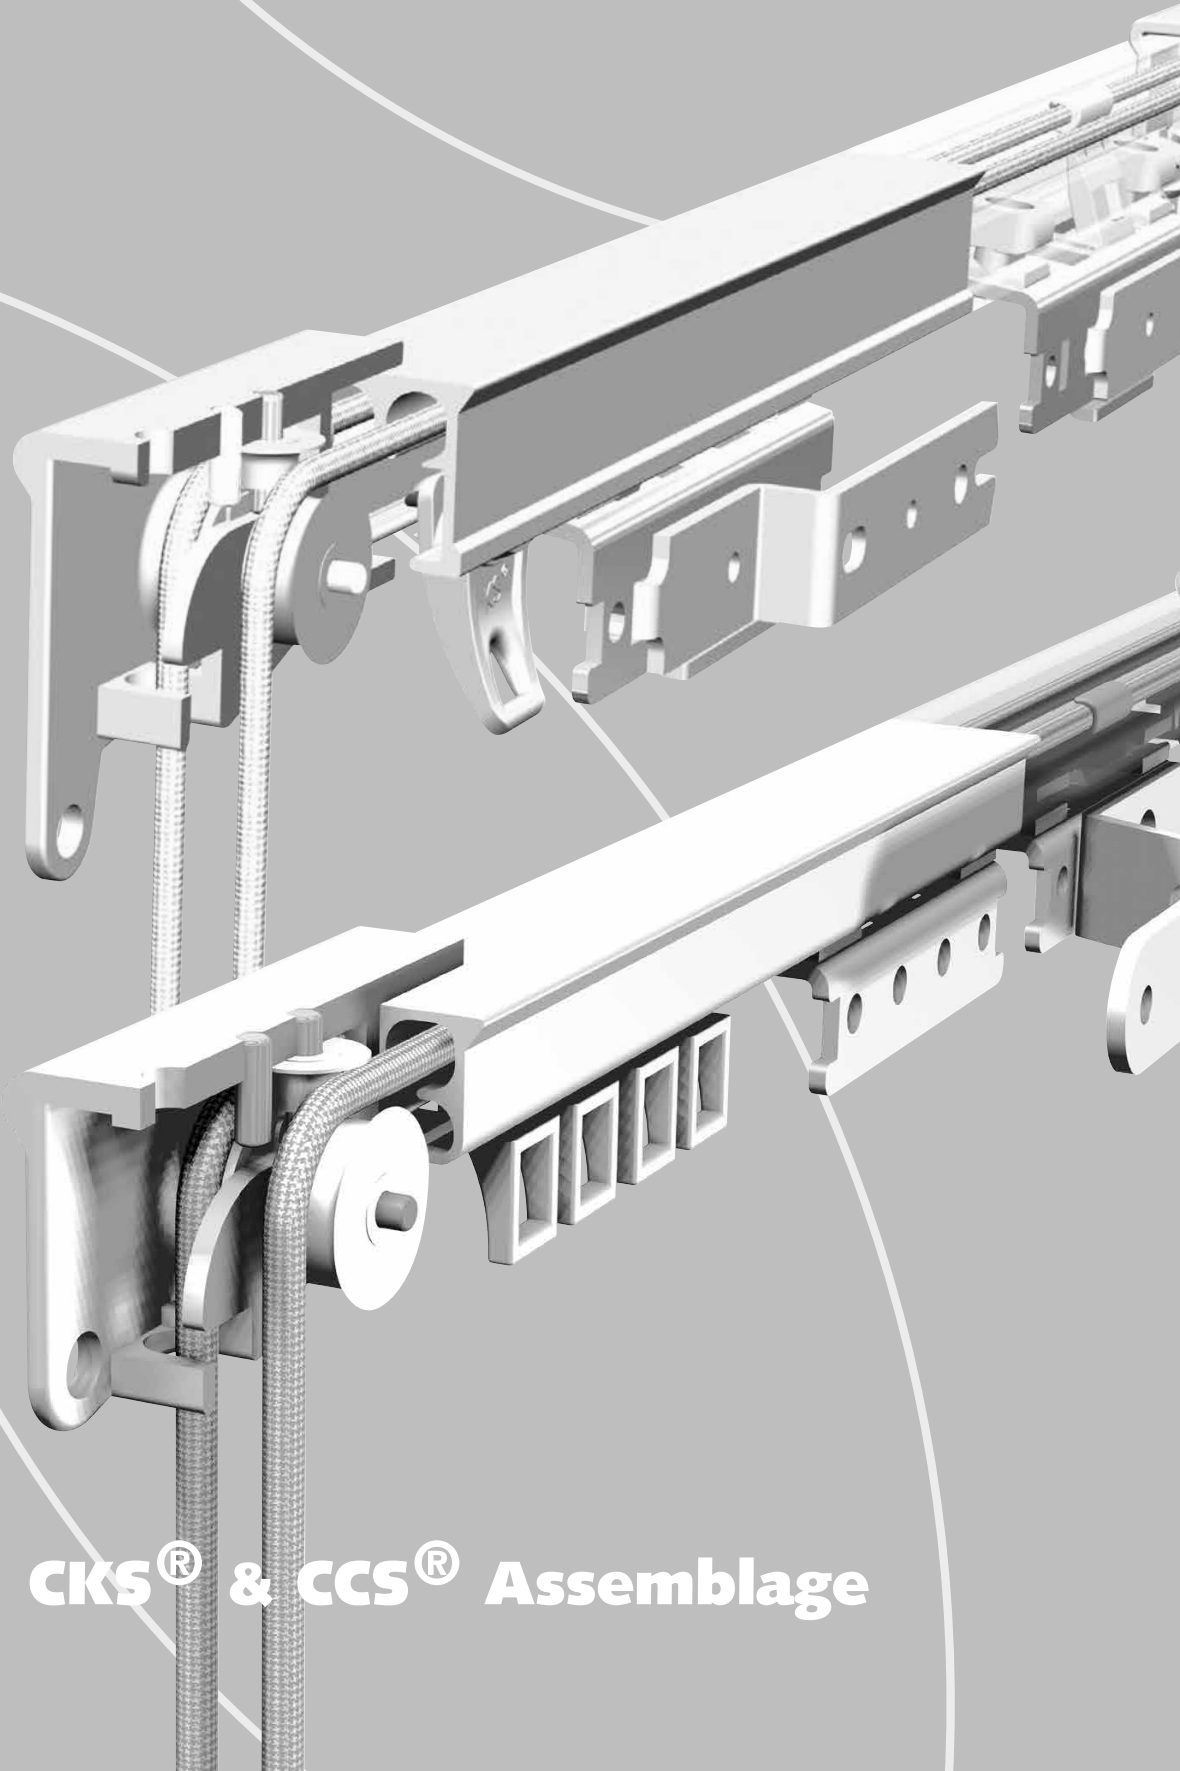
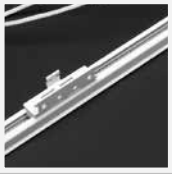


# FOREST

DRAPERY HARDWARE

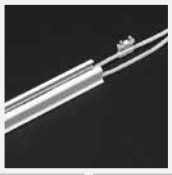

CKS<sup>®</sup> & CCS<sup>®</sup> Assemblage

# CCS® & CKS® - Assemblage - koord

Instructies voor het assembleren van CCS® & CKS®, midden- en enkelsluiting, met koord.

## Benodigde artikelen:

CCS-rail  
Nylon koord voor treksysteem  
CCS Overschuifglijder R/L  
CCS Voorloper R/L  
CCS Poelie  
CCS Poelie Kort  
CCS Meenemer  
Boor met bitje 1  
Aansteker (t.b.v. verhitten nylon koord)

## Artikelnummer:

30010... ..  
1030401000  
30157...000  
30156...000  
30301...000  
30302...000  
3030301000

## Benodigde artikelen:


CKS-rail  
Nylon koord voor treksysteem  
CKS Overschuifglijder  
CKS Voorloper  
CKS Poelie  
CKS Meenemer  
Boor met bitje 1  
Aansteker (t.b.v. verhitten nylon koord)

## Artikelnummer:


1501001.....  
1030401000  
1515701000  
1515601000  
1530101000  
1530301000




**1**  
Bepaling van de railenlengte: CKS® minus 8 cm (midden- en enkelsluiting), CCS® minus 8 cm (middensluiting) en minus 6,5 cm (enkelsluiting). Bepaling koordlengte: 2 maal railenlengte + 2 maal de gewenste afhanghoogte. Knip het nylon koord middels verhitting met een aansteker.

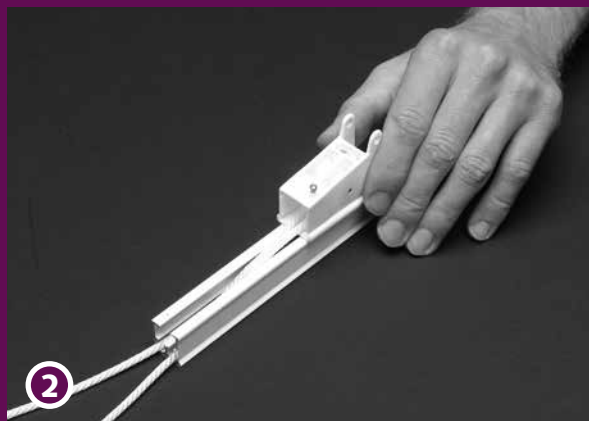


**2**  
Haal één koordeinde door de gaten van de eerste poelie en trek de poelie met beide uiteinden over de koordkanalen; bij CCS® enkelsluiting moet de korte CCS® Poelie worden gebruikt. Bevestig vervolgens de poelie aan de rail. Vervolg de assemblage aan de andere kant van de rail.

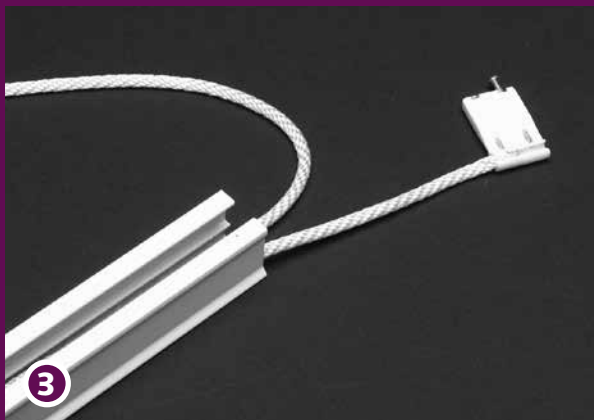


**3**  
Bevestig de meenemer zodanig aan het koord, dat het koord half in de meenemer steekt. Bij CCS® moet de opening van de meenemer naar de buitenkant van de rail gericht zijn, bij CKS® naar de binnenkant. Het makkelijk bevestigen van de meenemer gaat middels het schuiven van de opening over het koord.

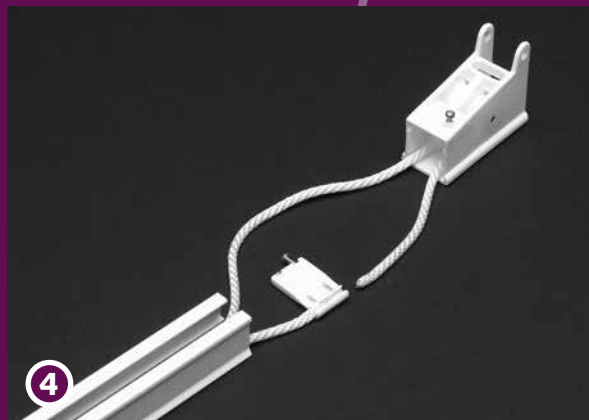


**4**  
Schuif de overschuifglijder, samen met de hele meenemer in het koordkanaal van de rail, zoals de foto laat zien. Hierdoor steekt het uiteinde van het koord uit het koordkanaal omhoog, door het eerste gat van de meenemer. De las moet zich altijd in de overschuifglijder bevinden.

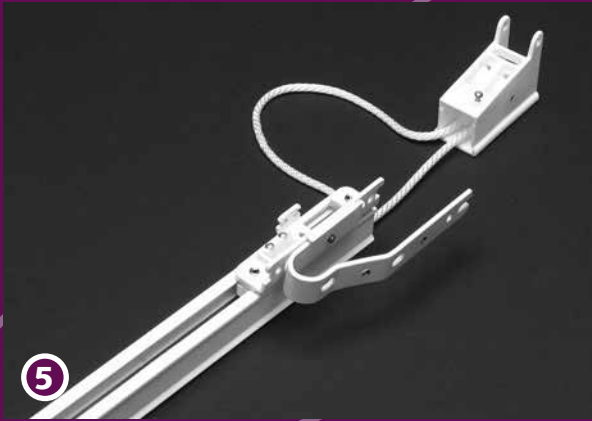

5 Schuif de overschuifglijder, samen met de meenemer, in het koordkanaal van de rail.

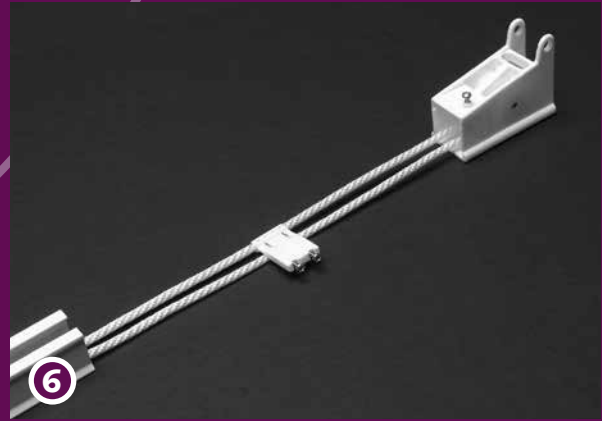

6 Bevestig de tweede meenemer aan het tegenoverliggende koord, (CCS® naar de buitenkant, CKS® naar de binnenkant gericht).

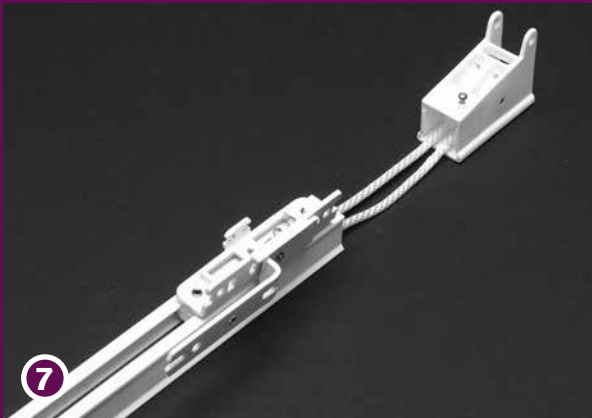

7 Schuif vervolgens de voorloper met de tweede meenemer in het koordkanaal van de rail en bevestig tenslotte de tweede poelie aan de rail. Gebruik de schroevendraaier.



8 Door aan het koord te trekken kan de bedieningskant worden bepaald. Schuif de overschuifglijder en voorloper middels het rekken aan het koord zover mogelijk uit elkaar en schroef de meenemers vast. Het systeem is dan gebalanceerd.



9 Zorg ervoor dat het koord achter het metalen pinnetje loopt. Dit voorkomt speling in het mechanisme.



10 Trek het koord door het gat van de poelie, zodat het koord netjes naast het gordijn komt te hangen. Dit garandeert tevens een optimale werking van het systeem.

# CCS® & CKS® - Assemblage - met verstelbaar koord


Instructies voor het assembleren van CCS® & CKS®, met verstelbaar koord

Deze toepassing kan zowel voor CCS®, als voor CKS® worden gemaakt. Een voordeel is dat de afhanghoogte later definitief kan worden ingesteld. Dit maakt het systeem onder andere geschikt voor pre-assemblage. Volg de eerste twee stappen van de instructies met koord en vervolg daarna met onderstaande stappen.


Benodigde artikelen:	Artikelnummer:	Benodigde artikelen:	Artikelnummer:
CCS-rail	30010.....	CKS-rail	1501001.....
Nylon koord voor treksysteem	1030401000	Nylon koord voor treksysteem	1030401000
CCS Overschuifglijder R/L	30157...000	CKS Overschuifglijder	1515701000
CCS Voorloper R/L	30156...000	CKS Voorloper	1515601000
CCS Poelie	30301...000	CKS Poelie	1530101000
CCS Poelie Kort	30302...000	CKS Meenemer	1530301000
CCS Meenemer	3030301000	CKS Meenemer (half)	1530311000
Boor met Philips-1 bitje		Boor met Philips-1 bitje	
Aansteker (t.b.v. verhitten nylon koord)		Aansteker (t.b.v. verhitten nylon koord)	




Bevestig de hele meenemer aan een uiteinde van het koord (bij CCS® naar de binnenkant, bij CKS® naar de buitenkant van de rail gericht). Schuif vervolgens de halve meenemer aan het andere koordeinde (gebruik bij CCS® een normale CCS® meenemer), maar schroef deze niet vast.

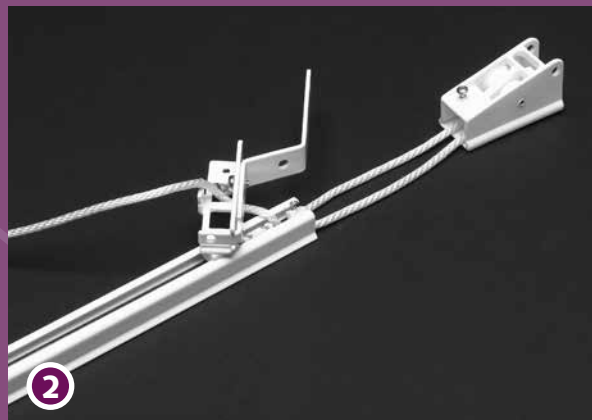


Schuif de overschuifglijder, samen met de hele en halve meenemers in het koordkanaal van de rail. Het koord steekt daarbij uit de rail door de eerste opening van de overschuifglijder.

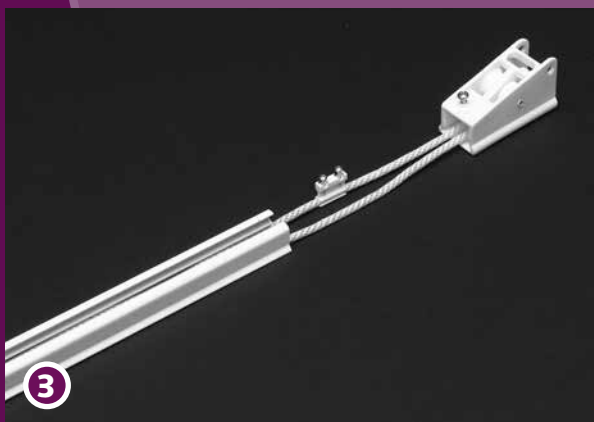


Bevestig de derde meenemer aan het tegenoverliggende koord; (bij CCS® naar de binnenkant, bij CKS® naar de buitenkant van de rail gericht).

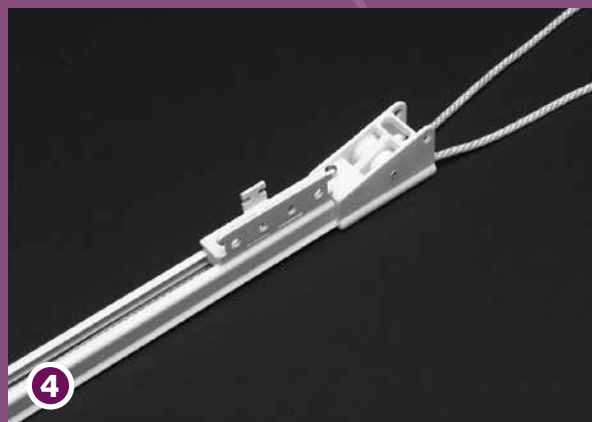

Schuif de overschuifglijder, samen met de meenemer in het koordkanaal van de rail en bevestig de tweede poelie aan de rail.

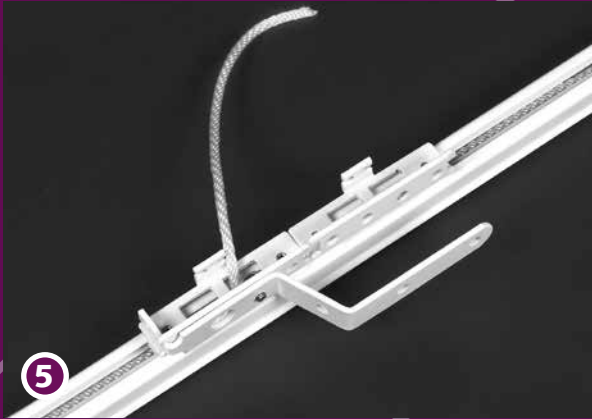

Bepaal de koordlengte door aan het koord te trekken. Door aan het uitstekende koord te trekken wordt de afhanghoogte verkleind, door aan de lus te trekken wordt de afhanghoogte vergroot. Schroef vervolgens de halve meenemer vast (bij CCS®: de tweede hele meenemer in de dubbele verbinding).

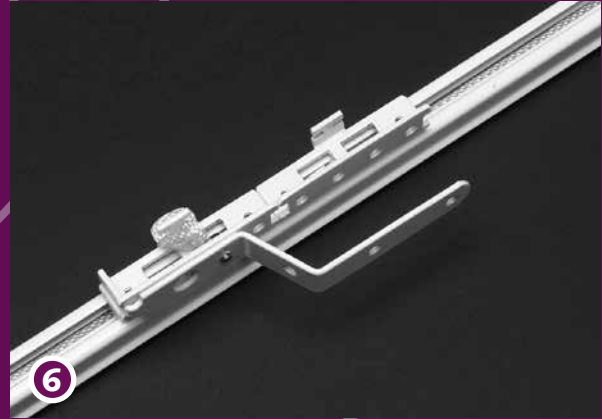

Indien nodig, brand het koord af en knoop het om de uitsparing in het midden van de overschuifglijder. Zo wordt een stevige verbinding verkregen.



Zorg ervoor dat het koord achter het metalen pinnetje loopt. Dit voorkomt speling in het mechanisme.



Trek het koord door het gat van de poelie, zodat het koord netjes naast het gordijn komt te hangen. Dit garandeert tevens een optimale werking van het systeem.

## Tips & Suggesties:

- De maximale lengte om koord of ketting te installeren is als volgt:
  - voor CCS® : 6,10 mtr;
  - voor CKS® : 6,00 mtr.
- De hierboven genoemde maten zijn exclusief de poelies! Met poelies worden de maten als volgt:

	Middensluiting	enkelsluiting
CCS®	6,18 m	6,17 m
CKS®	6,08 m	6,08 m



**FOREST**  
— DRAPERY HARDWARE —