
FOREST
DRAPERY HARDWARE

DE

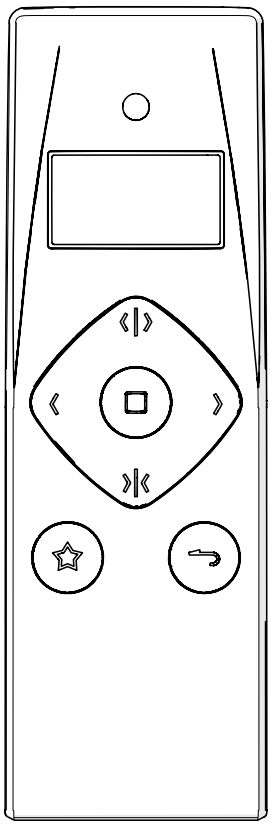

EasyTouch®
Pro

FOREST LINK®
Forest Link RF
Protocol inside

5201086015 (schwarz)
5201081015 (weiß)

BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALT

1. Allgemeines 3

1.1 Technische Daten 3

2. Produktübersicht 4

2.1 Lieferumfang 4
2.2 Hauptkomponenten 4
2.3 Tastenfunktion 5
2.4 Startbildschirm 6
2.5 Kanalsymbole 7
2.6 Menüstruktur 8

3. Sicherheit 9

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung 9
3.2 Sicherheitshinweise 9

4. Erste Installation 10

4.1 Einlegen der Batterien 10
4.2 Installieren der magnetischen Wandhalterung 10

5. Koppeln 12

5.1 Koppeln des Shuttle S/M/L oder Shuttle ION 12
5.2 Koppeln des Shuttle Go 13
5.3 Koppeln mit einem Rohrmotor 13

6. Verwendung 14

6.1 Normalbetrieb 14
6.2 Favoritenposition einstellen 14
6.3 Einstellen von Uhrzeit und Datum 15
6.4 Einstellen von Timern 15
6.5 Anpassen der Timer-Einstellungen 16
6.6 Kanaleinstellungen 16
6.7 Einstellungen 17

7. Fehlerbehebung 19

8. Konformität 20

9. Haftung 20

10. Recycling 20

11. Konformitätserklärung 21

EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für die EasyTouch® Pro entschieden haben.

Die EasyTouch® Pro ist eine Fernbedienung für Forest-Systeme. Mit der EasyTouch® Pro können Sie bis zu 15 Forest-Systeme steuern.

Forest Link RF Protocol inside

Der EasyTouch® Pro ist standardmäßig sowohl mit dem ursprünglichen RF-Protokoll als auch mit dem neuen Forest Link®-Protokoll ausgestattet.

1. Allgemeines

Lesen Sie diese Anleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Forest-Produkt verwenden.Befolgen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung und bewahren Sie sie während der gesamten Lebensdauer des Produkts auf. Diese Anleitung beschreibt die Installation und Bedienung des EasyTouch® Pro.

Jede Verwendung außerhalb des von Forest Group definierten Anwendungsbereichs ist nicht zulässig. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung führt zum Erlöschen jeglicher Haftung und Garantie seitens der Forest Group.

Der EasyTouch® Pro bietet folgende Funktionen:


- Steuern von bis zu 15 Kanälen
- Ausgestattet mit Forest Link RF-Protokoll
- Auch kompatibel mit dem Original RF-Protokoll
- Helles OLED-Display
- Menü mit Sprachoptionen (vier Sprachen: Englisch, Niederländisch, Deutsch und Französisch)
- Timer-Funktion
- Konfigurierbare Kanalnamen
- Bewegungssensor-Funktion
- 5 Jahre Garantie

1.1 TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	**Wert**
Max. Übertragungsreichweite	30 m
Max. Sendeleistung	< 0 dBm (ERP)
Frequenz	433 MHz ± 100 KHz
Batterie	3× 1,5V LR03 (3× AAA-Batterie)
Funkcodierung	Original Forest-Protokoll
	Forest Link-Protokoll
Abmessungen	155 × 50 × 25 mm
Gewicht (inkl. 3× AAA-Batterie)	122 g (ohne 25 magnetische Wandhalterung)
Gewicht (ohne 3× AAA-Batterie)	86 g
Betriebstemperatur	0°C – 50°C
IP-Schutzart	IP40


2. Produktübersicht

2.1 LIEFERUMFANG

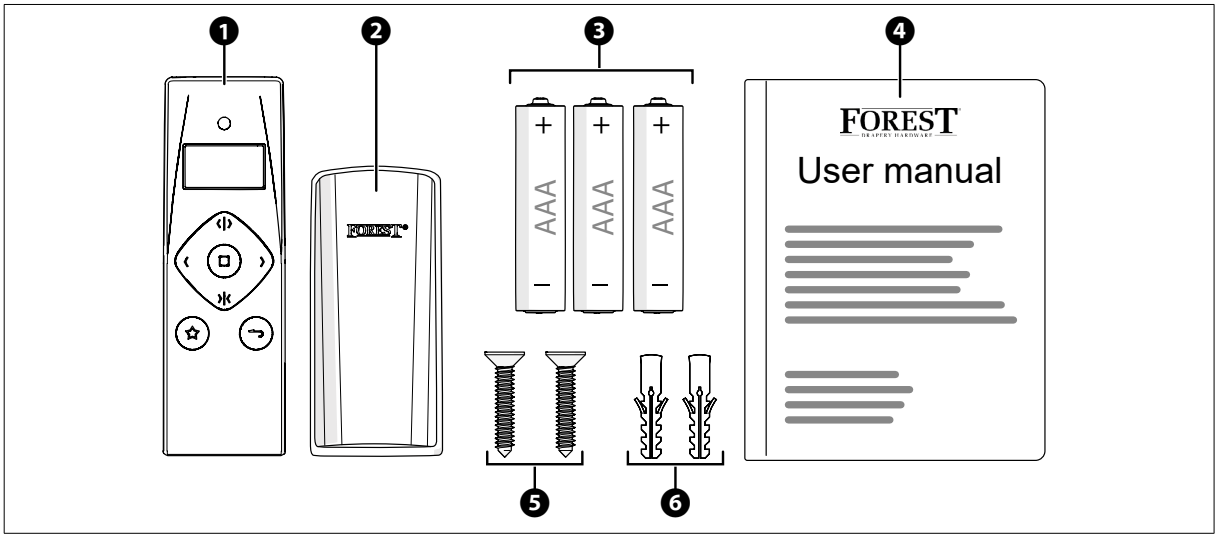

1. 1× EasyTouch® Pro Fernbedienung
2. 1× magnetische Wandhalterung
3. 3× AAA-Batterien
4. 1× Bedienungsanleitung
5. 2× Schrauben (3×20mm)
6. 2× Kunststoff-Dübel

2.2 HAUPTKOMPONENTEN

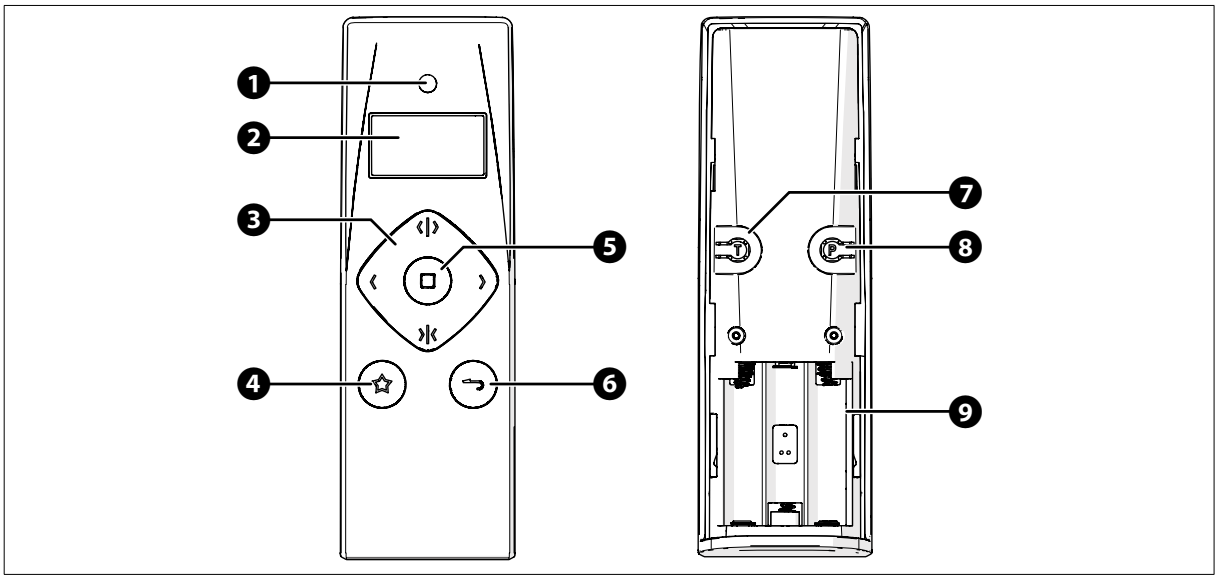

1. Bewegungssensor
2. OLED-Bildschirm
3. Bedientasten
4. Taste „Favorit“
5. Taste „Stopp“
6. Taste „Zurück“ / Taste „Menü“
7. Taste „T“
8. Programmiertaste
9. Batteriefach


2.3 TASTENFUNKTION

Taste	Normale Funktion (primäre Funktion)	Menüfunktion (sekundäre Funktion)
	**Taste „Öffnen“** – Drücken Sie diese Taste, um die Vorhänge zu **öffnen** oder die LED-Beleuchtung **ein**zuschalten.	**Taste „Auf“** – Blättert im Menü durch die Menüpunkte nach oben.
	**Taste „Schließen“** – Drücken Sie diese Taste, um die Vorhänge zu **schließen** oder die LED-Beleuchtung auszuschalten.	**Taste „Ab“** – Blättert im Menü durch die Menüpunkte nach unten.
	**Taste „Stopp“** – Drücken Sie diese Taste, um die Bewegung der Vorhänge **anzuhalten** oder die LED-Beleuchtung zu **dimmen**.	**Taste „Bestätigen“** – Bestätigt den ausgewählten Menüpunkt.
	**Taste „Kanal +“** – Drücken Sie diese Taste, um zum nächsten Kanal zu wechseln.	**Taste „Rechts“** – Im Menü nach rechts bewegen.
	**Taste „Kanal –“** – Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Kanal zu wechseln.	**Taste „Links“** – Im Menü nach links bewegen.
	**Taste „Favorit“** – Drücken Sie diese Taste, um Ihre bevorzugte Vorhangposition abzurufen.[1]	-
	**Taste „Menü“** – Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Menü zu öffnen.	**Taste „Zurück“** – Im Menü einen Schritt zurückgehen.
	**Taste „Programmieren“** – Dient zur Konfiguration der Funktionen.[2]	-
	**Taste „T“** – Derzeit nicht verwendet.	-

[1] Nur bei Motoren mit Forest Link-Protokoll verfügbar.

[2] Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Motors.

2.4 STARTBILDSCHIRM

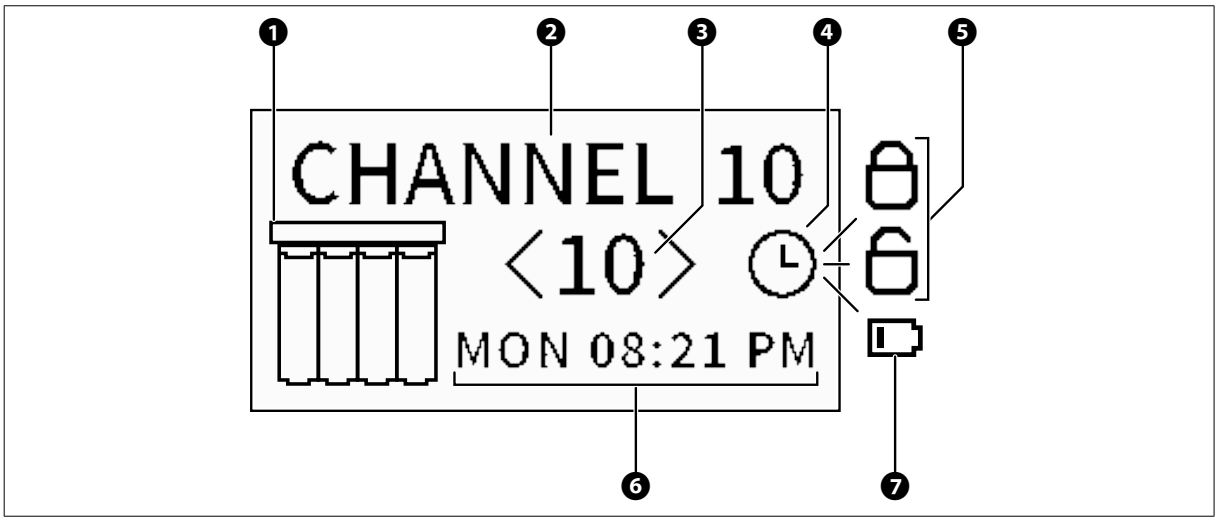

1. Kanalsymbol
2. Kanalname
3. Kanalnummer
4. Timer-Symbol
5. Sperr-Symbol
6. Datum und Uhrzeit
7. Batterie-Symbol

KANALSYMBOL
Zeigt den ausgewählten Kanaltyp an.

Der Kanaltyp kann eine der folgenden Anwendungen sein:

- Vorhänge
- Rollos oder Faltrollos
- Forest-LED-System

Das Symbol zeigt außerdem die folgenden aktiven Funktionen an:

- Öffnen
- Schließen
- Stopp
- Favoritenposition

KANALNAME
Zeigt den Kanalnamen an. Das kann der Standardname „KANAL + KANALNUMMER“ oder ein vom Benutzer gewählter Name sein. Der Kanalname kann bis zu 10 Zeichen lang sein.

KANALNUMMER
Zeigt die Nummer des aktuell ausgewählten Kanals an.

- Die aktuelle Kanalnummer wird zwischen den Symbolen „<“ und „>“ angezeigt.
- Blättern Sie mit den Tasten **Kanal +** und **Kanal –** durch die verfügbaren Kanäle.
- Der letzte Kanal ist der „ALLE-Kanal“. Alle mit der Fernbedienung verbundenen Motoren reagieren auf die Signale.

TIMER-SYMBOL
Zeigt an, ob für den ausgewählten Kanal ein Timer aktiv ist.

DATUM UND UHRZEIT
Zeigt das aktuelle Datum und die Uhrzeit an.

BATTERIE-SYMBOL
Das Batterie-Symbol wird an derselben Position wie das Timer-Symbol angezeigt und zeigt den Batteriezustand der Fernbedienung an.

Das Batterie-Symbol blinkt, um anzuzeigen, dass die Batterie der Fernbedienung fast leer ist.

SPERR-SYMBOL
Zeigt den Sperrstatus an.

Das Sperr-Symbol wird an derselben Position wie das Timer-Symbol angezeigt.

Im gesperrten Zustand können Einstellungen und Timer nicht geändert werden. Dadurch wird verhindert, dass mit der Fernbedienung unbeabsichtigte Änderungen vorgenommen werden.

2.5 KANALSYMBOLE

	Standardsymbol	Ein / Öffnen	Aus / Schließen	Stopp	Favorit
Vorhang					
Rollo oder Faltrollo					
ALLE-Kanal					
LED-System					-

2.6 MENÜSTRUKTUR

Die Einstellungen der Fernbedienung können über das Menü angepasst werden:

Die Bezeichnungen und Funktionen der Tasten unterscheiden sich innerhalb und außerhalb des Menüs. Eine Übersicht über die Tasten finden Sie in Tabelle Tastenfunktion im Kapitel Hauptkomponenten.

- Halten Sie die Taste **Menü** 2 Sekunden lang gedrückt, um das Menü aufzurufen.
- Bewegen Sie sich mit den Tasten **Auf** und **Ab** durch das Menü.
- Drücken Sie die Taste **Bestätigen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- Drücken Sie die Taste **Zurück**, um im Menü einen Schritt zurückzugehen.

Über das Menü können Sie folgende Einstellungen anpassen:

TIMER

- Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen von Timern für bestimmte Kanäle.
- Verwenden Sie Timer, um Funktionen zu automatisieren, wie das Öffnen oder Schließen der Vorhänge.

KANÄLE

- Umbenennen, Löschen oder Hinzufügen von Kanälen.
- Konfigurieren der Kanaltypen und Kanalnamen.

EINSTELLUNGEN

Hier können Sie folgende Einstellungen anpassen:

- Sprache
- Bildschirmhelligkeit
- Aktivieren oder Deaktivieren des Bewegungssensors.
- Zurücksetzen von Einstellungen, Kanälen und Timern

UHR

Hier stellen Sie Uhrzeit, Datum und Zeitformat (12H/24H) ein.

3. Sicherheit

3.1 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Dieses Produkt ist als Fernbedienung für motorisierte Forest-Systeme konzipiert.
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie werden bei der Verwendung des Produkts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder unterwiesen.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

3.2 SICHERHEITSHINWEISE

⚠ WARNUNG

- Lesen und verstehen Sie diese Anleitung und bewahren Sie dieses Dokument stets in der Nähe des Produkts auf. Die Online-Version der Bedienungsanleitung finden Sie unter www.forestgroup.com.
- Während der Anbringung und Installation dürfen sich keine Kinder am Installationsort aufhalten.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Zerlegen, öffnen oder zerkleinern Sie die Batterien nicht. Die Chemikalien im Inneren der Batterien können sich bei Kontakt mit der Umgebungsluft entzünden.
- Bei Verschlucken einer Batterie sofort einen Arzt aufsuchen.

⚠ VORSICHT

- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen und keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien oder in feuchten Umgebungen wie Badezimmern oder Schwimmbädern.
- Setzen Sie Batterien keinen mechanischen Einwirkungen aus.
- Flüssigkeit, die aus einer undichten Batterie ausläuft, darf nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommen. Bei Kontakt waschen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
- Die Verwendung von Batterien durch Kinder sollte jederzeit beaufsichtigt werden.
- Setzen Sie Batterien keiner Hitze oder Feuer aus. Vermeiden Sie die Lagerung in direktem Sonnenlicht.
- Verwenden Sie nur AAA-Batterien, wie in dieser Anleitung beschrieben.


HINWEIS

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Flüssigkeit.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, bohren Sie keine Löcher hinein und zerlegen Sie es nicht, da dies zum Erlöschen der Garantie führt.
- Achten Sie auf eine korrekte Ausrichtung der Plus- (+) und Minus- (-) Pole, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
- Halten Sie die Batterien stets sauber und trocken.
- Verwenden Sie für eine optimale Produktleistung immer neue oder vollständig geladene Batterien.

4. Erste Installation

4.1 EINLEGEN DER BATTERIEN


1. Drücken Sie auf die hintere Abdeckung und schieben Sie sie nach oben, um sie abzunehmen.

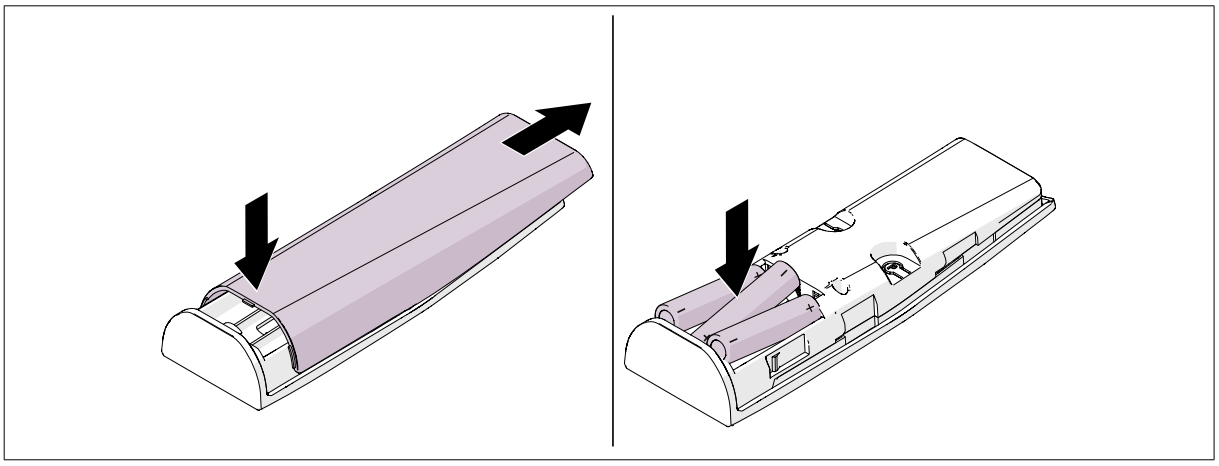

2. Legen Sie die 3 **AAA-Batterien** in das Batteriefach ein.


ⓘ Achten Sie auf eine korrekte Ausrichtung der Plus- (+) und Minus- (-) Pole, um einen Kurzschluss zu vermeiden.

3. Schieben Sie die hintere Abdeckung wieder auf die Fernbedienung.

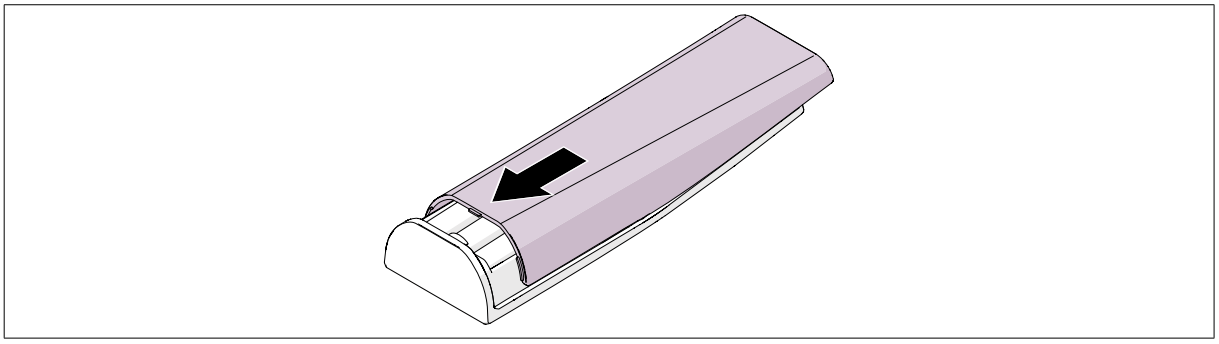


4.2 INSTALLIEREN DER MAGNETISCHEN WANDHALTERUNG


1. Lösen Sie mit einem flachen Schraubendreher vorsichtig das **Vorderteil** der Wandhalterung.

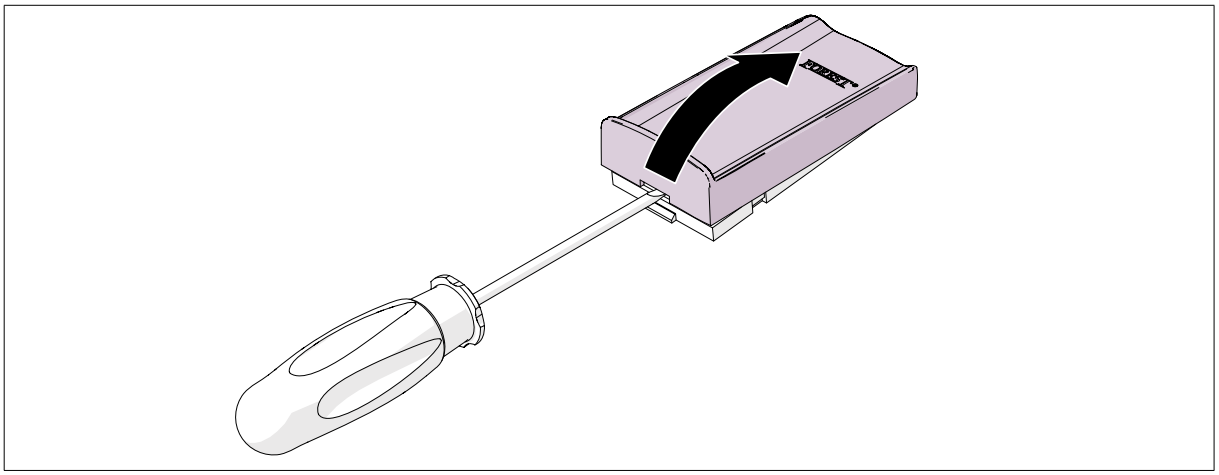

2. Verwenden Sie die Schraubenlöcher als Vorlage, um die Bohrstelle zu **markieren**.
3. Bohren Sie zwei Befestigungslöcher mit Ø 4 mm.
4. Setzen Sie die mitgelieferten **Kunststoffdübel** in die beiden Löcher ein.
5. **Befestigen** Sie das Produkt mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und den beiden mitgelieferten Schrauben an der Wand.

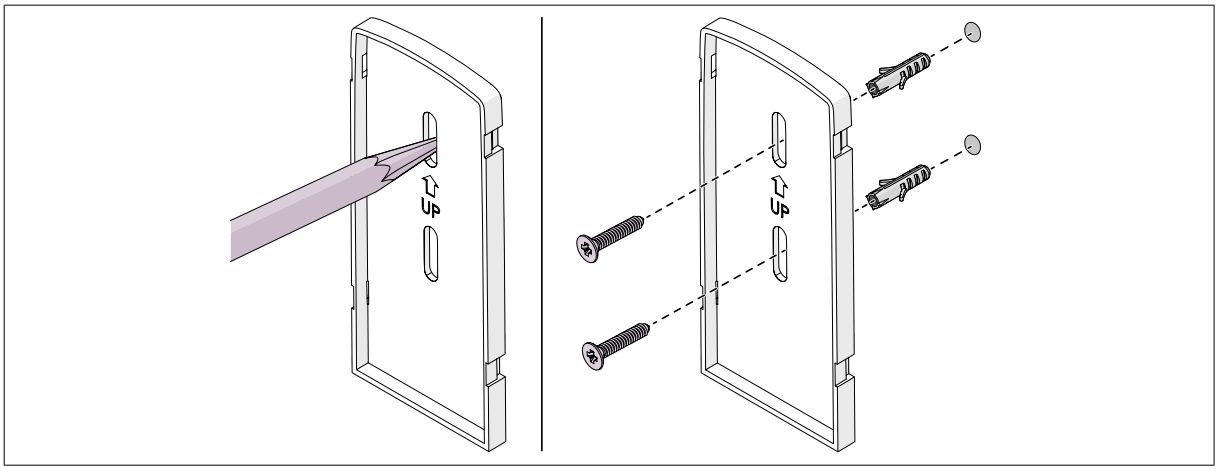

6. Lassen Sie das **Vorderteil** wieder in der Wandhalterung einrasten.

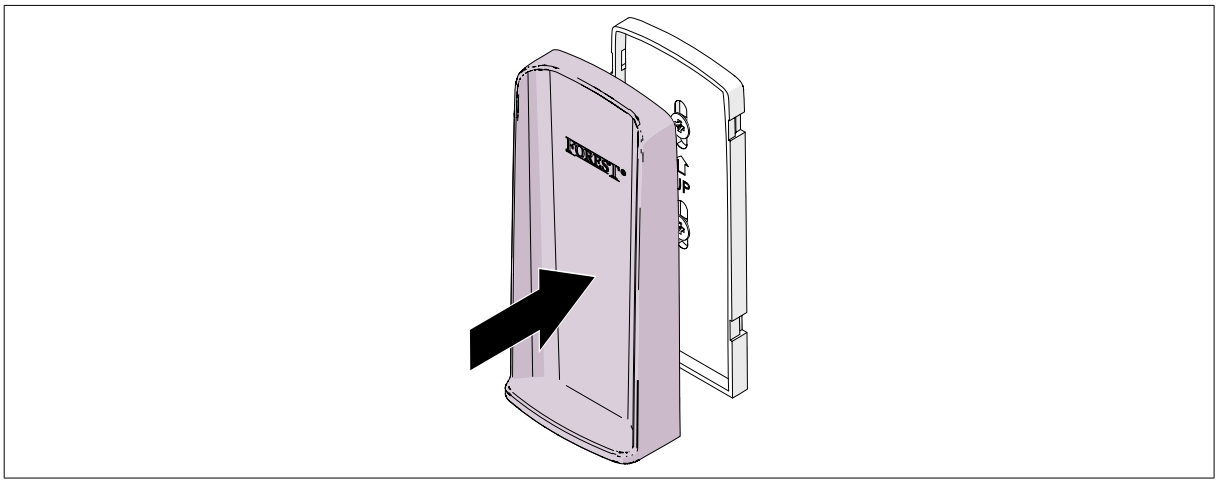

5. Koppeln

Koppeln Sie die Fernbedienung vor Verwendung mit einem Forest-Motor.

ⓘ Das Koppeln kann nicht auf dem Gruppenkanal oder dem Kanal 0 (alle) durchgeführt werden.

WICHTIGE HINWEISE

- Jeder Kanal kann einen Motor oder mehrere Motoren gleichzeitig steuern.
- Um eine optimale Steuerung und genaue Einstellung zu gewährleisten, sollte jedem Motor ein eigener Kanal zugewiesen werden.
- Wenn mehrere Motoren demselben Kanal zugewiesen sind, wird ein Gruppenkanal gebildet, der gleichzeitige Bedienung möglich macht.

Kontrollieren Sie, welchen Motortyp Sie verwenden:


- Shuttle S/M/L oder Shuttle ION: Siehe Kapitel 5.1
- Shuttle Go: Siehe Kapitel 5.2
- Rohrmotor: Siehe Kapitel 5.3

5.1 KOPPELN DES SHUTTLE S/M/L ODER SHUTTLE ION

1. Drücken Sie mit einem Stift dreimal die Taste **P** am Shuttle.
Die LED-Anzeige wechselt von der ersten zur zweiten und schließlich zur dritten LED.

2. Halten Sie die Taste **P** ein viertes Mal 5 Sekunden lang gedrückt.
Die LED-Anzeige am Motor blinkt grün.

3. Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden die Taste **Öffnen**, um den Shuttle mit der Fernbedienung zu koppeln.
Die grüne LED-Anzeige am Motor erlischt und zeigt damit an, dass die Fernbedienung mit dem Shuttle gekoppelt ist.

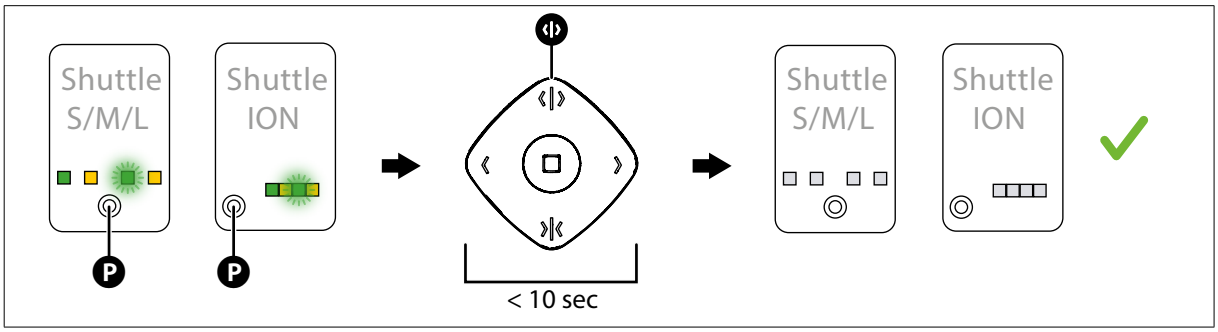


5.2 KOPPELN DES SHUTTLE GO

1. Drücken Sie dreimal auf die **P-Taste** am Shuttle.
Die LED-Anzeige am Motor leuchtet orange.

2. Halten Sie die **P-Taste** ein viertes Mal 3 Sekunden lang gedrückt.
Die LED-Anzeige am Motor blinkt orange.

3. Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden die Taste **Öffnen**, um den Shuttle mit der Fernbedienung zu koppeln.
Die Vorhänge bewegen sich. Die Fernbedienung ist nun mit dem Shuttle Go gekoppelt.

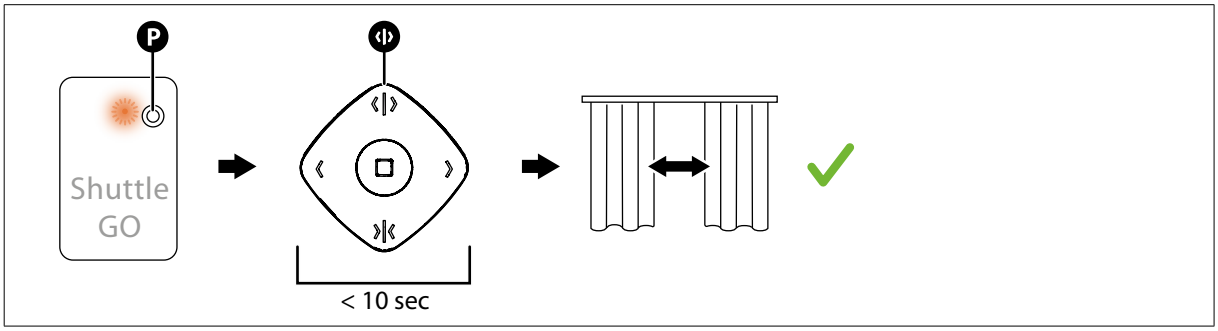

5.3 KOPPELN MIT EINEM ROHRMOTOR

Informationen zum Koppeln des Produkts mit einem Forest-Rohrmotor finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Rohrmotors.

Alternativ können Sie dem Link folgen oder den QR-Code scannen, um die Forest-Webseite mit allen Bedienungsanleitungen aufzurufen: www.forestgroup.com/en/downloads/technical-documents	

6. Verwendung

6.1 NORMALBETRIEB

1. Wählen Sie den entsprechenden Kanal mit der Taste **Kanal +** oder **Kanal –** aus.

ⓘ Der Startbildschirm zeigt die Kanalnummer und den Kanalnamen an.

2. Drücken Sie die Taste **Öffnen**, um die Vorhänge zu öffnen.
3. Drücken Sie die Taste **Stopp**, um die Vorhänge an der gewünschten Position anzuhalten.
4. Drücken Sie die Taste **Schließen**, um die Vorhänge zu schließen.

6.2 FAVORITENPOSITION EINSTELLEN


Mit der Taste „Favorit“ kann für jeden Motor eine feste Vorhangposition festgelegt werden.

Durch Drücken der Taste „Favorit“ bewegt sich der Vorhang automatisch in seine voreingestellte Position.

ⓘ Die Favoritenposition kann erst konfiguriert werden, nachdem die Endpositionen des Motors eingestellt wurden. Dies funktioniert nur bei Motoren mit Forest Link-Protokoll.

1. Bewegen Sie die Vorhänge mit den Tasten **Öffnen**, **Schließen** und/oder **Stopp** in die gewünschte Favoritenposition.
2. Halten Sie die Tasten **Favorit** und **Stopp** 2 Sekunden lang gedrückt, um die aktuelle Position zu speichern.
3. Verwenden Sie die Taste **Favorit**, um die Vorhänge aus jeder beliebigen Position aus in ihre voreingestellte Favoritenposition zu bewegen.


ⓘ Pro Motor kann nur eine Favoritenposition gespeichert werden.

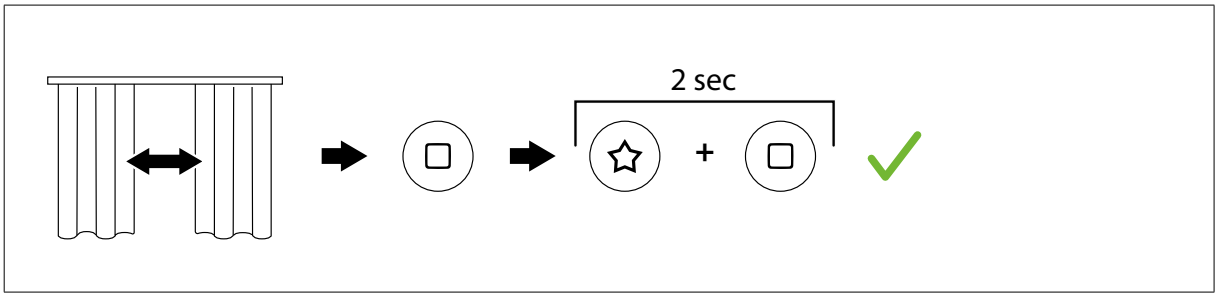

So entfernen Sie die Favoritenposition:

1. Verwenden Sie die Taste **Favorit**, um die Vorhänge aus jeder beliebigen Position aus in ihre voreingestellte Favoritenposition zu bewegen.
2. Halten Sie die Taste **Favorit** und die Taste **Stopp** 2 Sekunden lang gedrückt, um die aktuelle Favoritenposition zu löschen.

Die Favoritenposition ist nun gelöscht.

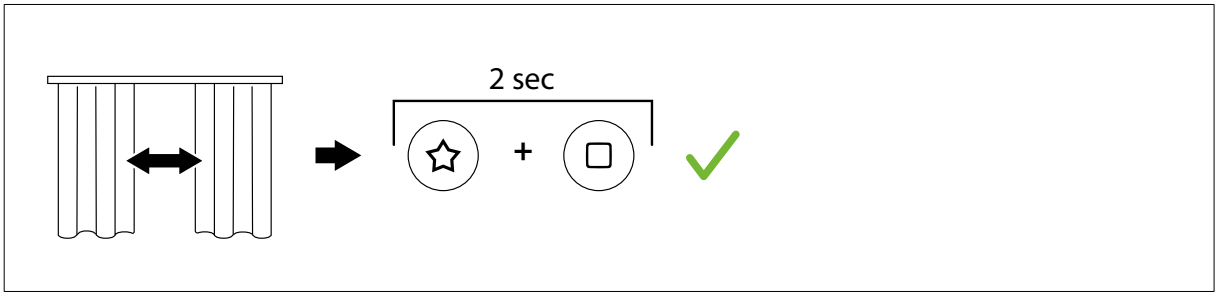

6.3 EINSTELLEN VON UHRZEIT UND DATUM

Die Bezeichnungen und Funktionen der Tasten unterscheiden sich innerhalb und außerhalb des Menüs. Eine Übersicht über die Tasten finden Sie in Tabelle Tastenfunktion im Kapitel 2..

Öffnen Sie das Menü **Uhr**.

EINSTELLEN DER UHRZEIT

1. Wählen Sie **Uhrzeit einstellen** und drücken Sie die Taste **Bestätigen**.
2. Stellen Sie mit den Tasten **Auf** und **Ab** die richtige Stunde ein.
3. Drücken Sie die Taste **Rechts** oder **Links**, um zu Minuten zu wechseln.
4. Stellen Sie mit den Tasten **Auf** und **Ab** die richtigen Minuten ein.
5. Drücken Sie die Taste **Bestätigen**, um die eingestellte Uhrzeit zu bestätigen und zu speichern.
6. Drücken Sie die Taste **Zurück**, um zurück zum Menü zu gehen.

EINSTELLEN DER ZEITANZEIGE

1. Drücken Sie die Taste **Bestätigen**, nachdem Sie **12H/24H** ausgewählt haben.
2. Schalten Sie mit der Taste **Auf** und **Ab** zwischen der 12-Stunden- und der 24-Stunden-Zeitanzeige um.
3. Drücken Sie die Taste **Bestätigen**, um das ausgewählte Zeitformat zu bestätigen und zu speichern.
4. Drücken Sie die Taste **Zurück**, um zurück zum Menü zu gehen.

EINSTELLEN DES TAGES

1. Wählen Sie **Tag einstellen** und drücken Sie die Taste **Bestätigen**.
2. Stellen Sie mit den Tasten **Auf** und **Ab** den richtigen Tag ein.
3. Drücken Sie die Taste **Bestätigen**, um den eingestellten Tag zu bestätigen und zu speichern.
4. Drücken Sie die Taste **Zurück**, um zurück zum Menü zu gehen.

6.4 EINSTELLEN VON TIMERN

1. Öffnen Sie das Menü **Timer**.
2. Wählen Sie mit den Tasten **Auf** und **Ab** den Kanal aus, für den der Timer eingerichtet oder geändert werden soll.
3. Drücken Sie die Taste **Bestätigen**, um den ausgewählten Kanal zu bestätigen.

HINZUFÜGEN EINES TIMERS

1. Wählen Sie **Hinzufügen** und drücken Sie die Taste **Bestätigen**, um einen neuen Timer für den ausgewählten Kanal einzurichten.
2. Konfigurieren Sie den Timer wie unter der Überschrift Anpassen der Timer-Einstellungen beschrieben.
3. Drücken Sie die Taste **Zurück**, um zurück zum Menü zu gehen.

ÄNDERN EINES TIMERS

1. Wählen Sie den Timer aus, den Sie ändern möchten, und drücken Sie die Taste **Bestätigen**, um ihn zu öffnen.
2. Passen Sie den Timer wie unter der Überschrift Anpassen der Timer-Einstellungen beschrieben an.
3. Drücken Sie die Taste **Zurück**, um zurück zum Menü zu gehen.

LÖSCHEN EINES TIMERS

ⓘ Ein Timer kann nur gelöscht werden, wenn mindestens ein Timer vorhanden ist.

1. Wählen Sie **Löschen**.
2. Drücken Sie die Taste **Bestätigen**, um den zuletzt im Menü aufgeführten Timer zu löschen.

6.5 ANPASSEN DER TIMER-EINSTELLUNGEN

EINSTELLEN EINER AKTION

1. Wählen Sie **Aktion** und drücken Sie die Taste **Bestätigen**.
2. Wählen Sie die gewünschte Aktion aus und drücken Sie die Taste **Bestätigen**, um sie zu bestätigen.

- ÖFFNEN: Öffnet den Vorhang oder schaltet die LED aus.
- SCHLIESSEN: Schließt den Vorhang oder schaltet die LED ein.
- FAVORIT: Bewegt den Vorhang in die voreingestellte Favoritenposition.
- KEIN: Deaktiviert den Timer vorübergehend, ohne ihn zu löschen.

3. Drücken Sie die Taste **Zurück**, um zurück zum Menü zu gehen.

DIE UHRZEIT EINSTELLEN, ZU DER DER TIMER AKTIVIERT WERDEN SOLL

1. Wählen Sie **Zeit** und drücken Sie die Taste **Bestätigen**.
2. Stellen Sie mit den Tasten **Auf** und **Ab** die richtige Stunde ein.
3. Drücken Sie die Taste **Rechts** oder die Taste **Bestätigen**, um zu den Minuten zu wechseln.
4. Stellen Sie mit den Tasten **Auf** und **Ab** die richtigen Minuten ein.
5. Drücken Sie die Taste **Bestätigen**, um die eingestellte Uhrzeit zu bestätigen und zu speichern.

DIE TAGE EINSTELLEN, AN DENEN DER TIMER AKTIVIERT WERDEN SOLL

1. Wählen Sie **Tage** und drücken Sie die Taste **Bestätigen**.
2. Wählen Sie mit den Tasten **Auf** und **Ab** einzelne Tage, Wochentage, Wochenenden oder eine Kombination daraus aus.
3. Drücken Sie die Taste **Bestätigen**, um die eingestellten Tage zu bestätigen und zu speichern.
4. Drücken Sie die Taste **Zurück**, um zurück zum Menü zu gehen.

AKTIVIEREN DER DYNAMISCHEN EINSCHALTZEIT

ⓘ Wenn dynamische Einschaltzeit aktiviert ist, werden die programmierten Einschaltzeiten automatisch um bis zu 15 Minuten variiert, um Anwesenheit zu simulieren. Verwenden Sie diese Funktion zum Beispiel, wenn Sie nicht zu Hause sind.

1. Wählen Sie **Dynamisch** und drücken Sie die Taste **Bestätigen**.
2. Wählen Sie mit den Tasten **Auf** und **Ab** „Aktivieren“ oder „Deaktivieren“ aus.
3. Drücken Sie die Taste **Zurück**, um zurück zum Menü zu gehen.

6.6 KANALEINSTELLUNGEN

1. Öffnen Sie das Menü **Kanäle**.
2. Wählen Sie mit der Taste **Auf** und **Ab** den gewünschten Kanal aus, fügen Sie einen neuen Kanal hinzu oder löschen Sie einen bestehenden Kanal.

HINZUFÜGEN EINES KANALS

ⓘ Bis zu **15 Kanäle** können konfiguriert werden.

1. Wählen Sie **Hinzufügen** und drücken Sie die Taste **Bestätigen**.
2. Geben Sie den Kanalnamen ein und wählen Sie den Kanaltyp aus.

ⓘ Der Standard-Kanalname ist „KANAL + KANALNUMMER“. Der Kanalname wird nur aktualisiert, wenn der Benutzer ihn manuell ändert.

LÖSCHEN EINES KANALS

ⓘ Diese Aktion löscht nur den letzten Kanal in der Liste.

1. Wählen Sie **Löschen**.

ÄNDERN EINES KANALS

1. Wählen Sie den **Kanal** aus, den Sie ändern möchten, und drücken Sie die Taste **Bestätigen**.
2. Ändern Sie den Kanalnamen und/oder den Kanaltyp wie nachfolgend beschrieben.

BEARBEITEN EINES KANALNAMENS

ⓘ Benutzer können einem Kanal einen benutzerdefinierten Namen aus bis zu 10 Zeichen geben.

1. Wählen Sie **Name** und drücken Sie die Taste **Bestätigen**.
2. Ändern Sie mit den Tasten **Auf** und **Ab** den ausgewählten Buchstaben.
3. Gehen Sie mit den Tasten **Rechts** oder **Links** zum nächsten oder vorherigen Buchstaben.
4. Drücken Sie die Taste **Bestätigen**, um den eingestellten Namen zu bestätigen und zu speichern.

ÄNDERN EINES KANALTYPS

Der Kanaltyp legt das auf dem OLED-Bildschirm angezeigte Kanalsymbol fest.

1. Wählen Sie **Typ** und drücken Sie die Taste **Bestätigen**.
2. Wählen Sie mit den Tasten **Auf** und **Ab** den gewünschten Kanaltyp aus.
3. Drücken Sie die Taste **Bestätigen**, um den ausgewählten Kanaltyp zu bestätigen und zu speichern.

Bei LED-Kanälen bestimmt der ausgewählte Kanaltyp auch das Verhalten des Kanals:

- ÖFFNEN: Die LED leuchtet auf.
- SCHLIESSEN: Die LED geht aus.

6.7 EINSTELLUNGEN

1. Öffnen Sie das Menü **Einstellungen**.
2. Wählen Sie mit den Tasten **Auf** und **Ab** die erforderliche Einstellung aus.

ÄNDERN DER SPRACHE

1. Wählen Sie **Sprache** und drücken Sie die Taste **Bestätigen**.
2. Wählen Sie mit den Tasten **Auf** und **Ab** die gewünschte Sprache aus.

Das Menü ist in den folgenden Sprachen verfügbar:

- Englisch
- Niederländisch
- Deutsch
- Französisch

3. Drücken Sie die Taste **Bestätigen**, um die gewünschte Sprache zu bestätigen und zu speichern.
4. Drücken Sie die Taste **Zurück**, um zurück zum Menü zu gehen.

Das Menü ist jetzt in der gewählten Sprache konfiguriert.

ÄNDERN DER BILDSCHIRMHELLIGKEIT

1. Wählen Sie **Bildschirm** und drücken Sie die Taste **Bestätigen**.
2. Passen Sie mit den Tasten **Auf** und **Ab** die Bildschirmhelligkeit an.
3. Drücken Sie die Taste **Bestätigen**, um die Bildschirmhelligkeit zu bestätigen und zu speichern.
4. Drücken Sie die Taste **Zurück**, um zurück zum Menü zu gehen.

AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN DES BEWEGUNGSSENSORS

ⓘ Wenn der Bewegungssensor deaktiviert ist, muss der Benutzer die Fernbedienung von Hand durch Drücken einer beliebigen Taste aktivieren.

1. Wählen Sie **Sensor** und drücken Sie die Taste **Bestätigen.**

2. Verwenden Sie die Tasten **Auf** und **Ab**, um den Bewegungssensor zu aktivieren oder zu deaktivieren.
3. Drücken Sie die Taste **Bestätigen**, um die gewünschte Einstellung zu bestätigen und zu speichern.
4. Drücken Sie die Taste **Zurück**, um zurück zum Menü zu gehen.

ZURÜCKSETZEN

1. Wählen Sie **Reset** und drücken Sie die Taste **Bestätigen**.
2. Wählen Sie mit den Tasten **Auf** und **Ab** die gewünschte Reset-Funktion aus.

Die Reset-Funktion bietet folgende Optionen:

- Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen:
  - Setzt alle Einstellungen und Daten zurück auf ihre Standardwerte.
- Zurücksetzen des Timers
  - Löscht alle konfigurierten Timer.
- Zurücksetzen der Kanäle:
  - Setzt alle Kanalnamen zurück auf ihr Standardformat („KANAL XX“).
  - Setzt alle Kanaltypen zurück auf ihre Standardkonfiguration.

ⓘ Hinweis: Diese Funktion ändert die Anzahl der aktiven oder inaktiven Kanäle nicht.

3. Drücken Sie die Taste **Bestätigen**, um die ausgewählte Reset-Funktion zu bestätigen und auszuführen.

VERSION

1. Wählen Sie **Version** und drücken Sie die Taste **Bestätigen**.

Der Bildschirm **Version** zeigt Informationen zu den Softwareversionen an:

- Version der Schnittstellen-Software
- RF-Protokollversion

SPERREN

Die **Sperrfunktion** gestattet es dem Benutzer, bestimmte Produkteinstellungen zu sperren. Dadurch wird verhindert, dass kritische Motoreinstellungen verändert werden.


1. Wählen Sie **Sperren** und drücken Sie die Taste **Bestätigen**.

Das Sperr-Symbol (Vorhängeschloss) wird auf dem OLED-Bildschirm angezeigt, um anzuzeigen, dass die Sperrfunktion aktiv ist.

Wenn der Benutzer versucht, das Menü zu öffnen, blinkt das Sperr-Symbol (Vorhängeschloss) auf dem OLED-Bildschirm, um anzuzeigen, dass die Sperrfunktion aktiv ist.

Deaktivieren der Sperrfunktion:

1. Halten Sie die Tasten **Links** und **Favorit** 6 Sekunden lang gedrückt, bis auf dem OLED-Bildschirm das Symbol eines offenen Vorhängeschlosses angezeigt wird.

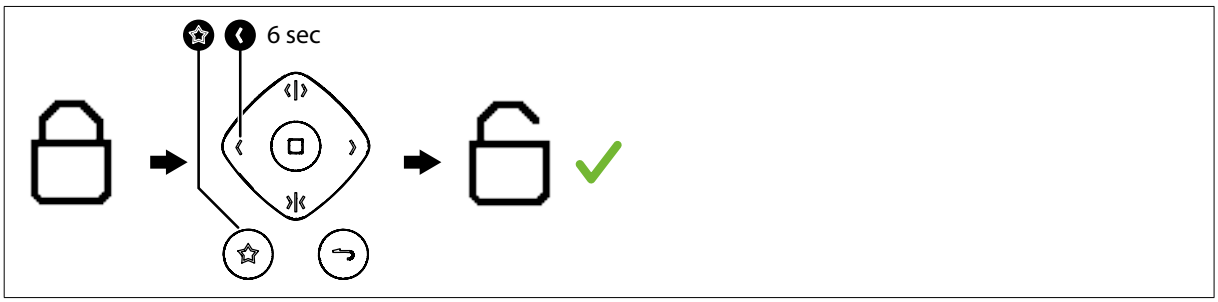

7. Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Das Produkt funktioniert nicht.	Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingelegt und nicht leer sind.	Ersetzen Sie die Batterien.
	Das Produkt ist nicht richtig gekoppelt.	Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel „Koppeln“, um das Produkt mit den Vorhangmotoren zu koppeln.
	Das Produkt funktioniert nicht mit Ihrem Vorhangmotor.	Das Produkt ist nur mit Forest-Motoren mit integriertem Empfänger und Forest-LED-Systemen mit einem RF-Empfänger kompatibel.
Die Fernbedienung hat eine eingeschränkte Reichweite oder reagiert mit eingeschränkter Empfindlichkeit.	Die Batterien der Fernbedienung sind fast leer.	Ersetzen Sie die Batterien.

Wenn die oben genannten Lösungen Ihr Problem nicht beheben konnten, wenden Sie sich bitte den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

8. Konformität

	FCC-Vorschriften

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und
2. dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in Wohngebieten gewährleisten.

Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen des Funkverkehrs kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einen anderen Standort versetzen.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an eine Steckdose anschließen, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker zu Rate ziehen, um Hilfe zu erhalten.

⚠ VORSICHT

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

CE	Forest Group (Nederland) B.V. erklärt hiermit, dass das Produkt den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

9. Haftung

Forest Group übernimmt keine Haftung für daraus resultierende Schäden an Personen, Tieren und/oder Eigentum, Defekte, Arbeiten vor Ort, Serviceeinsätze, Neuinstallationen oder Kosten für Versand, Verpackung oder Rücksendung von Waren, wenn das Produkt in irgendeiner Weise verändert oder durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung beschädigt wurde. In einem solchen Fall erlischt jeglicher Anspruch auf Garantie, Service und Kostenerstattung.

10. Recycling

	Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle oder einem Depot zurück, damit es recycelt werden kann.

11. Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hereby we, the undersigned:

Manufacturer:	Forest Group Nederland B.V.
Address; city, Country	Teugseweg 42, 7418 AM Deventer, The Netherlands
Telephone number:	+31 0570 622850

Declare that this DoC is issued under our sole responsibility and that this product:

Product description:	Remote Control
Type designation(s):	Easytouch Pro
Model number:	520108x015 (x is color variant)
Trademark:	Forest

Is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

☒	Radio Equipment Directive – 2014/53/EU		
☒	**Article 3.1(a)**	☒	**Article 3.2**
	EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024		EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
☒	**Article 3.1(b)**		
	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01) EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020 EN 55035:2017 +A11:2020		
☒	RoHS directive – 2011/65/EU + amendment (EU) 2015/863		

Signed for and on behalf of:

Place: Deventer

Date: 15-06-2026

Name: A.G. ten Have

Function: Head R&D

Signature:



FOREST WORLDWIDE

FOREST GROUP (NEDERLAND) B.V.
Deventer, Niederlande
www.forestgroup.com

FOREST DRAPERY HARDWARE UK LIMITED
Rochdale, Vereinigtes Königreich
www.forestgroup.co.uk

FOREST GROUP BULGARIA EOOD
Sofia, Bulgarien
www.forestgroup.bg

FOREST DRAPERY HARDWARE USA
Cartersville, Vereinigte Staaten
www.forestdh.com

FOREST GROUP MIDDLE-EAST
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
www.forestgroupme.com

FOREST GROUP CHINA LTD
Shanghai, China
www.forestgroupchina.com