
FOREST
DRAPERY HARDWARE

FR

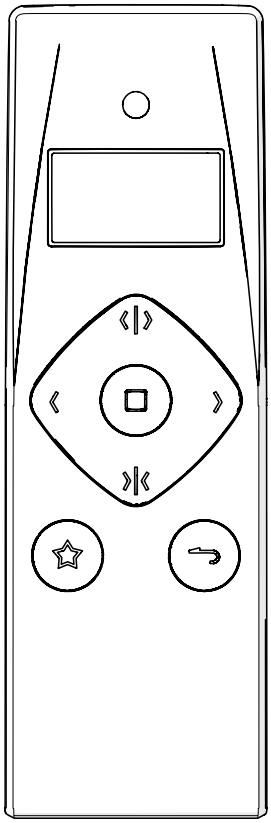

EasyTouch®
Pro

FOREST LINK®
Forest Link RF
Protocol inside

5201086015 (noir)
5201081015 (blanc)

MANUEL D'UTILISATION

TABLE DES MATRIÈRES

1. Généralités **3**

1.1 **Spécification** **3**

2. Présentation du produit **4**

2.1 Sommaire 4
2.2 Aperçu de la télécommande 4
2.3 Fonctions des boutons 5
2.4 Écran de démarrage 6
2.5 Icônes de canal 7
2.6 Structure de menu 8

3. Sécurité **9**

3.1 Usage prévu 9
3.2 Consignes de sécurité 9

4. Installation initiale **10**

4.1 Mise en place des piles 10
4.2 Installation du support mural magnétique 10

5. Couplage **12**

5.1 Appairer le Shuttle S/M/L ou Shuttle ION 12
5.2 Appairer le Shuttle Go 13
5.3 Couplage à un moteur tubulaire Forest 13

6. Usage **14**

6.1 Fonctionnement normal 14
6.2 Configurer la position favorite 14
6.3 Régler le jour et l'heure 15
6.4 Régler les minuteries 15
6.5 Modifier les réglages de minuterie 16
6.6 Réglage des canaux 16
6.7 Réglages 17

7. Dépannage **19**

8. Conformité **20**

9. Responsabilité **20**

10. Recyclage **20**

11. Déclaration de conformité **21**

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté la EasyTouch® Pro.

La EasyTouch® Pro est une télécommande pour les systèmes Forest. Elle permet de contrôler jusqu'à 15 systèmes Forest.

Forest Link RF Protocol inside

L'EasyTouch® Pro est équipé de série du protocole RF d'origine ainsi que du nouveau protocole Forest Link®.

1. Généralités

Veuillez lire attentivement ce manuel et les consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit Forest Group. Suivez les instructions de ce manuel et conservez ce dernier pendant toute la durée de vie du produit. Ce manuel décrit l'installation et le fonctionnement de l'interrupteur mural sans fil EasyTouch® Pro.

Toute utilisation hors du cadre d'application défini par Forest Group est interdite. Le non-respect des instructions de ce manuel annule toute responsabilité et toute garantie du groupe Forest.

Caractéristiques du EasyTouch® Pro :


- Contrôle de 15 canaux maximum
- Équipé du protocole Forest Link RF
- Également compatible avec le protocole Forest RF d'origine
- Écran OLED lumineux
- Menu multilingue (quatre langues : anglais, néerlandais, allemand et français)
- Fonction minuterie
- Noms de canaux personnalisables
- Fonction de détection de mouvement
- Garantie 5 ans

1.1 SPÉCIFICATION

Spécification	**Valeur**
Portée de transmission intérieure	30 m
Puissance de transmission	< 0 dBm (ERP)
Fréquence	433 MHz ± 100 KHz
Batterie	3 × 1,5V LR03 (3× AAA battery)
Codage radio	Protocole Forest d'origine
	Forest Link Protocol
Dimensions	155 × 50 × 25 mm
Poids (incl. 3× AAA battery)	122 g (à l'exclusion du support mural magnétique de 25 g)
Poids (excl. 3× AAA battery)	86 g
Température de fonctionnement	0°C – 50°C
Indice de protection IP	IP40


2. Présentation du produit

2.1 SOMMAIRE

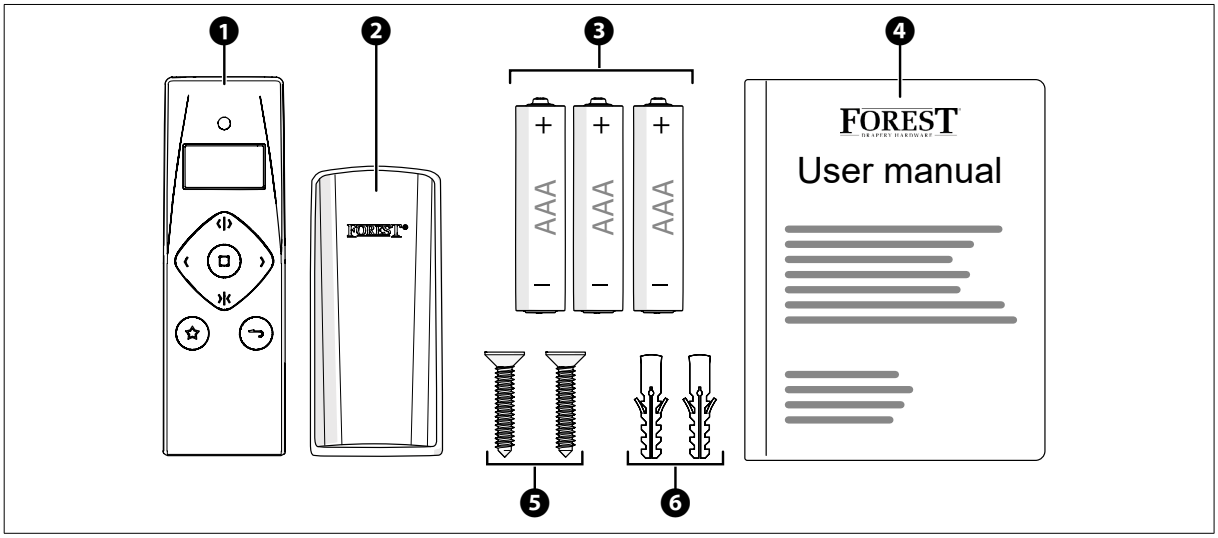

1. 1 × télécommande EasyTouch® Pro
2. 1 × support mural magnétique
3. 3× AAA batteries
4. 1× Manuel d'installation
5. 2× Vis (3×20mm)
6. 2× Bouchon en plastique

2.2 APERÇU DE LA TÉLÉCOMMANDE

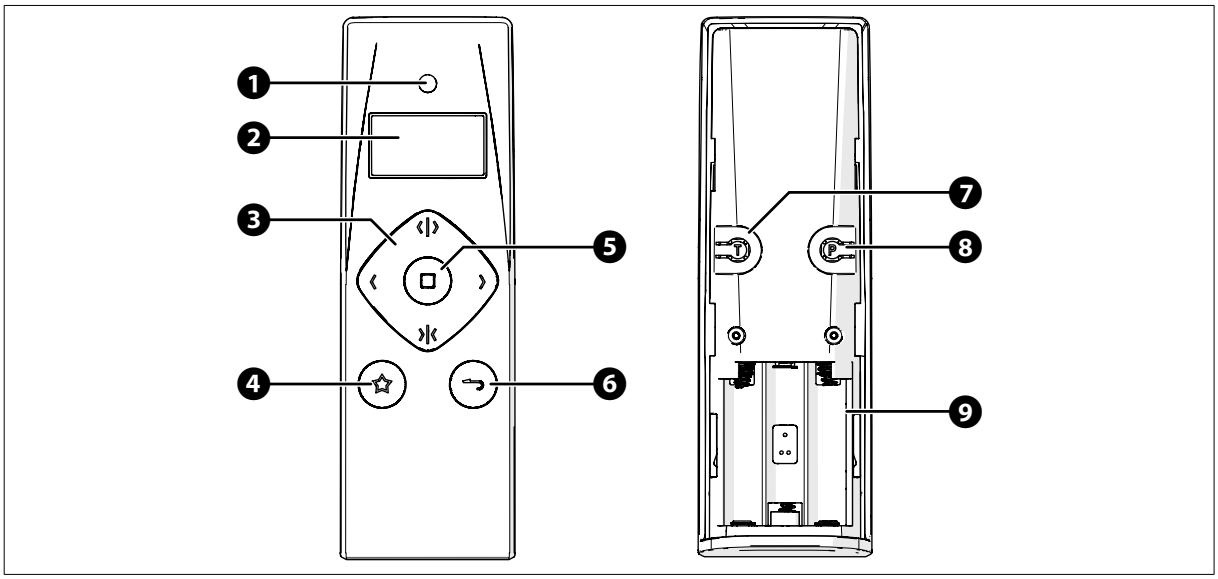

1. Capteur de mouvement
2. Écran OLED
3. Boutons de commande
4. Bouton Favori
5. Bouton d'arrêt
6. Bouton Retour/bouton Menu
7. Bouton T
8. Bouton Programme
9. Compartiment à piles


2.3 FONCTIONS DES BOUTONS

Boutons	Fonction normale (fonction première)	Fonction menu (fonction secondaire)
	**Bouton d'ouverture** – Appuyez pour **ouvrir** les rideaux ou pour **allumer** l'éclairage LED.	**Bouton Haut**– Pour faire défiler les éléments de menu vers le haut.
	**Bouton de fermeture** – Appuyez pour **fermer** les rideaux ou pour éteindre l'éclairage LED.	**Bouton Bas** – Pour faire défiler les éléments de menu vers le bas.
	**Bouton d'arrêt** – Appuyez pour **arrêter** le mouvement des rideaux ou pour **faire varier l'intensité** de l'éclairage LED.	**Bouton Confirmer** – Pour confirmer la sélection de l'élément de menu.
	**Bouton Canal +** – Appuyez pour passer au canal suivant.	**Bouton Droite**– Pour un déplacement vers la droite dans le menu.
	**Bouton Canal –** – Appuyez pour passer au canal précédent.	**Bouton Gauche** – Pour un déplacement vers la gauche dans le menu.
	**Bouton Favori** – Appuyez pour déplacer les rideaux jusqu'à votre position favorite.[1]	-
	**Bouton Menu** – Maintenez appuyé pendant 2 secondes pour ouvrir le menu.	**Bouton Retour** – Pour revenir en arrière dans le menu.
	**Bouton Programme** – Pour configurer les fonctions.[2]	-
	**Bouton T** – Actuellement inutilisé.	-

[1] Cette fonction ne fonctionne qu'avec les moteurs équipés du protocole Forest Link.

[2] Référez-vous au manuel de votre moteur pour les fonctions du bouton de programmation.

2.4 ÉCRAN DE DÉMARRAGE

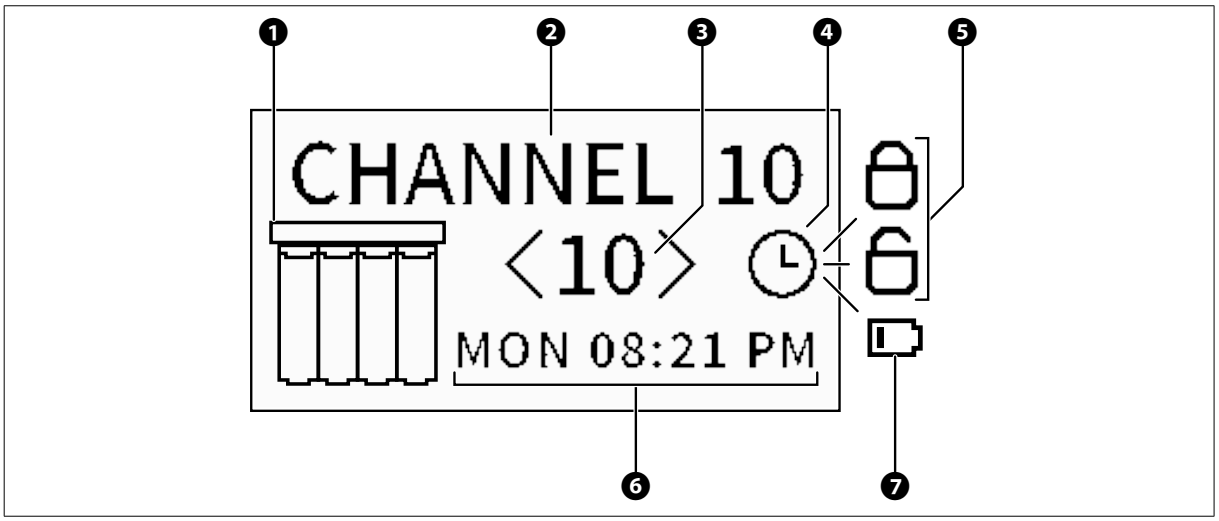

1. Icône de canal
2. Nom de canal
3. Numéro de canal
4. Icône de minuterie
5. Icône de verrouillage
6. Jour et heure
7. Icône de pile

ICÔNE DE CANAL
Affiche le type de canal sélectionné.

Le type de canal est relatif à une des applications suivantes :

- Rideaux
- Stores enrouleurs ou stores bateaux
- Système LED Forest

L'icône indique également les fonctions actives suivantes :

- Ouvrir
- Fermer
- Arrêt
- Position favorite

NOM DE CANAL
Affiche le nom du canal. Il peut s'agir du nom par défaut « CANAL + NUMÉRO DE CANAL » ou d'un nom choisi par l'utilisateur. Ce nom peut se composer de 10 caractères au maximum.

NUMÉRO DE CANAL
Indique le numéro du canal actuellement sélectionné.

- Ce numéro s'affiche entouré des symboles « < » et « > ».
- Utilisez les boutons **Canal +** et **Canal –** pour faire défiler les canaux disponibles.
- La dernière option est un « Canal global ». Tous les moteurs liés à la télécommande réagissent au signal.

ICÔNE DE MINUTERIE
Indique si le canal sélectionné dispose d'une minuterie active.

JOUR ET HEURE
Indique le jour et l'heure actuels.

ICÔNE DE PILE
L'icône de pile s'affiche au même endroit que l'icône de minuterie et indique le niveau de charge de la télécommande.

Elle clignote quand la pile est presque déchargée.

ICÔNE DE VERROUILLAGE
Indique l'état de verrouillage.

L'icône de verrouillage s'affiche au même endroit que l'icône de minuterie.

En cas de verrouillage, les réglages et les minuteries ne peuvent être modifiés. Ceci permet d'éviter toute modification involontaire avec la télécommande.

2.5 ICÔNES DE CANAL

	Icône standard	Allumer/ouvrir	Éteindre/ fermer	Arrêter	Favori
Rideau					
Store enrouleur ou store bateau					
Canal global					
Système LED					-

2.6 STRUCTURE DE MENU

Les réglages de la télécommande peuvent être modifiés depuis le menu :

Les noms de boutons et de fonctions diffèrent selon que vous êtes dans le menu ou en dehors : Reportez-vous au tableau Fonctions des boutons du chapitre Aperçu de la télécommande pour obtenir un aperçu des boutons.

- Maintenez le **bouton Menu** enfoncé pendant 2 secondes pour y accéder.
- Utilisez les **boutons Haut** et **Bas** pour naviguer dans le menu.
- Appuyez sur le **bouton Confirmer** pour valider votre choix.
- Appuyez sur le **bouton Retour** pour revenir en arrière dans le menu.

Vous pouvez modifier les réglages suivants par l'intermédiaire du menu :

MINUTERIES

- Ajouter, modifier ou supprimer des minuteries pour des canaux spécifiques.
- Utiliser les minuteries pour automatiser des fonctions, y compris l'ouverture et la fermeture des rideaux.

CANAUX

- Renommer, supprimer ou ajouter des canaux.
- Configurer les types et noms de canaux.

RÉGLAGES

Ici, il est possible de modifier les réglages suivants :

- Langue
- Luminosité de l'écran
- Activation ou désactivation du capteur de mouvement.
- Réinitialisation des réglages, canaux et minuteries.

HORLOGE

Ici, il est possible de régler l'heure, la date et le format d'affichage (12 h/24 h).

3. Sécurité

3.1 USAGE PRÉVU

- Ce produit est conçu pour fonctionner comme télécommande pour les systèmes Forest.
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation du produit de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.

3.2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT

- Veuillez toujours lire et comprendre ce manuel et conservez-le à proximité du produit. Consultez le site www.forestgroup.com pour la version en ligne du manuel d'utilisation.
- Les enfants ne doivent pas être présents sur les lieux pendant le placement et l'installation.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne démontez pas, n'ouvrez pas et ne déchiquetez pas les piles. Les produits chimiques contenus dans les batteries peuvent s'enflammer au contact de l'air ambiant.
- Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion d'une batterie.

⚠ ATTENTION

- N'exposez pas l'appareil à des températures élevées et ne l'exposez pas directement au soleil.
- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement ; ne l'utilisez pas à l'extérieur ni dans des environnements humides, tels que les salles de bains ou les piscines.
- Ne soumettez pas les piles à des chocs mécaniques.
- En cas de fuite d'une pile, évitez tout contact du liquide avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincez abondamment la zone affectée à l'eau et consultez un médecin.
- L'utilisation des piles par des enfants doit être surveillée en permanence.
- Ne soumettez pas les piles à la chaleur ou au feu. Évitez de stocker l'appareil en plein soleil.
- Utilisez uniquement des piles AAA comme décrit dans ce manuel.


AVIS

- Ne plongez jamais l'appareil dans un liquide.
- Ne laissez pas tomber l'appareil, ne le percez pas et ne le démontez pas, car cela annulerait la garantie.
- Assurez-vous que les pôles plus (+) et moins (-) sont correctement insérés pour éviter tout court-circuit.
- Gardez toujours les piles propres et sèches.
- Utilisez toujours des piles neuves ou complètement chargées pour des performances optimales.

4. Installation initiale

4.1 MISE EN PLACE DES PILES


1. Appuyez sur le couvercle arrière et glissez-le vers le haut pour le retirer.

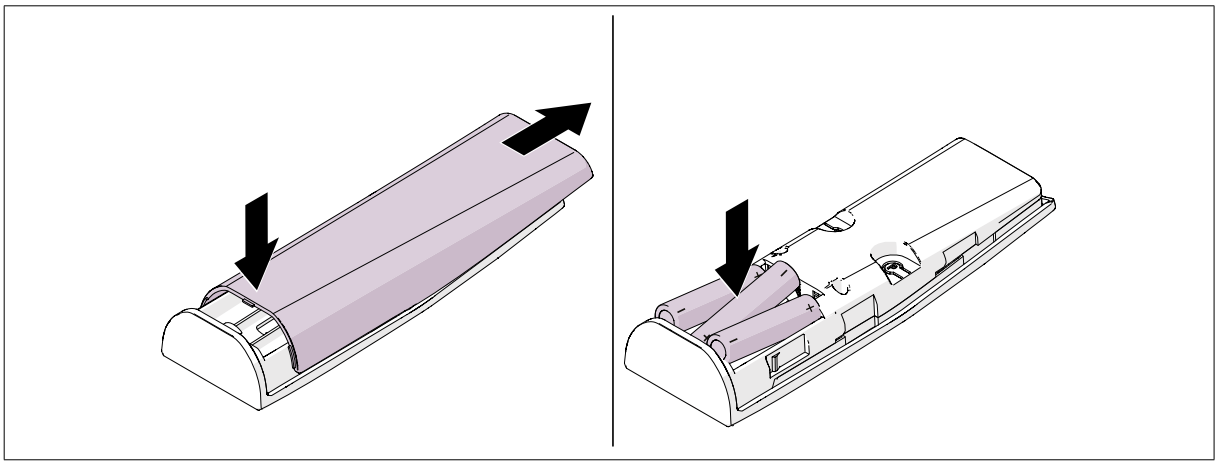

2. Insérez les 3 **piles AAA** dans le compartiment à piles.


ⓘ Assurez-vous que les pôles plus (+) et moins (-) sont correctement insérés pour éviter tout court-circuit.

3. Glissez le couvercle arrière de la télécommande en place.

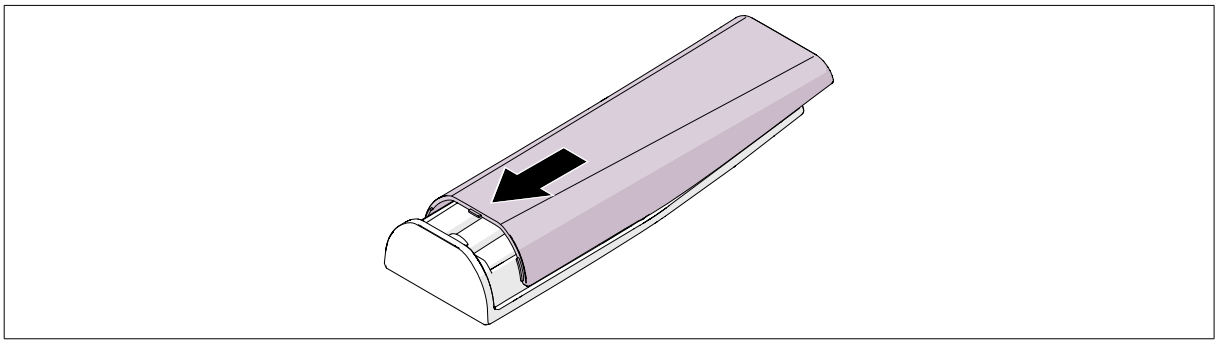


4.2 INSTALLATION DU SUPPORT MURAL MAGNÉTIQUE


1. Détachez avec précaution le **couvercle avant** du support mural au moyen d'un tournevis plat.

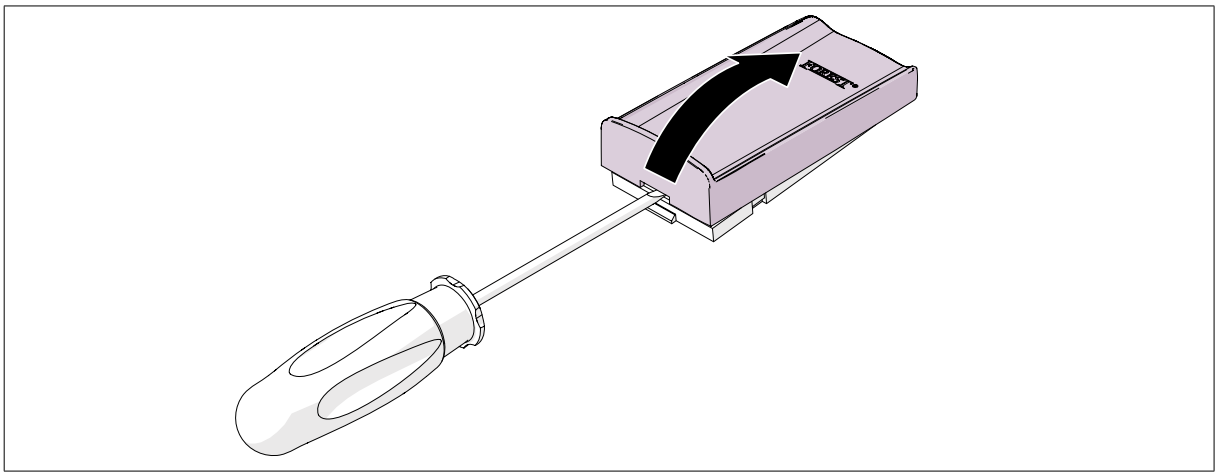

2. Utilisez les trous de vis comme gabarit pour **marquer** l'emplacement de perçage.
3. Percez deux trous de fixation de Ø4 mm.
4. Insérez les **chevilles en plastique** fournies dans les deux trous.
5. Utilisez un tournevis cruciforme et les deux vis fournies pour **fixer** le produit au mur.

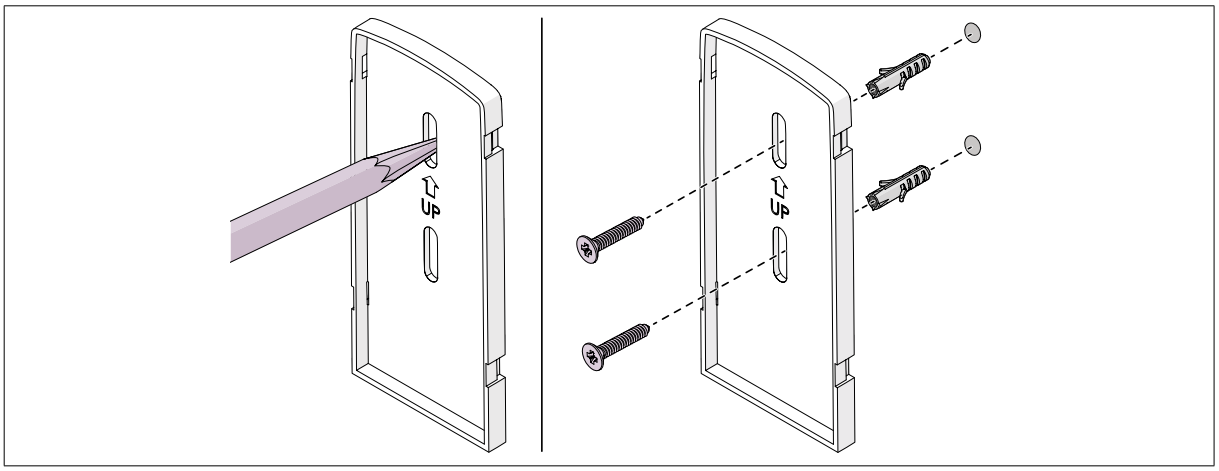

6. Remettez le **couvercle avant** sur le support mural.

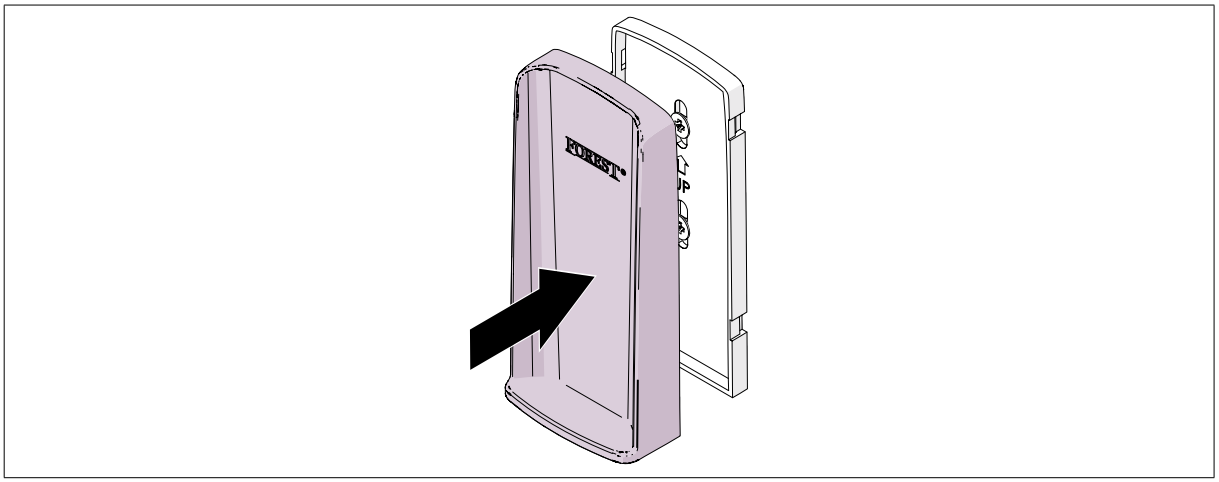

5. Couplage

Appairez la télécommande et le moteur Forest avant de l'utiliser.

ⓘ L'appairage ne peut pas être effectué sur un canal de groupe ou sur le canal 0 (tous).

REMARQUES IMPORTANTES :

- Chaque canal peut commander un ou plusieurs moteurs à la fois.
- Afin d'assurer un contrôle optimal et une adaptation précise, chaque moteur devrait être affecté à un canal unique.
- Quand plusieurs moteurs sont associés au même canal, il se forme un canal de groupe qui permet de les commander en même temps.

Vérifiez quel type de moteur vous utilisez ;


- Shuttle S/M/L ou Shuttle ION : Reportez-vous au chapitre 5.1
- Shuttle Go : Reportez-vous au chapitre 5.2
- Moteur tubulaire : reportez-vous au chapitre 5.3

5.1 APPAIRER LE SHUTTLE S/M/L OU SHUTTLE ION

1. Utilisez un stylo pour appuyer trois fois sur le **bouton P** du Shuttle.
L'indicateur LED défile de la première à la deuxième, puis à la troisième.

2. Maintenez le **bouton P** enfoncé pendant 5 secondes quand vous appuyez une 4e fois dessus.
L'indicateur LED du moteur clignote en vert.

3. Dans les 10 secondes qui suivent, appuyez sur le **bouton d'ouverture** pour appairer le Shuttle et la télécommande.
L'indicateur LED vert du moteur s'éteint, indiquant que la télécommande est couplée au Shuttle.

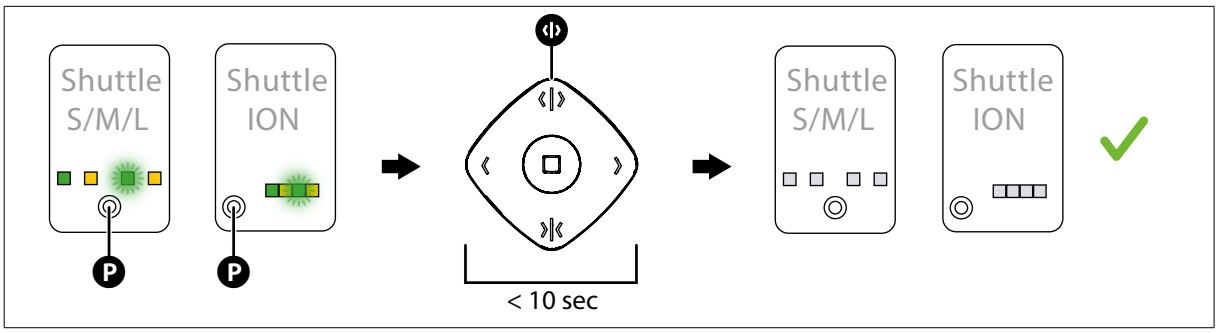


5.2 APPAIRER LE SHUTTLE GO

1. À l'aide d'un stylo, appuyez 3 fois sur le **bouton P** du Shuttle.
La LED du moteur devient orange.

2. Maintenez le **bouton P** enfoncé une quatrième fois pendant 3 secondes.
La LED orange du moteur clignote.

3. Dans les 10 secondes qui suivent, appuyez sur le **bouton d'ouverture** pour appairer le Shuttle et la télécommande.
Les rideaux bougent. La télécommande et le Shuttle Go sont maintenant appairés.

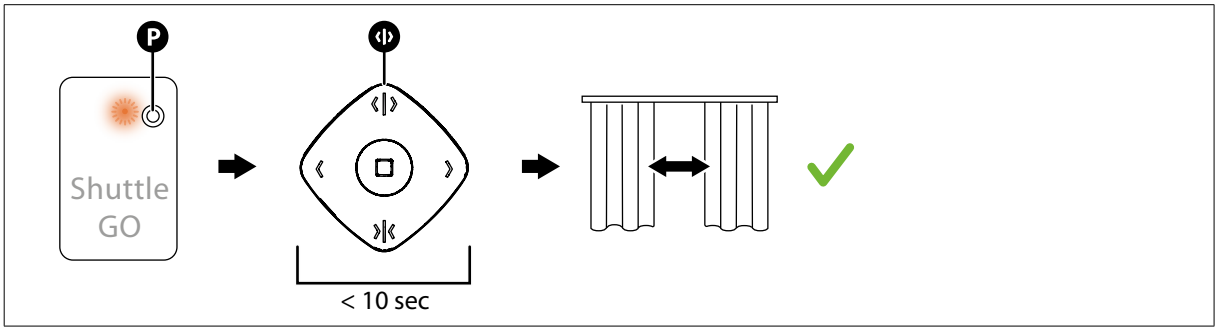

5.3 COUPLAGE À UN MOTEUR TUBULAIRE FOREST

Pour coupler le produit à un moteur tubulaire Forest, consultez le manuel d'utilisation du moteur tubulaire respectif pour plus d'informations.

Sinon, suivez le lien ou scannez le code QR pour ouvrir la page web de Forest contenant tous les manuels de l'utilisateur : www.forestgroup.com/en/downloads/technical-documents	

6. Usage

6.1 FONCTIONNEMENT NORMAL

1. Sélectionnez le canal souhaité avec le **bouton Canal +** ou **Canal –**.

ⓘ L'écran de démarrage indique le numéro et nom de canal.

2. Appuyez sur le **bouton d'ouverture** pour ouvrir les rideaux.
3. Appuyez sur le **bouton d'arrêt** pour stopper les rideaux à la position voulue.
4. Appuyez sur le **bouton de fermeture** pour fermer les rideaux.

6.2 CONFIGURER LA POSITION FAVORITE


Le bouton Favori permet de régler une position de rideau fixe par moteur.

Appuyer sur ce bouton déplace le rideau automatiquement jusqu'à la position enregistrée.

ⓘ La position favorite ne peut être configurée que quand les positions de fin de course du moteur sont réglées. Ceci ne fonctionne que pour les moteurs avec protocole Forest Link.

1. Déplacez les rideaux jusqu'à la position favorite voulue au moyen des **boutons d'ouverture**, **de fermeture** et/ou **d'arrêt**.
2. Maintenez enfoncé le **bouton Favori** et le **bouton d'arrêt** pendant 2 secondes pour enregistrer la position actuelle.
3. Utilisez le **bouton Favori** pour déplacer les rideaux jusqu'à leurs positions favorites enregistrées peu importe leurs positions de départ.


ⓘ Un seul emplacement favori peut être enregistré par moteur.

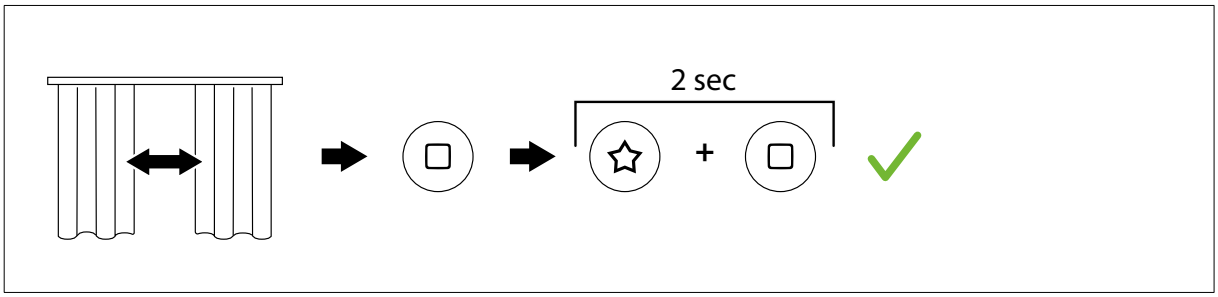

Pour supprimer la position favorite :

1. Utilisez le **bouton Favori** pour déplacer les rideaux jusqu'à leurs positions favorites enregistrées peu importe leurs positions de départ.
2. Maintenez enfoncé le **bouton Favori** et le **bouton d'arrêt** pendant 2 secondes pour supprimer la position favorite actuelle.

La position favorite est maintenant supprimée.

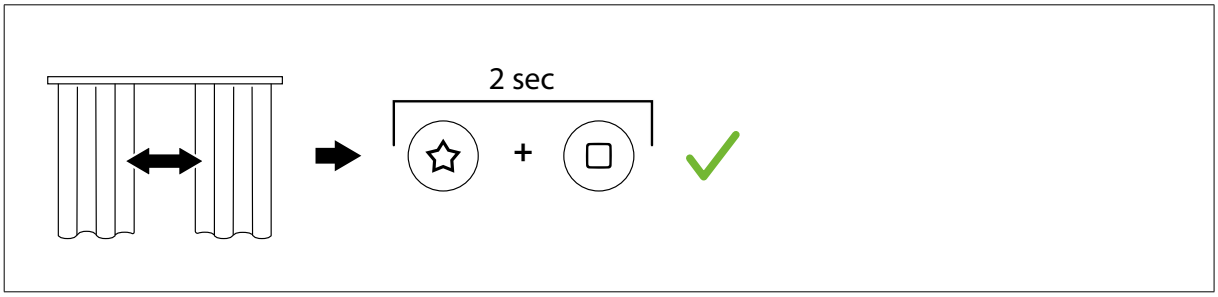

6.3 RÉGLER LE JOUR ET L'HEURE

Les noms de boutons et de fonctions diffèrent selon que vous êtes dans le menu ou en dehors : Reportez-vous au tableau Fonctions des boutons du chapitre 2. pour obtenir un aperçu des boutons.

Ouvrez le menu **Horloge**.

RÉGLER L'HEURE

1. Sélectionnez **Régler l'heure** et appuyez sur le **bouton Confirmer**.
2. Utilisez les **boutons Haut** et **Bas** pour régler le chiffre des heures.
3. Appuyez sur le **bouton Droite** ou **Gauche** pour passer aux minutes.
4. Utilisez les **boutons Haut** et **Bas** pour régler le chiffre des minutes.
5. Appuyez sur le **bouton Confirmer** pour valider et enregistrer l'heure réglée.
6. Appuyez sur le **bouton Retour** pour revenir au menu.

RÉGLER LE FORMAT DE L'HEURE

1. Appuyez sur le **bouton Confirmer** après avoir sélectionné **12H/24H**.
2. Basculez entre le format 12 heures et 24 heures en utilisant les **boutons Haut** et **Bas**.
3. Appuyez sur le **bouton Confirmer** pour valider et enregistrer le format sélectionné.
4. Appuyez sur le **bouton Retour** pour revenir au menu.

RÉGLER LE JOUR

1. Sélectionnez **Régler le jour** et appuyez sur le **bouton Confirmer**.
2. Utilisez les **boutons Haut** et **Bas** pour régler le jour.
3. Appuyez sur le **bouton Confirmer** pour valider et enregistrer le jour réglé.
4. Appuyez sur le **bouton Retour** pour revenir au menu.

6.4 RÉGLER LES MINUTERIES

1. Ouvrez le menu **Minuteries**.
2. Utilisez les **boutons Haut** et **Bas** pour choisir le canal pour lequel la minuterie doit être configurée ou modifiée.
3. Appuyez sur le **bouton Confirmer** pour valider le canal sélectionné.

AJOUTER UNE MINUTERIE

1. Sélectionnez **Ajouter** et appuyez sur le **bouton Confirmer** pour créer une nouvelle minuterie pour le canal choisi.
2. Configurez la minuterie comme décrit au paragraphe Modifier les réglages de minuterie.
3. Appuyez sur le **bouton Retour** pour revenir au menu.

MODIFIER UNE MINUTERIE

1. Sélectionnez la minuterie que vous voulez changer et appuyez sur le **bouton Confirmer** pour l'ouvrir.
2. Changez la minuterie comme décrit au paragraphe Modifier les réglages de minuterie.
3. Appuyez sur le **bouton Retour** pour revenir au menu.

SUPPRIMER UNE MINUTERIE

ⓘ Une minuterie ne peut être supprimée que s'il en existe au moins une.

1. Sélectionnez **Supprimer**.
2. Appuyez sur le **bouton Confirmer** pour supprimer la dernière minuterie dans le menu.

6.5 MODIFIER LES RÉGLAGES DE MINUTERIE

CONFIGURER UNE ACTION

1. Sélectionnez **Action** et appuyez sur le **bouton Confirmer**.
2. Choisissez l'action souhaitée et appuyez sur le **bouton Confirmer** pour valider.

- OUVRIR : Ouvre le rideau ou éteint la LED.
- FERMER : Ferme le rideau ou allume la LED.
- FAVORI : Déplace le rideau jusqu'à la position favorite enregistrée.
- AUCUN : Désactive temporairement la minuterie sans la supprimer.

3. Appuyez sur le **bouton Retour** pour revenir au menu.

RÉGLEZ L'HEURE À LAQUELLE LA MINUTERIE DOIT SE DÉCLENCHER.

1. Sélectionnez **Heure** et appuyez sur le **bouton Confirmer**.
2. Utilisez les **boutons Haut** et **Bas** pour régler le chiffre des heures.
3. Appuyez sur le **bouton Droite** ou **Confirmer** pour passer aux minutes.
4. Utilisez les **boutons Haut** et **Bas** pour régler le chiffre des minutes.
5. Appuyez sur le **bouton Confirmer** pour valider et enregistrer l'heure réglée.

CHOISISSEZ LE JOUR OÙ LA MINUTERIE DOIT SE DÉCLENCHER.

1. Sélectionnez **Jours** et appuyez sur le **bouton Confirmer**.
2. Utilisez les **boutons Haut** et **Bas** pour sélectionner les jours individuels, les jours de la semaine, les week-ends ou une combinaison de ces jours.
3. Appuyez sur le **bouton Confirmer** pour valider et enregistrer les jours réglés.
4. Appuyez sur le **bouton Retour** pour revenir au menu.

ACTIVER L'HEURE DE DÉCLENCHEMENT DYNAMIQUE.

ⓘ Avec l'heure d'activation dynamique, les heures d'activation configurées varient automatiquement de 15 minutes maximum pour simuler une présence. Utilisez cette fonction quand vous êtes absent par exemple.

1. Sélectionnez **Dynamique** et appuyez sur le **bouton Confirmer**.
2. Utilisez les **boutons Haut** et **Bas** pour choisir d'activer ou de désactiver.
3. Appuyez sur le **bouton Retour** pour revenir au menu.

6.6 RÉGLAGE DES CANAUX

1. Ouvrez le menu **Canaux**.
2. Utilisez les **boutons Haut** et **Bas** pour sélectionner le canal souhaité, pour en ajouter un nouveau ou en supprimer un.

AJOUTER UN CANAL

ⓘ Vous pouvez configurer **15 canaux** au maximum.

1. Sélectionnez **Ajouter** et appuyez sur le **bouton Confirmer**.
2. Saisissez le nom du canal et choisissez son type.

ⓘ Le nom par défaut est « CANAL + NUMÉRO DE CANAL ». Le nom du canal n'est mis à jour que lorsque l'utilisateur le modifie manuellement.

SUPPRIMER UN CANAL

ⓘ Cette action supprime uniquement le dernier canal de la liste.

1. Sélectionnez **Supprimer**.

MODIFIER UN CANAL

1. Sélectionnez le **canal** que vous voulez modifier et appuyez sur le **bouton Confirmer**.
2. Modifiez le nom du canal et/ou son type comme décrit ci-dessous.

MODIFIER LE NOM D'UN CANAL

ⓘ Les utilisateurs peuvent attribuer un nom personnalisé de 10 caractères au maximum à un canal.

1. Sélectionnez **Nom** et appuyez sur le **bouton Confirmer**.
2. Utilisez les **boutons Haut** et **Bas** pour modifier la lettre sélectionnée.
3. Appuyez sur le **bouton Droite** ou **Gauche** pour passer à la lettre suivante ou précédente.
4. Appuyez sur le **bouton Confirmer** pour valider et enregistrer le nom choisi.

MODIFIER LE TYPE D'UN CANAL

Le type de canal détermine l'icône affichée sur l'écran OLED.

1. Sélectionnez **Type** et appuyez sur le **bouton Confirmer**.
2. Utilisez les **boutons Haut** et **Bas** pour choisir le type de canal souhaité.
3. Appuyez sur le **bouton Confirmer** pour valider et enregistrer le type de canal sélectionné.

Pour les canaux LED, le type de canal peut également déterminer son comportement :

- OUVRIR : La LED s'allume.
- FERMER : La LED s'éteint.

6.7 RÉGLAGES

1. Ouvrez le menu **Réglages**
2. Utilisez les **boutons Haut** et **Bas** pour choisir le réglage souhaité.

MODIFIER LA LANGUE

1. Sélectionnez **Langue** et appuyez sur le **bouton Confirmer**.
2. Utilisez les **boutons Haut** et **Bas** pour choisir la langue souhaitée.

Le menu est disponible dans les langues suivantes :

- Anglais
- Néerlandais
- Allemand
- Français

3. Appuyez sur le **bouton Confirmer** pour valider et enregistrer la langue souhaitée.
4. Appuyez sur le **bouton Retour** pour revenir au menu.

Le menu s'affiche à présent dans la langue choisie.

MODIFIER LA LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN

1. Sélectionnez **Écran** et appuyez sur le **bouton Confirmer**.
2. Utilisez les **boutons Haut** et **Bas** pour modifier la luminosité.
3. Appuyez sur le **bouton Confirmer** pour valider et enregistrer votre choix.
4. Appuyez sur le **bouton Retour** pour revenir au menu.

ACTIVATION OU DÉSACTIVATION DU CAPTEUR DE MOUVEMENT.

ⓘ Lorsque le capteur de mouvement est désactivé, l'utilisateur doit activer manuellement la télécommande en appuyant sur n'importe quel bouton.

1. Sélectionnez **Capteur** et appuyez sur le **bouton Confirmer.**
2. Utilisez les **boutons Haut** et **Bas** pour activer ou désactiver le capteur de mouvement.
3. Appuyez sur le **bouton Confirmer** pour valider et enregistrer le réglage souhaité.
4. Appuyez sur le **bouton Retour** pour revenir au menu.

RÉINITIALISATION

1. Sélectionnez **Réinitialisation** et appuyez sur le **bouton Confirmer**.
2. Utilisez les **boutons Haut** et **Bas** pour choisir le type de réinitialisation souhaité.

La réinitialisation offre les options suivantes :

- Rétablir les réglages d'usine :
  - réinitialise tous les réglages et toutes les données à leurs valeurs par défaut.
- Réinitialiser les minuteries :
  - supprime toutes les minuteries configurées.
- Réinitialiser les canaux :
  - rétablit tous les noms de canaux à leurs dénominations par défaut (« CANAL XX ») ;
  - remet tous les types de canaux à leur configuration par défaut.

ⓘ Remarque : cette fonction ne modifie pas le nombre de canaux actifs ou inactifs.

3. Appuyez sur le **bouton Confirmer** pour valider et exécuter la réinitialisation choisie.

VERSION

1. Sélectionnez **Version** et appuyez sur le **bouton Confirmer**.

L'écran de **version** affiche des informations relatives aux versions de logiciels :

- la version du logiciel de l'interface ;
- la version du protocole RF.

VERROUILLAGE

La **fonction de verrouillage** permet à l'utilisateur de bloquer certains paramètres de l'appareil. Cela évite que des réglages critiques du moteur ne soient modifiés.

1. Sélectionnez **Verrouillage** et appuyez sur le **bouton Confirmer**.

L'icône de verrouillage (cadenas) s'affiche sur l'écran OLED pour indiquer que la fonction est active.

Lorsque l'utilisateur essaie d'accéder au menu, l'icône de cadenas clignote pour signaler que l'accès est bloqué.

Désactiver la fonction de verrouillage :

1. Maintenez les **boutons Gauche** et **Favori** enfoncés pendant 6 secondes jusqu'à ce que l'icône de cadenas ouvert s'affiche sur l'écran OLED.



7. Dépannage

Problème	Cause possible	Solution possible
Le produit ne fonctionne pas.	Vérifiez que les piles sont correctement insérées et qu'elles ne sont pas vides.	Remplacez les piles.
	Le produit n'est pas correctement appairé.	Suivez les instructions du chapitre « Appairage » pour appairer le produit aux moteurs de rideaux.
	Le produit ne fonctionne pas avec votre moteur de rideau.	Le produit n’est compatible qu’avec les moteurs Forest pourvus d’un récepteur intégré et les systèmes LED Forest avec récepteur RF.
La télécommande fonctionne avec une portée réduite ou réagit avec une perte de sensibilité.	Les piles de la télécommande sont presque déchargées.	Remplacez les piles.

Si les solutions ci-dessus ne résolvent pas votre problème, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté le produit Forest.

8. Conformité

	Réglementations FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Remarque : Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

⚠ ATTENTION

Toute modification ou changement non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

CE	Forest Group (Nederland) B.V. déclare par la présente que le produit est conforme aux exigences de la directive 2014/53/UE.

9. Responsabilité

Forest Group décline toute responsabilité pour les dommages causés aux personnes, aux animaux et/ou aux biens, les défauts, la main-d'œuvre sur site, les interventions de dépannage, la réinstallation ou les frais d'expédition, d'emballage ou de retour des marchandises, si le produit a été modifié de quelque manière que ce soit ou endommagé par une utilisation inappropriée ou le non-respect des présentes instructions d'utilisation. Dans ce cas, le droit à toute forme de garantie, de service et de remboursement des frais cessera.

10. Recyclage

	Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Assurez-vous de le rapporter à un point de collecte ou à un dépôt pour recyclage.

11. Déclaration de conformité

EU Declaration of Conformity

Hereby we, the undersigned:

Manufacturer:	Forest Group Nederland B.V.
Address; city, Country	Teugseweg 42, 7418 AM Deventer, The Netherlands
Telephone number:	+31 0570 622850

Declare that this DoC is issued under our sole responsibility and that this product:

Product description:	Remote Control
Type designation(s):	Easytouch Pro
Model number:	520108x015 (x is color variant)
Trademark:	Forest

Is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

☒	Radio Equipment Directive – 2014/53/EU		
☒	**Article 3.1(a)**	☒	**Article 3.2**
	EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024		EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
☒	**Article 3.1(b)**		
	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01) EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020 EN 55035:2017 +A11:2020		
☒	RoHS directive – 2011/65/EU + amendment (EU) 2015/863		

Signed for and on behalf of:

Place: Deventer

Date: 15-06-2026

Name: A.G. ten Have

Function: Head R&D

Signature:



FOREST WORLDWIDE

FOREST GROUP (NEDERLAND) B.V.
Deventer, Les Pays-Bas
www.forestgroup.com

FOREST DRAPERY HARDWARE UK LIMITED
Rochdale, Royaume-Uni
www.forestgroup.co.uk

FOREST GROUP BULGARIA EOOD
Ville de Sofia, Bulgarie
www.forestgroup.bg

FOREST DRAPERY HARDWARE USA
Cartersville, États-Unis
www.forestdh.com

FOREST GROUP MIDDLE-EAST
Dubaï, Émirats arabes unis
www.forestgroupme.com

FOREST GROUP CHINA LTD
Shanghai, Chine
www.forestgroupchina.com