
FOREST
DRAPERY HARDWARE

NL

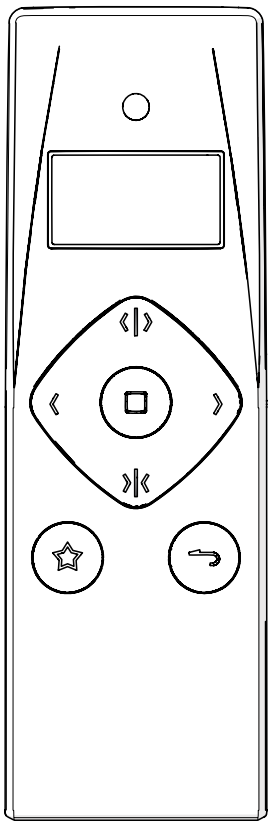

EasyTouch®
Pro

FOREST LINK®
Forest Link RF
Protocol inside

5201086015 (zwart)
5201081015 (wit)

GEBRUIKERSHANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE

1. Algemeen **3**

1.1 Specificaties 3

2. Productoverzicht **4**

2.1 Inhoud 4
2.2 Hoofdonderdelen 4
2.3 Werking van knoppen 5
2.4 Startscherm 6
2.5 Kanaaliconen 7
2.6 Menu indeling 8

3. Veiligheid **9**

3.1 Beoogd gebruik 9
3.2 Veiligheidsinstructies 9

4. Eerste installatie **10**

4.1 Batterijen plaatsen 10
4.2 Magnetische wandhouder monteren 11

5. Koppelen **12**

5.1 Shuttle S/M/L of Shuttle ION koppelen 12
5.2 Shuttle Go koppelen 13
5.3 Koppelen met een buismotor 13

6. Gebruik **14**

6.1 Normaal gebruik 14
6.2 Favoriete positie instellen 14
6.3 Tijd en dag instellen 15
6.4 Timers instellen 15
6.5 Timerinstellingen aanpassen 16
6.6 Kanaal instellingen 16
6.7 Instellingen 17

7. Probleemoplossing **19**

8. Conformiteit **20**

9. Aansprakelijkheid **20**

10. Recycling **20**

11. Verklaring van conformiteit **21**

INLEIDING

Bedankt voor uw aankoop van de EasyTouch® Pro.

De EasyTouch® Pro is een afstandsbediening voor Forest-systemen. Met de EasyTouch® Pro kunt u maximaal 15 Forest-systemen bedienen.

Forest Link RF Protocol inside

De EasyTouch® Pro is standaard uitgerust met zowel het oorspronkelijke RF-protocol als het nieuwe Forest Link®-protocol.

1. Algemeen

Lees deze handleiding en de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u dit Forest Group-product gebruikt. Volg de instructies in deze handleiding en bewaar deze gedurende de hele levensduur van het product. Deze handleiding beschrijft de installatie en het gebruik van de EasyTouch® Pro.

Gebruik dat niet onder het toepassingsgebied valt dat is vastgesteld door Forest Group, is niet toegestaan. Als u de instructies in deze handleiding negeert, dan aanvaart Forest Group geen aansprakelijkheid en garantie meer.

De EasyTouch® Pro is voorzien van:


- Bediening tot 15 kanalen
- Voorzien van Forest Link RF Protocol
- Is ook geschikt voor het originele RF protocol
- Helder OLED-scherm
- Menu met taalkeuze (4 talen; Engels, Nederlands, Duits en Frans)
- Timerfunctie
- Instelbare kanaalnamen
- Bewegingssensorfunctie
- 5 jaar garantie

1.1 SPECIFICATIES

Specificaties	**Waarde**
Maximaal zendbereik	30 m
Maximaal zendvermogen	< 0 dBm (ERP)
Frequentie	433 MHz ± 100 KHz
Batterij	3× 1,5V LR03 (3× AAA-batterijen)
Radiocodering	Origineel Forest-protocol
	Forest Link-protocol
Afmetingen	155 × 50 × 25 mm
Gewicht (incl. 3 AAA-batterijen)	122 g (excl. 25 g magnetische wandhouder)
Gewicht (excl. 3 AAA-batterijen)	86 g
Bedrijfstemperatuur	0°C – 50°C
IP beschermingsklasse	IP40


2. Productoverzicht

2.1 INHOUD

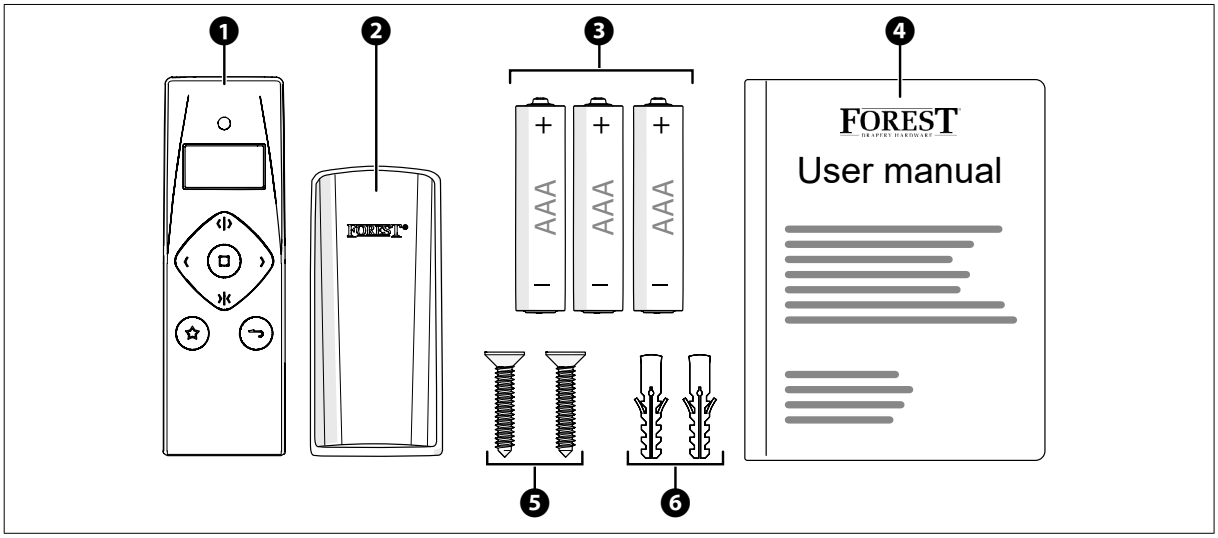

1. 1× EasyTouch® Pro afstandsbediening
2. 1× magnetische wandhouder
3. 3× AAA batterijen
4. 1× gebruikshandleiding
5. 2× schroeven (3×20mm)
6. 2× plastic muurpluggen

2.2 HOOFDONDERDELEN

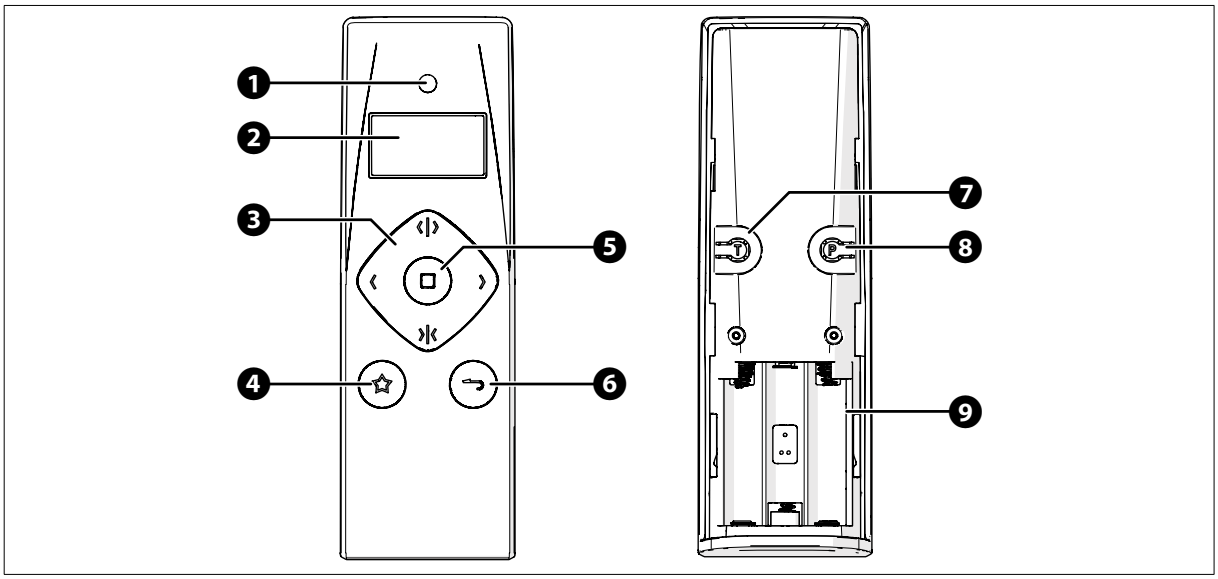

1. Bewegingssensor
2. OLED-scherm
3. Bedieningsknoppen
4. Favoriet-knop
5. Stopknop
6. Terugknop / menuknop
7. T-knop
8. Programmeerknop
9. Batterijvak


2.3 WERKING VAN KNOPPEN

Knop	Normale functie (primaire functie)	Menu functie (secundaire functie)
	**Openknop** – Druk om de gordijnen te **openen** of de LED-verlichting **aan** te zetten.	**Omhoogknop** – Blader omhoog door menu-items.
	**Sluitknop** – Druk om de gordijnen te **sluiten** of de LED-verlichting uit te zetten.	**Omlaagknop** – Blader omlaag door menu-items.
	**Stopknop** – Druk om de bewegende gordijnen te **stoppen** of de LED-verlichting te **dimmen**.	**Bevestigknop** – Bevestigt het geselecteerde menu-item.
	**Kanaal + knop** – Druk op de knop voor het volgende kanaal.	**Rechtsknop** – Navigeert naar rechts in het menu.
	**Kanaal - knop** – Druk op de knop voor het vorige kanaal.	**Linksknop** – Navigeert naar links in het menu.
	**Favorietknop** – Druk voor uw favoriete gordijnstand.[1]	-
	**Menuknop** – Houd 2 seconden ingedrukt om het menu te openen.	**Terugknop** – gaat één stap terug in het menu.
	**Programmeerknop** – Wordt gebruikt om de functies te programmeren.[2]	-
	**T-knop** – Niet in gebruik.	-

[1] Alleen beschikbaar op motoren met Forest Link-protocol.

[2] Zie de gebruikshandleiding van de motor voor meer informatie.

2.4 STARTSCHERM

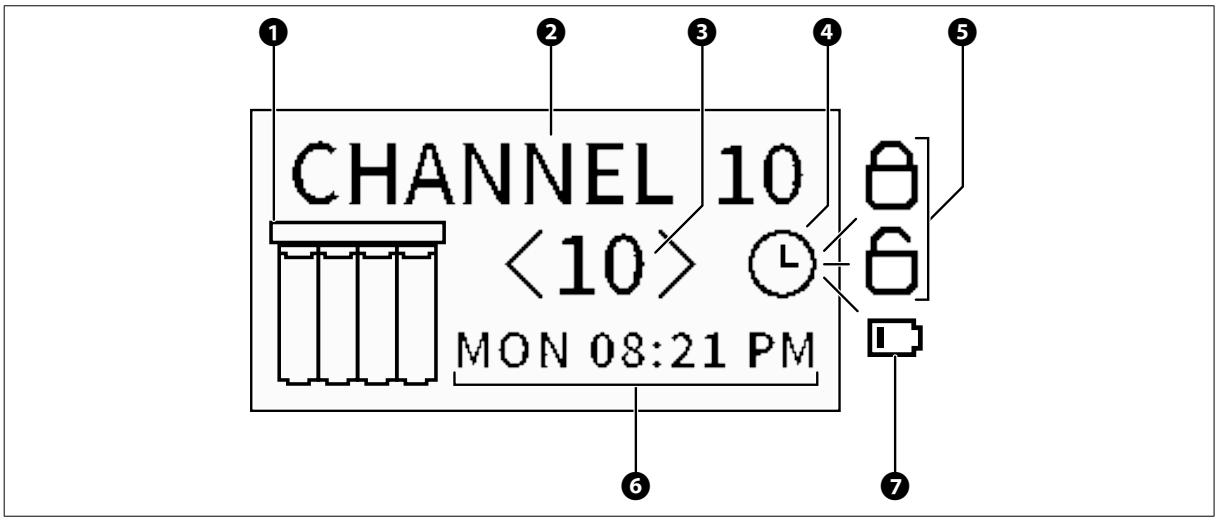

1. Kanaalicoon
2. Kanaalnaam
3. Kanaalnummer
4. Timericoon
5. Vergrendelingsicoon
6. Dag en tijd
7. Batterijicoon

KANAALICOON
Geeft het geselecteerde kanaaltype weer.

Het kanaaltype kan een van de volgende toepassingen zijn:

- Gordijnen
- Rolgordijnen of vouwgordijnen
- Forest LED-systeem

Het icoon geeft ook de volgende actieve functies weer:

- Openen
- Sluiten
- Stoppen
- Favoriete stand

KANAALNAAM
Geeft de kanaalnaam weer. Dit kan de standaard naam “KANAAL + KANAALNUMMER” of een door de gebruiker gekozen naam zijn. De kanaalnaam kan maximaal 10 tekens lang zijn.

KANAALNUMMER
Geeft het nummer van het huidige geselecteerde kanaal weer.

- Tussen de “<” en “>” staat het huidige kanaalnummer.
- Gebruik de knoppen **Kanaal +** en **Kanaal -** om door de beschikbare kanalen te bladeren.
- Het laatste kanaal is een ‘ALL-kanaal’. Alle motoren die op de afstandsbediening zijn gekoppeld, reageren op de signalen.

TIMERICOON
Geeft aan of het geselecteerde kanaal een actieve timer heeft.

DAG EN TIJD
Geeft de huidige dag en tijd weer.

BATTERIJICOON
Het batterijicoon verschijnt op dezelfde positie als het timer icoon en geeft de batterijstatus van de afstandsbediening aan.

Het batterijicoon knippert om aan te geven dat de batterij van de afstandsbediening bijna leeg is.

VERGRENDELINGSICOON
Geeft de status van de vergrendeling aan.

Het vergrendelingsicoon verschijnt op dezelfde positie als het timer icoon.

Indien vergrendeld kunnen instellingen en timers niet worden gewijzigd. Dit voorkomt ongewenste aanpassingen via de afstandsbediening.

2.5 KANAALICONEN

	Standaard icoon	Aan / Open	Uit / Dicht	Stop	Favoriet
Gordijn					
Rolgordijn of vouwgordijn					
ALL kanaal					
LED-systeem					-

2.6 MENU INDELING

Instellingen van de afstandsbediening zijn aan te passen via het menu:

De naam en functionaliteit van de knoppen is anders in het menu of buiten het menu. Raadpleeg de tabel Werking van knoppen in hoofdstuk Hoofdonderdelen voor een overzicht van de knoppen.

- Houd de **menuknop** 2 seconden ingedrukt om het menu te openen.
- Gebruik de **omhoog-** en **omlaagknop** om te navigeren binnen het menu.
- Gebruik de **bevestigknop** om de keuze te bevestigen.
- Druk op de **terugknop** om 1 stap terug te gaan binnen het menu.

De volgende instellingen zijn aan te passen via het menu:

TIMERS

- Toevoegen, wijzigen of verwijderen van timers voor specifieke kanalen.
- Gebruik timers om acties als het openen of sluiten van gordijnen te automatiseren.

KANALEN

- Hernoem, verwijder of voeg kanalen toe.
- Configureer kanaaltypen en kanaalnamen.

INSTELLINGEN

Pas hier de volgende instellingen aan:

- Taal
- Schermhelderheid
- Bewegingssensor activeren of deactiveren
- Instellingen, kanalen en timers resetten

KLOK

Pas hier de tijd, datum en tijdsnotatie (12H/24H) aan.

3. Veiligheid

3.1 BEOOGD GEBRUIK

- Dit product is bedoeld als een afstandsbediening voor gebruik met gemotoriseerde Forest-systemen.
- Het product is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze worden begeleid tijdens of geïnstrueerd over het gebruik van het product door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

3.2 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

⚠ WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u deze handleiding leest en begrijpt, en bewaar deze altijd in de buurt van het product. Ga naar www.forestgroup.com voor de online versie van de gebruikshandleiding.
- Kinderen mogen zich niet bij het plaatsing en installatie op de montagelocatie bevinden.
- Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat gaan spelen.
- Batterijen niet uit elkaar halen, openen of versnipperen. Chemicaliën in de batterijen kunnen bij contact met omgevingslucht ontbranden.
- Roep onmiddellijk medische hulp in als iemand een batterij heeft ingeslikt.

⚠ VOORZICHTIG

- Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen en plaats het niet in direct zonlicht.
- Dit product is bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis of in een vochtige omgeving, zoals een badkamer of zwembad.
- Stel de batterijen niet bloot aan een mechanische schok.
- Als een batterij lekt, laat de vloeistof dan niet in contact komen met de huid of ogen. Als dit wel is gebeurd, spoel het getroffen gebied dan af met water en roep medisch advies in.
- Houd altijd toezicht op kinderen als ze batterijen gebruiken.
- Stel de batterijen niet bloot aan hitte of open vuur. Bewaar ze niet in direct zonlicht.
- Gebruik alleen AAA-batterijen, zoals beschreven in deze handleiding.


LET OP

- Dompel het product nooit onder in vloeistof.
- Laat het product niet vallen, boor er geen gaten in en demonteer het niet. Hierdoor zal de garantie komen te vervallen.
- Zorg ervoor dat de plus (+)- en min (-)-polen goed worden geplaatst om kortsluiting te voorkomen.
- Houd de batterijen altijd schoon en droog.
- Gebruik altijd nieuwe of volledig opgeladen batterijen voor de beste prestaties van het product.

4. Eerste installatie

4.1 BATTERIJEN PLAATSEN


1. Verwijder de achterkant van de afstandsbediening door deze in te drukken en omhoog te schuiven.

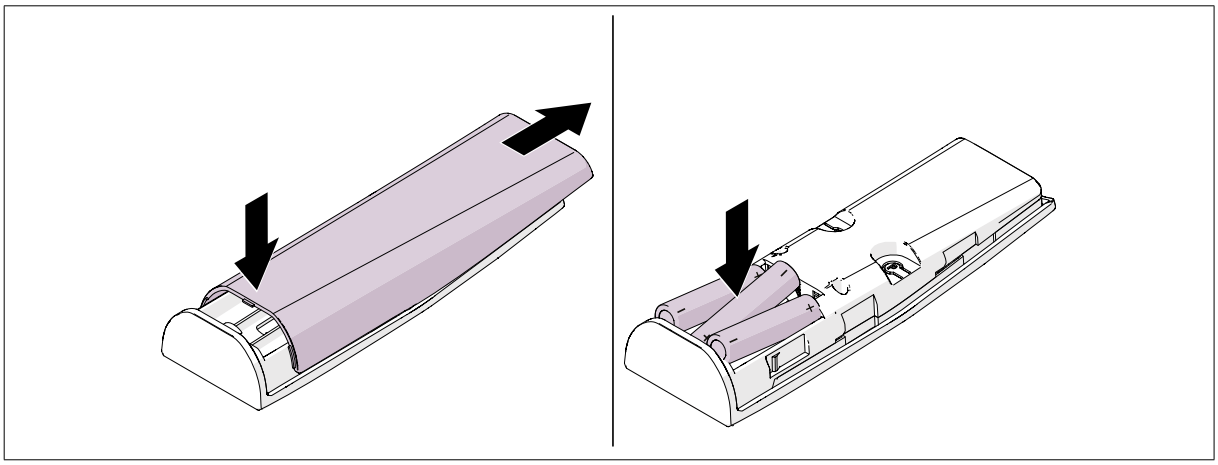

2. Plaats de 3 **AAA-batterijen** in het batterijvak.


ⓘ Zorg ervoor dat de plus (+)- en min (-)-polen goed worden geplaatst om kortsluiting te voorkomen.

3. Schuif de achterkant terug op de afstandsbediening.

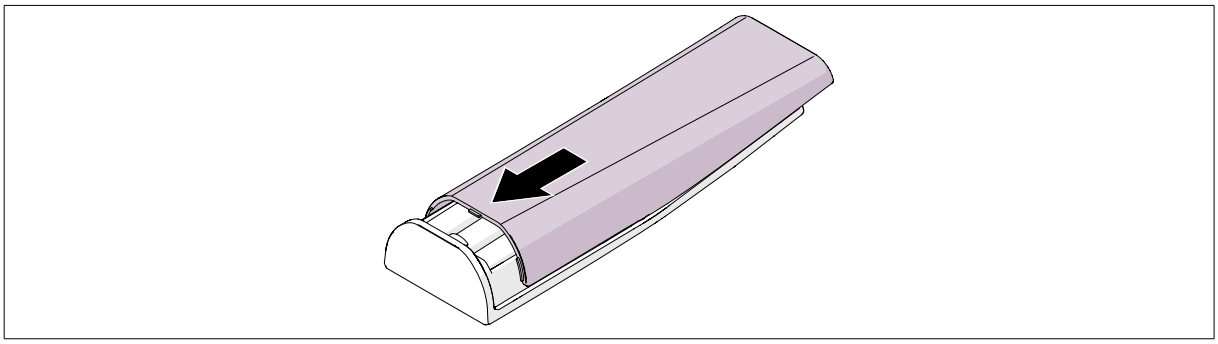


4.2 MAGNETISCHE WANDHOUDER MONTEREN


1. Gebruik een platte schroevendraaier om voorzichtig de **voorkant** van de wandhouder te verwijderen.

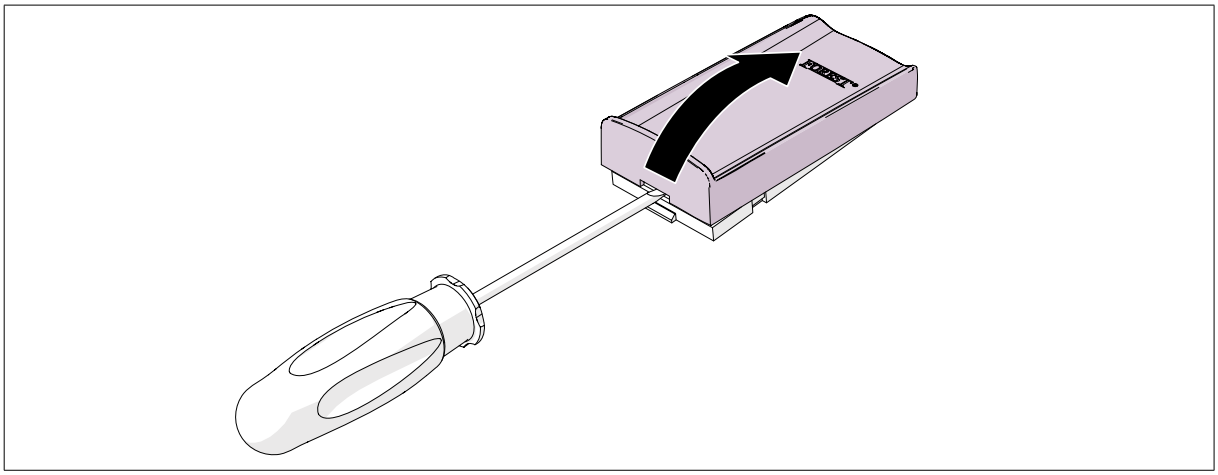

2. Gebruik de schroefgaten als sjabloon om uw boorgaten te **markeren**.
3. Boor twee bevestigingsgaten van Ø4mm.
4. Plaats de meegeleverde **plastic pluggen** in de twee gaten.
5. Gebruik een kruiskopschroevendraaier en de twee meegeleverde schroeven om het product aan de muur te **bevestigen**.

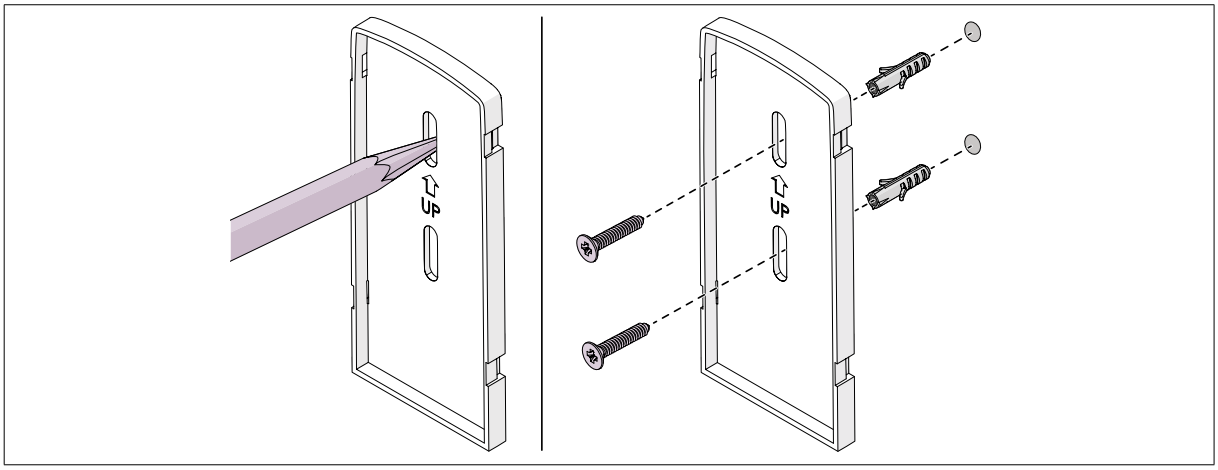

6. Klik de **voorkant** weer op de wandhouder.

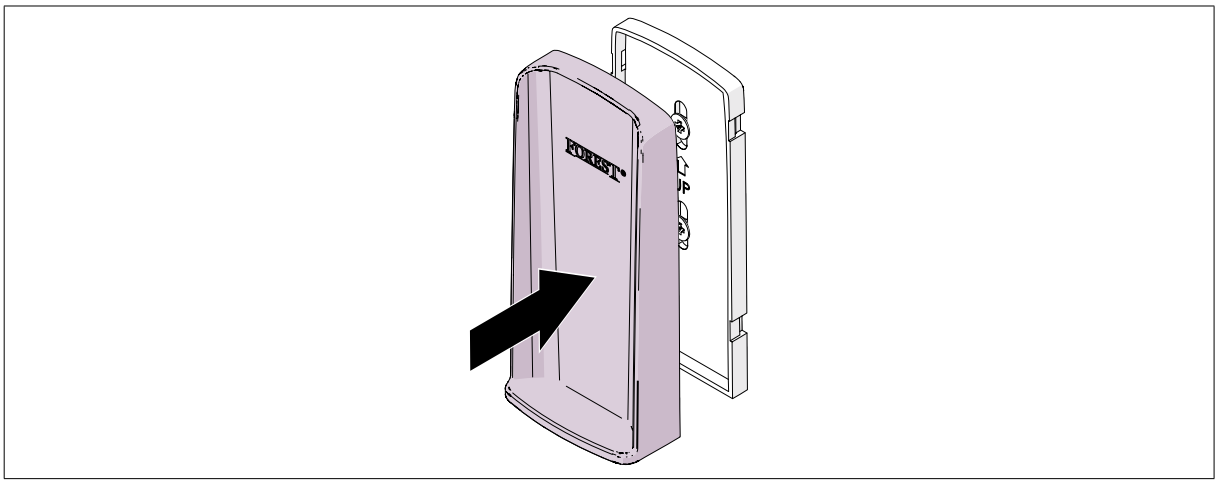

5. Koppelen

De afstandsbediening dient te worden gekoppeld met een Forest motor voordat deze kan worden gebruikt.

ⓘ Het koppelen kan niet worden uitgevoerd onder het groepskanaal of kanaal 0 (alle).

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

- Elk kanaal kan worden gebruikt om één motor of meerdere motoren tegelijk aan te sturen.
- Voor betere controle en nauwkeurige afstelling wordt aanbevolen om elke motor aan een uniek kanaal toe te wijzen.
- Door meerdere motoren aan hetzelfde kanaal te koppelen, ontstaat een groepskanaal waarmee ze gelijktijdig worden bediend.

Controleer welk type motor u gebruikt;


- Shuttle S/M/L of Shuttle ION: Volg hoofdstuk 5.1
- Shuttle Go: Volg hoofdstuk 5.2
- Buismotor: Volg hoofdstuk 5.3

5.1 SHUTTLE S/M/L OF SHUTTLE ION KOPPELEN

1. Gebruik een pen om 3 keer op de **P-knop** van de Shuttle te drukken.
Het eerste ledlampje gaat branden; vervolgens het tweede en uiteindelijk het derde.

2. Houd de **P-knop** nog eens 5 seconden ingedrukt.
Het ledlampje op de motor knippert groen.

3. Druk binnen 10 seconden op de **openknop** om de Shuttle te koppelen aan de afstandsbediening.
Het groene ledlampje op de motor gaat uit. De afstandsbediening is nu gekoppeld aan de Shuttle.

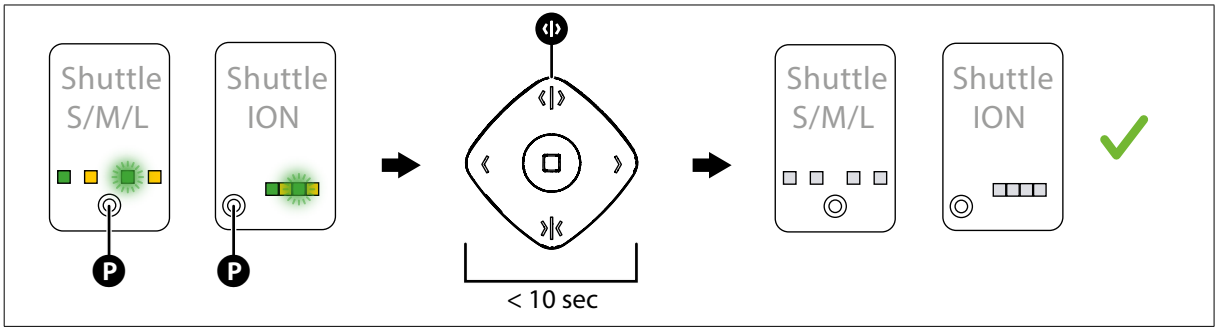


5.2 SHUTTLE GO KOPPELEN

1. Druk 3 keer op de **P-knop** op de Shuttle.
De ledlamp op de motor brandt oranje.

2. Houd de **P-knop** nog eens 3 seconden ingedrukt.
De ledlamp op de motor knippert oranje.

3. Druk binnen 10 seconden op de **openknop** om de Shuttle te koppelen aan de afstandsbediening.
De gordijnen bewegen. De afstandsbediening is nu gekoppeld aan de Shuttle Go.

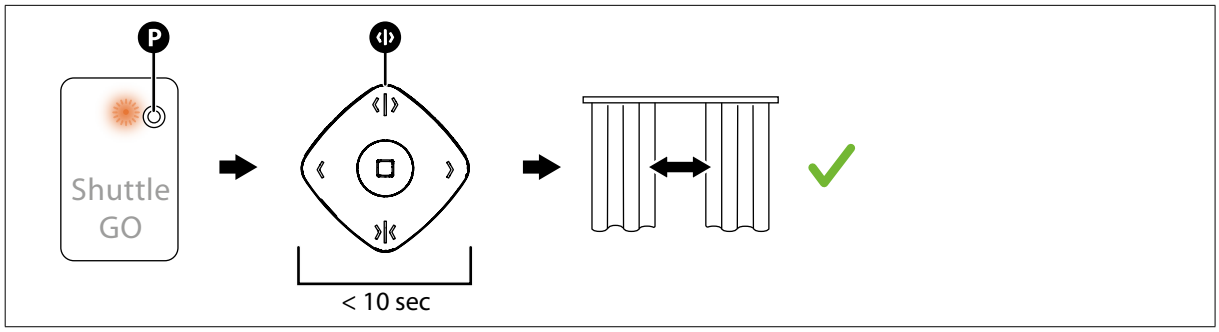

5.3 KOPPELEN MET EEN BUISMOTOR

Als u het product wilt koppelen met een Forest-buismotor, raadpleegt u de gebruikshandleiding van de buismotor in kwestie voor meer informatie.

Of ga naar de volgende link of scan de QR-code om naar de Forest-webpagina te gaan met alle gebruikshandleidingen: www.forestgroup.com/en/downloads/technical-documents	

6. Gebruik

6.1 NORMAAL GEBRUIK

1. Selecteer het gewenste kanaal met de **kanaal +** - of **kanaal – knop**.

ⓘ Het startscherm geeft het kanaal nummer en kanaalnaam aan.

2. Druk op de **openknop** om de gordijnen te openen.
3. Druk op de **stopknop** om de gordijnen op een gewenste plek te stoppen.
4. Druk op de **sluitknop** om de gordijnen te sluiten.

6.2 FAVORIETE POSITIE INSTELLEN


Met de Favorietenknop kan per motor één vaste gordijnpositie worden ingesteld.

Door op de Favorietenknop te drukken, verplaatst het gordijn zich automatisch naar de ingestelde positie.

ⓘ De favoriete positie kan alleen worden ingesteld als de eindposities van de motoren zijn ingesteld. Dit werkt alleen met motoren met het Forest Link-protocol.

1. Gebruik de **openknop**, **sluitknop** en/of **stopknop** om de gordijnen naar de gewenste favoriete positie te bewegen.
2. Houd de **favorietknop** en **stopknop** 2 seconden ingedrukt om de huidige positie in te stellen.
3. Druk op de **favorietknop** om de gordijnen vanuit elke positie te bewegen naar de favoriete positie.


ⓘ U kunt één favoriete positie opslaan per motor.

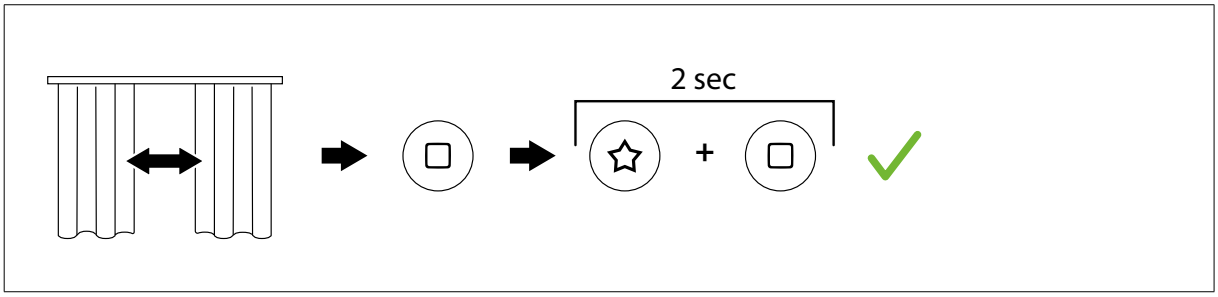

De favoriete positie verwijderen:

1. Druk op de **favorietknop** om de gordijnen vanuit elke positie te bewegen naar de favoriete positie.
2. Houd de **favorietknop** en **stopknop** 2 seconden ingedrukt om de huidige positie te verwijderen als favoriet.

De favoriete positie is nu verwijderd.

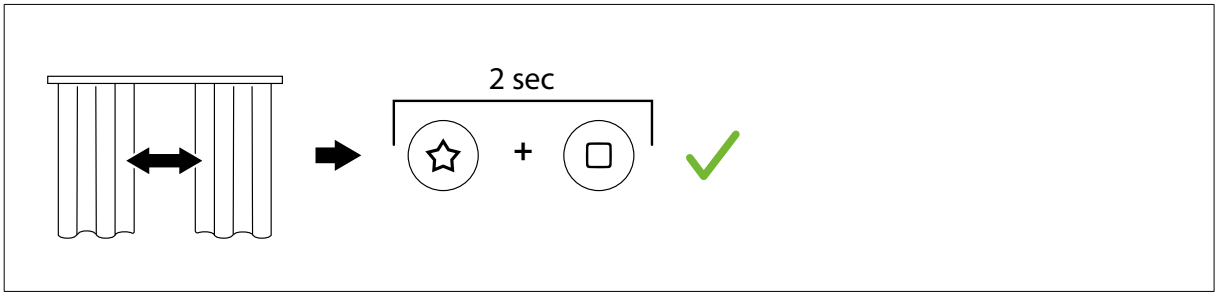

6.3 TIJD EN DAG INSTELLEN

De naam en functionaliteit van de knoppen is anders in het menu of buiten het menu. Raadpleeg de tabel Werking van knoppen in hoofdstuk 2. voor een overzicht van de knoppen.

Open het **klok** menu.

DE TIJD INSTELLEN

1. Selecteer **tijd instellen** en druk op de **bevestigknop**.
2. Gebruik de **omhoog-** en **omlaagknop** om de uren aan te passen.
3. Druk op de **rechts-** of **linksknop** om over te schakelen naar de minuten.
4. Gebruik de **omhoog-** en **omlaagknop** om de minuten aan te passen.
5. Druk op de **bevestigknop** om de ingestelde tijd te bevestigen en op te slaan.
6. Druk op de **terugknop** om terug te gaan naar het menu.

DE TIJDSWEERGAVE INSTELLEN

1. Selecteer **12H/24H** en druk op de **bevestigknop**.
2. Gebruik de **omhoog-** en **omlaagknop** om te schakelen tussen 12-uurs en 24-uurs tijdsweergave.
3. Druk op de **bevestigknop** om de geselecteerde tijdsweergave te bevestigen en op te slaan.
4. Druk op de **terugknop** om terug te gaan naar het menu.

DE DAG INSTELLEN

1. Selecteer **dag instellen** en druk op de **bevestigknop**.
2. Gebruik de **omhoog-** en **omlaagknop** om de dag aan te passen.
3. Druk op de **bevestigknop** om de ingestelde dag te bevestigen en op te slaan.
4. Druk op de **terugknop** om terug te gaan naar het menu.

6.4 TIMERS INSTELLEN

1. Open het **timers** menu.
2. Gebruik de **omhoog-** en **omlaagknop** om het gewenste kanaal te selecteren waarvoor de timer moet worden ingesteld of aangepast.
3. Druk op de **bevestigknop** om het geselecteerde kanaal te bevestigen.

TIMER TOEVOEGEN

1. Selecteer **toevoegen** en druk op de **bevestigknop** om een nieuwe timer toe te voegen aan het geselecteerde kanaal.
2. Stel de timer in zoals beschreven onder het kopje Timerinstellingen aanpassen.
3. Druk op de **terugknop** om terug te gaan naar het menu.

TIMER WIJZIGEN

1. Selecteer de timer die u wilt wijzigen en druk op de **bevestigknop** om de timer te openen.
2. Pas de timer aan zoals beschreven onder het kopje Timerinstellingen aanpassen.
3. Druk op de **terugknop** om terug te gaan naar het menu.

TIMER VERWIJDEREN

ⓘ Een timer verwijderen is alleen mogelijk als er timers zijn.

1. Selecteer **verwijderen**.
2. Druk op de **bevestigknop** om de laatste timer in het menu te verwijderen.

6.5 TIMERINSTELLINGEN AANPASSEN

ACTIE INSTELLEN

1. Selecteer **actie** en druk op de **bevestigknop**.
2. Selecteer de gewenste actie en druk op de **bevestigknop** om de geselecteerde actie te bevestigen.

- OPENEN: Opent het gordijn, of schakelt de LED uit.
- SLUITEN: Sluit het gordijn, of schakelt de LED in.
- FAVORIET: Verplaatst het gordijn naar de favoriete positie.
- GEEN: Deactiveert de timer tijdelijk zonder deze te verwijderen.

3. Druk op de **terugknop** om terug te gaan naar het menu.

DE TIJD INSTELLEN WANNEER DE TIMER ACTIVEERT

1. Selecteer **tijd** en druk op de **bevestigknop.**
2. Gebruik de **omhoog-** en **omlaagknop** om de uren aan te passen.
3. Druk op de **rechts-** of **bevestigknop** om over te schakelen naar de minuten.
4. Gebruik de **omhoog-** en **omlaagknop** om de minuten aan te passen.
5. Druk op de **bevestigknop** om de ingestelde tijd te bevestigen en op te slaan.

DE DAGEN INSTELLEN WAAROP DE TIMER ACTIVEERT

1. Selecteer **dagen** en druk op de **bevestigknop**.
2. Gebruik de **omhoog-** en **omlaagknop** om afzonderlijke dagen, weekdagen, weekenden of een combinatie daarvan te selecteren.
3. Druk op de **bevestigknop** om de ingestelde dagen te bevestigen en op te slaan.
4. Druk op de **terugknop** om terug te gaan naar het menu.

DYNAMISCHE ACTIVERINGSTIJD INSCHAKELEN

ⓘ Met de dynamische activeringstijd worden de ingestelde activeringstijden automatisch met maximaal 15 minuten gevarieerd om na te bootsen dat er iemand aanwezig is. Gebruik deze functie bijvoorbeeld als u niet aanwezig bent.

1. Selecteer **dynamisch** en druk op de **bevestigknop**.
2. Gebruik de **omhoog-** en **omlaagknop** om in- of uitschakelen te selecteren.
3. Druk op de **terugknop** om terug te gaan naar het menu.

6.6 KANAAL INSTELLINGEN

1. Open het **kanalen** menu.
2. Gebruik de **omhoog-** en **omlaagknop** om het gewenste kanaal, een nieuw kanaal toevoegen of kanaal verwijderen te selecteren.

KANAAL TOEVOEGEN

ⓘ Er kunnen maximaal **15 kanalen** worden ingesteld.

1. Selecteer **toevoegen** en druk op de **bevestigknop**.
2. Voer de kanaalnaam in en kies het kanaaltype.

ⓘ De standaard kanaal naam is “KANAAL + KANAALNUMMER”. De kanaalnaam wordt alleen bijgewerkt wanneer deze handmatig door de gebruiker wordt gewijzigd.

KANAAL VERWIJDEREN

ⓘ Deze actie verwijdert alleen het laatste kanaal in de lijst.

1. Selecteer **verwijderen**.

KANAAL WIJZIGEN

1. Selecteer het **kanaal** dat u wilt wijzigen en druk op de **bevestigknop**.
2. Pas de kanaalnaam en/of het kanaaltype aan zoals hierna beschreven.

EEN KANAALNAAM BEWERKEN

ⓘ Gebruikers kunnen een kanaal een eigen naam geven van maximaal 10 tekens.

1. Selecteer **naam** en druk op de **bevestigknop**.
2. Gebruik de **omhoog-** en **omlaagknop** om de geselecteerde letter aan te passen.
3. Gebruik de **rechts-** of **linksknop** om de volgende of vorige letter te selecteren.
4. Druk op de **bevestigknop** om de ingestelde naam te bevestigen en op te slaan.

EEN KANAALTYPE WIJZIGEN

Het kanaaltype bepaalt het kanaalicoon dat op het OLED-scherm wordt weergegeven.

1. Selecteer **type** en druk op de **bevestigknop**.
2. Gebruik de **omhoog-** en **omlaagknop** om het gewenste kanaaltype te selecteren.
3. Druk op de **bevestigknop** om het geselecteerde kanaaltype te bevestigen en op te slaan.

Voor LED-kanalen bepaalt het kanaaltype ook het gedrag van het kanaal:

- OPEN: De LED schakelt in.
- CLOSE: De LED schakelt uit.

6.7 INSTELLINGEN

1. Open het **instellingen** menu.
2. Gebruik de **omhoog-** en **omlaagknop** om de gewenste instelling te selecteren.

TAAL AANPASSEN

1. Selecteer **taal** en druk op de **bevestigknop**.
2. Gebruik de **omhoog-** en **omlaagknop** om de gewenste taal te selecteren.

Het menu is beschikbaar in de volgende talen:

- Engels
- Nederlands
- Duits
- Frans

3. Druk op de **bevestigknop** om de gewenste taal te bevestigen en op te slaan.
4. Druk op de **terugknop** om terug te gaan naar het menu.

Het menu is nu ingesteld in de gekozen taal.

SCHERMHELDERHEID AANPASSEN

1. Selecteer **scherm** en druk op de **bevestigknop**.
2. Gebruik de **omhoog-** en **omlaagknop** om de schermhelderheid aan te passen.
3. Druk op de **bevestigknop** om de schermhelderheid te bevestigen en op te slaan.
4. Druk op de **terugknop** om terug te gaan naar het menu.

BEWEGINGSSENSOR ACTIVEREN OF DEACTIVEREN

ⓘ Wanneer de bewegingssensor is gedeactiveerd moet de gebruiker de afstandsbediening handmatig activeren door op en willekeurige knop te drukken.

1. Selecteer **sensor** en druk op de **bevestigknop.**

2. Gebruik de **omhoog-** en **omlaagknop** om de bewegingssensor te activeren of deactiveren.
3. Druk op de **bevestigknop** om de gekozen instelling te bevestigen en op te slaan.
4. Druk op de **terugknop** om terug te gaan naar het menu.

RESET

1. Selecteer **reset** en druk op de **bevestigknop**.
2. Gebruik de **omhoog-** en **omlaagknop** om de gewenste resetfunctie te selecteren.

De resetfunctie biedt de volgende opties:

- Fabrieksinstellingen herstellen:
  - Herstelt alle instellingen en gegevens naar hun standaardwaarden.
- Timer resetten:
  - Verwijdert alle geconfigureerde timers.
- Kanalen resetten:
  - Reset alle kanaalnamen naar hun standaardwaarden (“KANAAL XX”).
  - Stelt alle kanaaltypen in op de standaardconfiguratie.

ⓘ Opmerking: deze functie heeft geen invloed op het aantal actieve of inactieve kanalen.

3. Druk op de **bevestigknop** om de gekozen resetfunctie te bevestigen en uit te voeren.

VERSIE

1. Selecteer **versie** en druk op de **bevestigknop**.

Het scherm **versie** geeft informatie weer over de softwareversies:

- Versie van de interface-software
- Versie van het RF protocol

VERGRENDELEN

Met de **vergrendelfunctie** kan de gebruiker bepaalde instellingen het product vergrendelen. Zo blijven cruciale motor instellingen ongewijzigd.


1. Selecteer **slot** en druk op de **bevestigknop**.

Het vergrendelingsicoon (op slot) verschijnt op het OLED-scherm om aan te geven dat de vergrendelingsfunctie actief is.

Wanneer de gebruiker het menu probeert te openen knippert het vergrendelingsicoon (op slot) op het OLED-scherm om aan te geven dat de vergrendeling is geactiveerd.

Vergrendeling deactiveren:

1. Houd de **Links-** en **favorietknop** 6 seconden ingedrukt tot het vergrendelingsicoon (open) op het OLED-scherm verschijnt.

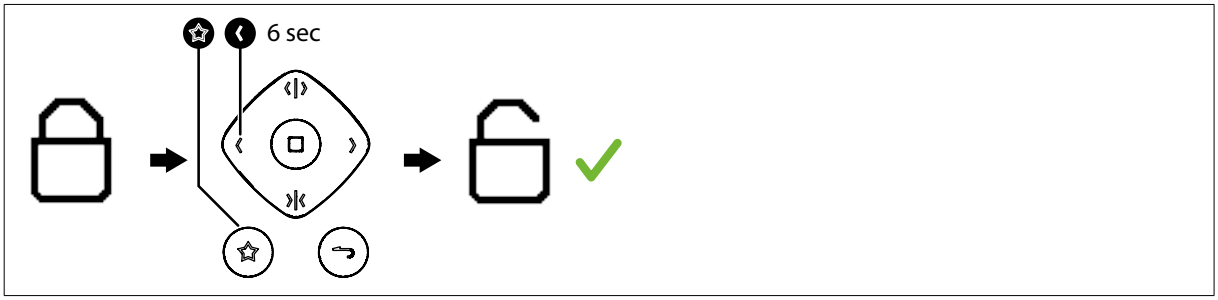

7. Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Het product werkt niet.	Controleer of de batterijen correct geplaatst zijn en of ze niet leeg zijn.	Vervang de batterijen.
	Het product is niet correct gekoppeld.	Volg de instructies in het hoofdstuk Koppelen om het product te koppelen met de gordijnmotoren.
	Het product werkt niet met uw gordijnmotor.	Het product werkt alleen met Forest motoren met interne ontvangen en Forest LED-systemen met RF-ontvanger.
De afstandsbediening heeft een kortere gebruiksafstand of reageert minder gevoelig.	Batterijen van de afstandsbediening zijn bijna leeg.	Vervang de batterijen.

Als de bovenstaande oplossingen het probleem niet verhelpen, neem dan eerst contact op met de winkel waar u het Forest product heeft aangeschaft.

8. Conformiteit

	FCC-regelgeving

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken; en
2. dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, waaronder interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Opmerking: Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een thuisinstallatie.

Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie uitstralen en kan, indien het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie.

Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt voor de ontvangst van radio of televisie, wat u kunt bepalen door het apparaat uit en weer in te schakelen, dan wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie op een van de volgende manieren te verhelpen:

- Verplaats of verstel de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stekker in een andere groep dan waar de ontvanger op is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een deskundige tv-/radiomonteur.

⚠ VOORZICHTIG

Alle wijzigingen of aanpassingen die niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd door de voor naleving verantwoordelijke partij, kan de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.

CE	Forest Group (Nederland) B.V. verklaart hierbij dat het product voldoet aan de vereisten van Richtlijn 2014/53/EU.

9. Aansprakelijkheid

Forest Group aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen, dieren en/of eigendommen, defecten, arbeid op locatie, onderhoudsoproepen, herinstallatie of kosten met betrekking tot verzending, verpakking of het retourneren van goederen, als het product op enige manier gewijzigd is of beschadigd is door onjuist gebruik of doordat deze gebruiksinstructies niet in acht zijn genomen. In een dergelijke situatie vervalt het recht op enige vorm van garantie, onderhoud en vergoeding van kosten.

10. Recycling

	Voer het product niet af met het huisafval. Breng het naar een inzamelpunt of depot om het te laten recyclen.

11. Verklaring van conformiteit

EU Declaration of Conformity

Hereby we, the undersigned:

Manufacturer:	Forest Group Nederland B.V.
Address; city, Country	Teugseweg 42, 7418 AM Deventer, The Netherlands
Telephone number:	+31 0570 622850

Declare that this DoC is issued under our sole responsibility and that this product:

Product description:	Remote Control
Type designation(s):	Easytouch Pro
Model number:	520108x015 (x is color variant)
Trademark:	Forest

Is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

☒	Radio Equipment Directive – 2014/53/EU		
☒	**Article 3.1(a)**	☒	**Article 3.2**
	EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024		EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
☒	**Article 3.1(b)**		
	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01) EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020 EN 55035:2017 +A11:2020		
☒	RoHS directive – 2011/65/EU + amendment (EU) 2015/863		

Signed for and on behalf of:

Place: Deventer

Date: 15-06-2026

Name: A.G. ten Have

Function: Head R&D

Signature:



FOREST WORLDWIDE

FOREST GROUP (NEDERLAND) B.V.
Deventer, Nederland
www.forestgroup.com

FOREST DRAPERY HARDWARE UK LIMITED
Rochdale, Verenigd Koninkrijk
www.forestgroup.co.uk

FOREST GROUP BULGARIA EOOD
Sofia, Bulgarije
www.forestgroup.bg

FOREST DRAPERY HARDWARE USA
Cartersville, Verenigde Staten
www.forestdh.com

FOREST GROUP MIDDLE-EAST
Dubai, Verenigde Arabische Emiraten
www.forestgroupme.com

FOREST GROUP CHINA LTD
Shanghai, China
www.forestgroupchina.com